

Bedienungsanleitung

Aastra 1212a




Wichtig!

Vor Gebrauch sorgfältig lesen.
Aufbewahren für späteres Nachschlagen.

AASTRA

Übersicht der Bedienelemente

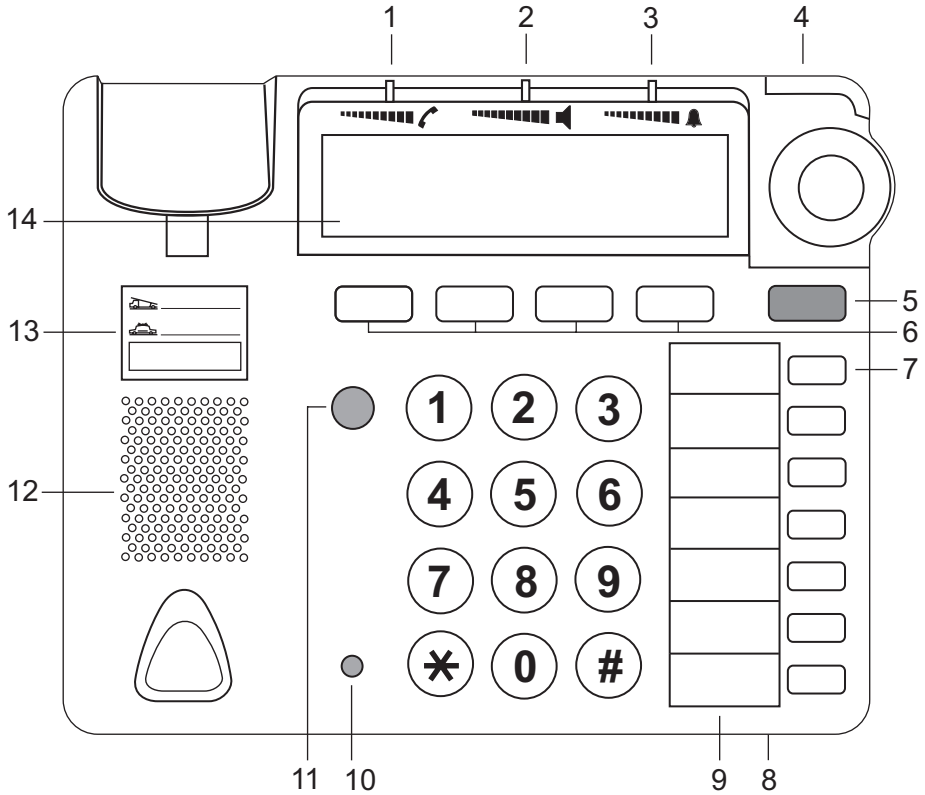

- | | | | |
|----|--|----|--|
| 1 | Schieber Lautstärke Hörer | 11 | Bewegungsmelder (Beleuchtung von Tastatur und Anzeige) |
| 2 | Schieber Lautstärke Lautsprecher | 12 | Lautsprecher |
| 3 | Schieber Lautstärke Tonruf (Klingel) | 13 | Einlageschild für Rufnummern |
| 4 | Blitzlicht bei Anruf | 14 | Anzeige (Display) |
| 5 | Notruftaste | | |
| 6 | 4 Anzeige-Tasten unterhalb der Anzeige | | |
| 7 | 7 Zielwahltasten | | |
| 8 | Mikrofon | | |
| 9 | Beschriftungsschild für Zielwahltasten | | |
| 10 | Leuchtdiode für Störungsmeldungen / nicht entgegengenommene Anrufe | | |

Inhaltsverzeichnis

1	Wegweiser für die Anleitung	3
1.1	Anleitung ist Teil des Produktes.....	3
1.2	Signalwörter und Symbole in dieser Anleitung	3
2	Sicherheitshinweise	4
3	Hinweise zur Nutzung	7
3.1	Bedienelemente.....	7
3.1.1	Tasten und ihre Bedeutung.....	7
3.1.2	Symbole in der Anzeige	7
3.1.3	Schieberegler.....	8
3.2	Allgemeine Hinweise zur Nutzung.....	8
3.2.1	Beleuchtung des Telefons.....	8
3.2.2	Anschluss an Hörgeräte	8
3.2.3	Übermittlung der Rufnummer des Anrufers	8
3.2.4	Einstellungen mit und ohne Berechtigung (PIN).....	9
3.2.5	Rückfragen und Vermitteln von Gesprächen	9
3.3	Steuerung des Telefons mit den Anzeige-Tasten	9
3.3.1	Menüsteuerung.....	9
3.3.2	Menüebenen ohne PIN-Berechtigung	10
4	Telefonieren	11
4.1	Anruf annehmen.....	11
4.2	Anrufen.....	11
4.3	Bei aufliegendem Hörer wählen	12
4.4	Mithören.....	12
4.5	Freisprechen.....	12
4.6	Umschalten zwischen Hörerbetrieb und Freisprechen.....	13
4.7	Lautstärken einstellen.....	13
4.8	Rufannahme über Funk-Handsender	14
5	Schnell wählen mit Zielwahl, Kurzwahl und Telefonbuch	15
5.1	Zielwahl	15
5.1.1	Mit Zielwahltasten wählen	15
5.1.2	Rufnummern unter Zielwahltasten speichern	15
5.1.3	Namensfeld neben der Zielwahltaste beschriften.....	16
5.2	Kurzwahl.....	16
5.2.1	Mit Kurzwahltasten wählen	16
5.2.2	Rufnummern unter Kurzwahltasten speichern.....	16

Inhaltsverzeichnis

5.3	Telefonbuch	17
5.3.1	Aus dem Telefonbuch wählen	17
5.3.2	Telefonbuch einrichten	18
5.3.3	Telefonbucheinträge speichern	18
5.3.4	Telefonbucheinträge ändern	19
5.3.5	Telefonbucheinträge löschen	19
6	Rufliste (kommende und gehende Anrufe)	20
6.1	Menü „Liste“	20
6.2	Listeneintrag anschauen	20
6.3	Rufnummern aus der Rufliste wählen	21
6.4	Listeneintrag löschen	21
6.5	Listeneintrag im Telefonbuch speichern	21
7	Töne und Signale einstellen	22
8	Notruf- und Vitalfunktion	23
8.1	Notruffunktion	23
8.1.1	Notruf über Taste	23
8.1.2	Notruf über Funk-Handsender	23
8.2	Vitalfunktion	23
8.2.1	Tagestaste bedienen	23
8.2.2	An- und Abmelden	24
9	Anhang	25
9.1	Kurzanleitung	25
9.2	Störungsmeldungen	26
9.3	Verhalten bei Beschädigung des Gerätes	27
9.4	Hinweise zum Reinigen	27
9.5	Konformitätserklärung	28
9.6	RoHS-Zulassung	28
10	Index	29

1 Wegweiser für die Anleitung





1.1 Anleitung ist Teil des Produktes

In dieser Anleitung erfährt der Nutzer des Telefons, wie er das Telefon bedient und wie Funktionen ohne PIN-Berechtigung eingestellt werden.

Die Anleitung ist Teil des Produktes. Bewahren Sie sie für den Zeitraum der Produkt-Lebensdauer auf. Geben Sie das Produkt an Dritte weiter, so händigen Sie die Anleitung mit aus.

1.2 Signalwörter und Symbole in dieser Anleitung

Signalwörter und Symbole weisen Sie in dieser Anleitung auf Warnhinweise und Informationen hin.

Signalwort/Symbol	Bedeutung
GEFAHR 	Warnhinweis. Unmittelbar drohende Gefahr. Tod oder schwerste Verletzungen bei Missachtung.
WARNUNG 	Warnhinweis. Möglicherweise gefährliche Situation. Tod oder schwerste Verletzungen bei Missachtung.
VORSICHT 	Warnhinweis. Möglicherweise gefährliche Situation. Leichte oder geringfügige Verletzungen oder Sachschäden möglich bei Missachtung.
	Hilfreiche Information.

2 Sicherheitshinweise

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Telefon ist von einem Einrichter angeschlossen worden. Ändern Sie nichts an der Installation, da sonst das Telefon nicht mehr funktioniert.

Stromschlaggefahr

GEFAHR



- Niemals das Telefon öffnen. Sie könnten mit stromführenden Teilen in Berührung kommen. Niemals die Steckkontakte mit spitzen und metallischen Gegenständen berühren.
- Niemals die Installation verändern.
- Telefonieren Sie nicht während eines Gewitters. Es besteht Stromschlaggefahr bei einem Blitzeinschlag ins Netz.
- Sind Telefongehäuse oder Anschlusskabel beschädigt, so telefonieren Sie nicht mehr und berühren weder Telefon noch Anschlusskabel. Informieren Sie auf anderem Wege den Einrichter des Telefons.

Geeigneten Standort wählen

VORSICHT



- Das Telefon ist für normale Gebrauchsbedingungen gefertigt. Nicht aufstellen in der Nähe von
- Wärmequellen (Klimaanlage, Heizkörper, Ort mit direkter Sonneneinstrahlung),
 - Feuchträumen. Nicht der Spritzgefahr von Wasser oder Chemikalien aussetzen,
 - Geräten, die starke magnetische Felder erzeugen (Elektrogeräte, Leuchtstofflampen, Computer, Fernseher etc.),
 - staubhaltigen Orten,
 - Orten, die Schwingungen, Erschütterungen oder extremen Temperaturschwankungen ausgesetzt sind.
- Das Telefon darf keinen Umgebungstemperaturen kleiner 0 °C oder größer 40 °C ausgesetzt werden.
- Bei Nichtbeachtung kann das Telefon beschädigt werden.

Sicherheitshinweise

Einige Möbellacke oder Möbelpflegemittel können die Kunststoff-Füße des Telefons anlösen. Stellen Sie das Telefon ggf. auf eine rutschfeste Unterlage.

Das Steckernetzgerät muss frei zugänglich sein, damit es in einer Gefahrenlage (Defekt am Telefon oder am Netzgerät) unmittelbar vom Stromnetz getrennt werden kann.

Telefon bedienen

VORSICHT



- Niemals das Telefon oder den Hörer an den Anschlusskabeln tragen. Die Stecker und Anschlussbuchsen könnten beschädigt werden.
- Es darf keine Flüssigkeit in das Gerät gelangen, da dies zur Beschädigung des Gerätes führen kann.

Alarmierungen/Notruf

WARNUNG



- Die Übermittlung einer Alarmrufnummer kann nicht unter allen Umständen garantiert werden. So kann z. B. die Telefonanlage ausfallen.
- Die Notruffunktion ist nur bei einer Anschaltung an ein Aastra - OpenCare - Alarmmanagement möglich. Die Funktionalität hängt vom Vorhandensein einer permanenten Drahtverbindung zum Alarmserver und der unge störten Funkübertragung des optionalen Handsenders ab.

Notruf-Funk-Handsender

WARNUNG



- Befindet sich der Funksender außerhalb der Reichweite des Empfängers im Telefon, so kann kein Notruf abgesetzt werden.
- Der Funk-Handsender ist strahlwassergeschützt. Ein längeres Untertauchen im Wasser kann den Handsender beschädigen.
- Die Batterie des Funk-Handsenders darf nur durch Fachpersonal ausgewechselt werden. Nur so ist sichergestellt, dass der Sender wieder strahlwasserdicht verschlossen wird.

Sicherheitshinweise

WARNUNG



- Gefahr beim Tragen des Funksenders an der Halskordel:
- Tragen Sie den Funk-Handsender nur vorn am Oberkörper über der Kleidung. Somit ist er immer frei zugänglich.
 - Das Band besitzt eine Soll-Bruchstelle, die bei ungewöhnlich hoher Belastung reißt. Trotz dieser Sicherung kann die Gefahr einer Verletzung nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Verwenden Sie bei bettlägerigen Personen besser ein Armband.
 - Ersetzen Sie ein defektes Band nur durch ein Originalband. Manipulieren Sie das Band nicht (indem Sie es z.B. verknoten). Es besteht Erstickungs- und Verletzungsgefahr.

Telefon reinigen

VORSICHT






Vermeiden Sie eine Tropfenbildung. Es darf keine Flüssigkeit in das Gerät gelangen, da dies zur Beschädigung des Gerätes führen kann.

3 Hinweise zur Nutzung









3.1 Bedienelemente

Die Übersicht der Bedienelemente finden Sie in der vorderen Umschlaginnenseite.

3.1.1 Tasten und ihre Bedeutung




	Die 4 Anzeige-Tasten unterhalb der Anzeige haben unterschiedliche Funktionen, abhängig vom darüber stehenden Text. Funktionen in der Ruhezustandsanzeige von links nach rechts: Lautsprechertaste, Schnellzugriff auf das Menü, die Rufliste und das Telefonbuch.
	Rote Notruftaste zum Auslösen eines Notrufs.
	7 Zielwahltasten für die direkte Wahl je einer gespeicherten Rufnummer. Die Tasten können aber auch für andere Funktionen eingesetzt werden.

3.1.2 Symbole in der Anzeige

	Anzeigetaste drücken, um Freisprechen/Lauthören einzuschalten.
	Anzeigetaste drücken, um „Mithören“ auszuschalten.
	Kopfhörerbetrieb (Headsetbetrieb) ist eingeschaltet.
	Tonruf (Klingel) ist ausgeschaltet.
	„Blitzlicht bei Anruf“ ist ausgeschaltet.
	Störung: Akkupack ist nicht eingesetzt oder muss ausgetauscht werden.
	Störung: Batterie im Funksender muss ausgetauscht werden.
	Störung: Funksender defekt oder außer Reichweite.

Hinweise zur Nutzung

3.1.3 Schieberegler

	Lautstärke des Hörers regeln.
	Lautstärke des Lautsprechers regeln.
	Lautstärke der Klingel regeln.

3.2 Allgemeine Hinweise zur Nutzung

3.2.1 Beleuchtung des Telefons

Bedienelemente	Art der Beleuchtung
Beleuchtung von Tastenwahlblock und Anzeige über Bewegungsmelder	- Ein: Bewegung der Hand in Richtung Telefon. - Aus: Telefon 40 Sek. ohne Bewegung hinterlassen.
Beleuchtung von Tastenwahlblock und Anzeige bei Anruf	- Ein: Hörer abheben oder Taste drücken. - Aus: Hörer auflegen.
Zifferntaste 5	Leuchtet ständig als Orientierungslicht

3.2.2 Anschluss an Hörgeräte

Die Hörkapsel im Hörer besitzt einen Magnetfelderzeuger. Bei Hörgeräten, die hinter dem Ohr getragen werden, wird aufgrund der magnetischen Ankopplung das Gespräch lauter und deutlicher empfangen. Der Schalter am Hörgerät muss auf die Stellung „T“ eingestellt sein.

Es kann jedoch keine einwandfreie Funktion mit jedem Hörgerät auf dem Markt garantiert werden.

3.2.3 Übermittlung der Rufnummer des Anrufers

Die Funktion „Übermittlung der Rufnummer des Anrufers“ muss durch den Netzbetreiber unterstützt und ggf. freigeschaltet werden. Das Merkmal wird auch als CLIP (Calling Line Identification Presentation) bezeichnet.


3.2.4 Einstellungen mit und ohne Berechtigung (PIN)

In dieser Bedienungsanleitung sind nur die Einstellungen beschrieben, die ohne die 4-stellige Berechtigungs-PIN (PIN = **P**ersönliche **I**dentifikations **N**ummer) ausgeführt werden können. Die Einstellungen mit Berechtigung sind in der Programmieranleitung beschrieben.

3.2.5 Rückfragen und Vermitteln von Gesprächen

Ist Ihr Telefon an eine Telefonanlage angeschlossen, so können mit der R-Taste Rückfragen gehalten und Gespräche vermittelt werden. Die R-Taste ist im Auslieferungszustand des Telefons nicht programmiert, kann aber mit PIN-Berechtigung eingestellt werden.

3.3 Steuerung des Telefons mit den Anzeige-Tasten

Im Ruhezustand des Telefons haben Sie über die Anzeige-Tasten Zugriff auf das Telefonbuch (Telbuch), die Anrufliste (Liste), das Menü und den Lautsprecher () .

3.3.1 Menüsteuerung

Über das Menü können Sie Ihr Telefon einstellen.

Menü

Menü öffnen.



Funktion auswählen (vorwärts).



Funktion auswählen (rückwärts).

Ok

Funktion/Eingaben bestätigen.

zurück

Kurz drücken: zurück zur nächst höheren Ebene.

Lang drücken: Rückkehr in den Ruhezustand der Anzeige.

3.3.2 Menüebenen ohne PIN-Berechtigung

Ebene 1	Ebene 2	Seite
Schnellwahl	- Zielwahlnummern speichern	15
	- Kurzwahlnummern speichern	16
	- Telefonbucheinträge vornehmen	18
Töne & Signale	- Anrufblitz ein/aus	22
	- Tonrufmelodie einstellen	22
	- Tonruf ein/aus	22
	- Tastenton ein/aus	22
Menüfreigabe PIN	Einstieg in das geschützte „Einrichter Menü“ nur mit Berechtigung (4-stellige P ersönliche I dentifikations N ummer, auch PIN genannt).	

4 Telefonieren

4.1 Anruf annehmen

Ihr Telefon klingelt.



Hörer abheben.



Vor der Gesprächsannahme

- In der Anzeige erscheint zunächst „Anruf“, dann der Name des Anrufers, wenn er im Telefonbuch gespeichert ist oder von der Telefonanlage übertragen wurde. Ist kein Name vorhanden, so erscheint die Rufnummer, sofern sie übertragen wurde.
- Der rückseitige Anrufblitz erstrahlt während des Klingelns, wenn er eingeschaltet ist.

Alternative Gesprächsannahme

- Annahme über die Lautsprechertaste (siehe Abschnitt „Freisprechen“ auf Seite 12).
- Annahme über einen angemeldeten Funksender (nur wenn die Funktion eingeschaltet ist).

Gesprächsannahme, wenn der Hörer nicht richtig aufliegt

Auch wenn der Hörer nicht richtig aufliegt, klingelt das Telefon bei kommendem Anruf. Hörer auflegen und wieder abnehmen. Danach Gespräch führen.

4.2 Anrufen



Rufnummer eingeben (max. 22 Ziffern). Bei Falscheingabe kann die jeweils letzte Ziffer mit der Taste ← gelöscht werden.



Leitung belegen. Die Rufnummer wird gewählt. Während des Gespräches wird die Gesprächsdauer angezeigt.

Telefonieren



Alternativen

- Sie können auch zuerst den Hörer abheben und dann die Rufnummer eingeben. Eine Korrektur der Rufnummer ist dann aber nicht möglich.
- Sie können auch bei aufliegenderm Hörer wählen (siehe nächster Abschnitt).

4.3 Bei aufliegenderm Hörer wählen

Zum Wählen brauchen Sie den Hörer nicht abzuheben. Nachdem sich der Teilnehmer gemeldet hat, entscheiden Sie, ob Sie den Hörer abheben oder per „Freisprechen“ telefonieren.



Taste  drücken und Wählton abwarten.



Rufnummer eingeben. Wenn sich der Teilnehmer meldet:




Hörer abheben oder „freisprechend“ telefonieren.

4.4 Mithören

Während eines Telefongesprächs können Sie den Lautsprecher zuschalten, um das Gespräch im Raum hörbar zu machen.



Taste  drücken. Die Lautstärke des Lautsprechers regeln Sie über den mittleren Schieber oberhalb der Anzeige.

Lautsprecher abschalten: Taste  drücken.

4.5 Freisprechen

Sie können telefonieren, ohne den Hörer abzunehmen. Sie sprechen dann über das Mikrofon am Gerät und hören über den Lautsprecher.

Sie werden angerufen:



Taste  drücken. Freisprechen ist eingeschaltet.



Nach dem Gespräch Taste **beend.** drücken. Die Leitung wird getrennt.


Telefonieren

Sie rufen einen Gesprächspartner an:



Rufnummer eingeben.



Taste  drücken. Der Freisprechbetrieb schaltet sich ein und die Rufnummer wird gewählt.



Nach dem Gespräch Taste **beend.** drücken. Die Leitung wird getrennt.



Weiter telefonieren mit Hörer

Sie können das Freisprechen beenden, indem Sie den Hörer abnehmen und weiter telefonieren.

4.6 Umschalten zwischen Hörerbetrieb und Freisprechen



Sie führen ein Gespräch und möchten nun vom Hörer in den Freisprechbetrieb umschalten.



Taste  drücken und gedrückt halten.



Hörer auflegen und erst danach gedrückte Lautsprecher-taste loslassen.

4.7 Lautstärken einstellen



Hörerlautstärke > linker Schieberegler.



Tonruflautstärke (Klingel) > rechter Schieberegler.



Lautsprecherlautstärke > mittlerer Schieberegler.

Schieber jeweils nach rechts schieben:

Lautstärke wird lauter.

Schieber jeweils nach links schieben:

Lautstärke wird leiser.

4.8 Rufannahme über Funk-Handsender

Ihr Telefon klingelt.



Taste des Handsenders drücken. Das Telefon schaltet in den Freisprechbetrieb. Zum Beenden des Telefonats Taste noch einmal drücken. Das Telefon legt selbstständig auf. Im Lieferzustand ist die Funktion ausgeschaltet.

5 Schnell wählen mit Zielwahl, Kurzwahl und Telefonbuch

5.1 Zielwahl

Sie können 7 häufig verwendete Rufnummern unter den seitlichen Tasten rechts am Telefon speichern und jeweils mit einem Tastendruck wählen. Zielwahltaste 1 ist die obere Taste, Zielwahltaste 2 die darunter liegende usw. Den Adressaten der Rufnummer tragen Sie in das Feld neben der jeweiligen Taste ein.



Zielwahltaste als Funktionstaste

Die Belegung der Tasten mit anderen Funktionen ist nur mit Berechtigung möglich.

5.1.1 Mit Zielwahltasten wählen



Im Ruhezustand des Telefons gewünschte Zielwahltaste drücken. Die Rufnummer erscheint in der Anzeige und wird gewählt. Der Freisprechbetrieb ist eingeschaltet.



Wenn sich der Teilnehmer meldet, Hörer abheben oder im Freisprechbetrieb telefonieren.

5.1.2 Rufnummern unter Zielwahltasten speichern



Menü öffnen > „Schnellwahl“ > **Ok** > „Zielwahlnummern“ > **Ok**.



Mit **↓↑** Zielwahlnummer (1-7) auswählen > **Ok**.



Rufnummer eingeben, max. 20-stellig > **Ok**.



Mit **↓↑** nächste Zielwahlrufnummer auswählen oder **zurück** gedrückt halten, bis die Ruhezustands-Anzeige erscheint.



Korrigieren/Löschen

■ Während der Nummerneingabe können Sie mit **←** die jeweils letzte Ziffer löschen oder mit **löschen** die gesamte Nummer.


Schnell wählen mit Zielwahl, Kurzwahl und Telefonbuch

- Sie können über die untere Zielwahltaste Wahlpausen eingeben.

5.1.3 Namensfeld neben der Zielwahltaste beschriften

Namenschild beschriften: Zielwahl-Adressaten eintragen.

Kunststoffabdeckung anbringen: Abdeckung in die obere Verankerung schieben (siehe Abb. rechts), leicht biegen, in die seitlichen und anschließend in die untere Verankerung einführen.

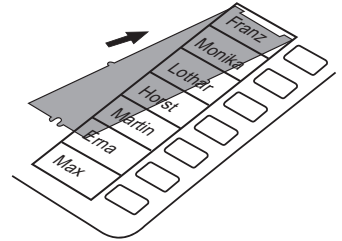

Kunststoffabdeckung entfernen: Mit einem passenden Werkzeug in die untere Öffnung der Abdeckung greifen und diese vom Telefon wegziehen, bis sie aus der Verankerung springt.

5.2 Kurzwahl

Sie können 10 häufig verwendete Rufnummern unter den Zifferntasten 0-9 speichern und jeweils mit einem langen Tastendruck wählen.

5.2.1 Mit Kurzwahltasten wählen



Hörer abheben (oder alternativ Lautsprecher-Taste drücken).



Zifferntaste (0-9) mindestens 3 Sekunden lang drücken. Die Rufnummer erscheint in der Anzeige und wird automatisch gewählt.

Wenn sich der Teilnehmer meldet, Gespräch führen.

5.2.2 Rufnummern unter Kurzwahltasten speichern



Menü öffnen > „Schnellwahl“ > **Ok**.



Mit **↓↑** „Kurzwahlnummern“ auswählen > **Ok**.



Mit **↓↑** „Kurzwahlnr. (0-9)“ auswählen > **Ok**.

Schnell wählen mit Zielwahl, Kurzwahl und Telefonbuch



Rufnummer eingeben, max. 20-stellig > **Ok**.



Mit **↓↑** nächste Kurzwahlrufnummer auswählen oder **zurück** gedrückt halten, bis die Ruhezustands-Anzeige erscheint.



Korrigieren/Löschen

- Während der Nummerneingabe können Sie mit **←** die jeweils letzte Ziffer löschen oder mit **löschen** die gesamte Nummer.
- Sie können über die untere Zielwahltaste Wahlpausen eingeben.

5.3 Telefonbuch

Sie können 50 Einträge (jeweils bestehend aus Name und Telefonnummer) im Telefonbuch speichern. Die Einträge sind alphabetisch geordnet.

5.3.1 Aus dem Telefonbuch wählen



Telbuch öffnen.



Ersten Buchstaben des Namens eingeben oder Eintrag mit **↓↑** suchen. Der Name erscheint in der Anzeige.

Wie Sie Buchstaben eingeben, lesen Sie im Abschnitt „Namen eingeben“ auf Seite 18.



Hörer abheben (oder Lautsprecher-Taste drücken). Die Rufnummer wird gewählt.



Einträge

Sind mehrere Einträge mit demselben Anfangsbuchstaben vorhanden, so können Sie mit den Pfeiltasten den gewünschten Namen aussuchen.

Schnell wählen mit Zielwahl, Kurzwahl und Telefonbuch

5.3.2 Telefonbuch einrichten

Namen eingeben

Die Buchstaben der Namen geben Sie über die Zifferntasten ein. Neben den Tasten sind die zur Taste gehörenden Buchstaben und Zeichen aufgedruckt.



Gewünschte Taste einmal für den ersten Buchstaben, zweimal für den zweiten Buchstaben drücken usw.

Warten Sie nach Eingabe eines Buchstabens, bis sich die Schreibmarke automatisch weiterbewegt.

Der erste Buchstabe wird automatisch groß geschrieben, die folgenden klein.

Zeichentabelle

Taste	Zeichen in Anzeigereihenfolge
1	Ä Ö Ü ä ö ü
2	A B C a b c
3	D E F d e f
4	G H I g h i
5	J K L j k l
6	M N O m n o
7	P Q R S p q r s
8	T U V t u v
9	W X Y Z w x y z
0	□ . / -

5.3.3 Telefonbucheinträge speichern



Menü öffnen > „Schnellwahl“ > Ok.



Mit **↓↑** „Telefonbuch“ auswählen > **Ok** > „Neuer Eintrag“ > **Ok.**



Namen eingeben, max. 16-stellig > **Ok.**

Rufnummer eingeben, max. 20-stellig > **Ok.**

Schnell wählen mit Zielwahl, Kurzwahl und Telefonbuch

Wie Sie Buchstaben eingeben, lesen Sie im Abschnitt „Namen eingeben“ auf Seite 18.



Neuen Eintrag vornehmen oder **zurück** gedrückt halten, bis die Ruhezustands-Anzeige erscheint.



Korrigieren/Löschen

- Während der Nummerneingabe können Sie mit **←** den jeweils letzten Buchstaben/die jeweils letzte Ziffer löschen.
- Sie können über die untere Zielwahltaste Wahlpausen eingeben.

5.3.4 Telefonbucheinträge ändern



Menü öffnen > „Schnellwahl“ > **Ok**.



Mit **↓↑** „Telefonbuch“ auswählen > **Ok**.



Mit **↓↑** „löschen oder ändern“ auswählen > **Ok**.



Ersten Buchstaben des Namens eingeben oder Eintrag mit **↓↑** suchen. Der Name erscheint in der Anzeige > **Ok**.

Wie Sie Buchstaben eingeben, lesen Sie im Abschnitt „Namen eingeben“ auf Seite 18.



Namen ändern (mit **←** den jeweils letzten Buchstaben löschen) > **Ok**.



Nummer ändern (mit **←** die jeweils letzte Ziffer löschen) > **Ok**.



Weiteren Eintrag auswählen oder **zurück** gedrückt halten, bis die Ruhezustands-Anzeige erscheint.

5.3.5 Telefonbucheinträge löschen

Eintrag wie bei „5.3.4 Telefonbucheinträge ändern“ aufrufen und „löschen“ drücken. Der Eintrag wird gelöscht.

6 Rufliste (kommende und gehende Anrufe)

6.1 Menü „Liste“

Ihr Telefon speichert die 20 zuletzt eingegangenen oder abgegangenen Anrufe in der Rufliste. Das jeweilige Symbol kennzeichnet die Anrufe:



ankommende Rufnummer



abgehende Rufnummer



Informationen in der Anzeige

- Ist der Name zur Rufnummer im Telefonbuch gespeichert, oder wird er von einer Telefonanlage übertragen, so wird er in der Liste angezeigt.
- Ein neuer Anruf wird an erster Position angezeigt (Position 01).
- Ruft ein Teilnehmer mehrfach an, so wird kein neuer Eintrag erzeugt.

Funktion ggf. beauftragen

Die Übermittlung der Rufnummer des Anrufers ist eine Leistung des Netzbetreibers und muss ggf. beauftragt und freigeschaltet werden.

6.2 Listeneintrag anschauen



Liste öffnen und Eintrag mit   auswählen.



Datum anzeigen: **Option** > **Datum**.



Gesamte Rufnummer anzeigen: **Option** > **Datum** > **Nr.**



Namen anzeigen: **Option** > **Datum** > **Nr.** > **Name**.



Informationen in der Anzeige

- Ein nicht entgegengenommener Anruf wird in der Anzeige angezeigt: „1 neuer Anruf“.
- Die „Anrufer-LED“ links neben der Sterntaste blinkt rot. Öffnen Sie die Liste und schauen Sie den Eintrag an. Die

Rufliste (kommende und gehende Anrufe)

rote LED erlischt. Im Lieferzustand ist die Funktion „Anrufer-LED“ ausgeschaltet.

- Das Ausschalten von Datum und Uhrzeit ist mit Berechtigung möglich.

6.3 Rufnummern aus der Rufliste wählen



Liste öffnen und Eintrag mit ↓↑ auswählen.



Leitung belegen. Die Rufnummer wird gewählt

oder

Option > . Die Rufnummer wird gewählt.

6.4 Listeneintrag löschen



Liste öffnen und Eintrag mit ↓↑ auswählen.



Option > **Datum** > **löschen**.

6.5 Listeneintrag im Telefonbuch speichern

Eine Rufnummer kann direkt aus der Liste in das Telefonbuch übernommen werden.



Liste öffnen und Eintrag mit ↓↑ auswählen.



Option > **speich.** > **Ok**.



Zugeordneter Name


- Ist der Rufnummer kein Name zugeordnet, so erscheint nach Druck auf die Options-Taste „unbekannt“. Drücken Sie auf **speichern** und geben Sie einen Namen ein (siehe Seite 18).
- Ist der Rufnummer ein Name zugeordnet, so kann dieser nach Druck auf die Taste **speichern** geändert werden (weitere Buchstaben eingeben oder mit ← den jeweils letzten Buchstaben löschen).

7 Töne und Signale einstellen

Einstellungsmöglichkeiten

- Anrufblitz ein/aus** Der Blitz zur optischen Anrufsignalisierung kann ein- oder ausgeschaltet werden.
Lieferzustand: Blitz ist eingestellt.
- Tonrufmelodie (Klingel)** Ihr Telefon stellt Ihnen 10 verschiedene Klingelmelodien zur Verfügung, einstellbar über die Zifferntasten 0-9.
Lieferzustand: Melodie 3.
- Tonruf (Klingel) ein/aus** Bei ausgeschalteter Klingel wird ein Anruf über die Anzeige „Anruf“ und ggf. durch den Anrufblitz angezeigt.
Das Ausschalten der Klingel ist unter bestimmten Umständen nicht erlaubt.
Im Lieferzustand ist die Klingel eingestellt.
- Tastenton ein/aus** Bei eingestellter Funktion ist bei jedem Tastendruck ein Ton zu hören. Im Lieferzustand ist der Tastenton ausgeschaltet.

Einstellungen vornehmen

- Menü öffnen** > mit **↓↑** „Töne & Signale“ auswählen > **Ok**.
- Mit **↓↑** Funktion auswählen (siehe oben) > **Ok**.
-  Einstellungen vornehmen (mit **↓↑** bzw. Zifferneingabe) > **Ok**.
- Weitere Einstellungen vornehmen oder **zurück** gedrückt halten, bis die Ruhezustands-Anzeige erscheint.

8 Notruf- und Vitalfunktion

Beachten Sie bitte die **Sicherheitshinweise** auf den Seiten 5 und 6.

8.1 Notruffunktion

8.1.1 Notruf über Taste



Rote Notruftaste drücken.

Der Notruf wird weitergeleitet. Als Quittierung schaltet sich die rote Leuchtanzeige (LED) am Telefon ein.

8.1.2 Notruf über Funk-Handsender

Der Funk-Handsender kann am Armband oder an einer Halskordel getragen werden.

ACHTUNG Lesen Sie die Sicherheitshinweise „Notruf-Funk-Handsender“ auf den Seiten 5 und 6.



Rote Taste des Funk-Handsenders drücken.

Der Notruf wird weitergeleitet. Als Quittierung schaltet sich die rote Leuchtanzeige (LED) am Telefon ein.

8.2 Vitalfunktion

Der Vitalruf dient der Kontrolle von Anwesenheit und Gesundheitszustand einer Person. Ist die Funktion eingestellt, so muss die überwachte Person die Tagestaste drücken, spätestens dann, wenn das Telefon sie dazu auffordert. Tut sie es nicht, so wird automatisch ein Notruf ausgelöst.

8.2.1 Tagestaste bedienen

Die Erinnerungstöne sind am Telefon zu hören. In der Anzeige erscheint „Tagesmeldung“.

Notruf- und Vitalfunktion



Tagestaste drücken. In der Anzeige erscheint „Tagesmeldung Ok“.

8.2.2 An- und Abmelden

Vitalfunktion anhalten:



Taste „An-/Abmelden“ drücken. Die Vitalfunktion wird gestoppt. In der Anzeige erscheint „Vital abgemeldet“. Es werden keine Erinnerungstöne gesendet.

Vitalfunktion wieder aktivieren:



Taste „An-/Abmelden“ drücken. Die Vitalfunktion wird wieder aktiviert. In der Anzeige erscheint „Vital angemeldet“. Die Erinnerungstöne werden zur eingestellten Zeit gesendet.

9 Anhang

9.1 Kurzanleitung

Mit Wahlvorbereitung wählen



Rufnummer eingeben



Hörer abheben

Mit Zielwahltasten wählen



Zielwahltaste drücken



Hörer abheben

Aus der Rufliste wählen



„Liste“ öffnen



mit ↓↑ Eintrag auswählen



Hörer abheben

Aus dem Telefonbuch wählen



„Telbuch“
öffnen



Buchstaben eingeben,
ggf. mit ↓↑ Eintrag auswählen



Hörer abheben

Mit Kurzwahl wählen



Hörer abheben



Zifferntaste (0-9) mindestens 3 Sek. lang drücken

Freisprechen



Taste 
drücken



Rufnummer
eingeben

Gespräch



Beenden:
Taste „beend.“ drücken.

9.2 Störungsmeldungen

Ihr Telefon wird auf mögliche technische Störungen hin überwacht. Folgende Meldungen können auftreten:

Fehler	Anzeige/Warntöne
Die Verbindung zum Stromnetz ist gestört.	<div data-bbox="493 360 798 427" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Stromnetzstörung</p> <p> Menü Liste Telbuch</p> </div> <p>Warnton¹ (Tonlänge ca. 1 Sek.) pro Minute, maximal 15 Minuten lang, LED² blinkt.</p>
Die Verbindung zum Telefonnetz ist gestört.	<div data-bbox="493 528 798 595" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Störung Tel.-Ltg.</p> <p> Menü Liste Telbuch</p> </div> <p>Warnton¹ (Tonlänge ca. 1 Sek.) pro halbe Minute, maximal 1 1/2 Minuten lang. Die rote LED² blinkt.</p>
Akku ist nicht eingelegt oder muss ausgetauscht werden.	<div data-bbox="493 727 798 794" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Störung </p> <p> Menü Liste Telbuch</p> </div> <p> Akkusymbol steht in der Anzeige. Die rote LED² blinkt.</p>
Batterie des Funksenders ist nahezu leer.	<div data-bbox="493 903 798 970" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Störung </p> <p> Menü Liste Telbuch</p> </div> <p> Symbol der Funksender-Batterie steht in der Anzeige. Die rote LED² blinkt.</p>
Funksender defekt oder außer Reichweite.	<div data-bbox="493 1070 798 1137" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Störung </p> <p> Menü Liste Telbuch</p> </div> <p> Warndreieck steht in der Anzeige. Die rote LED² blinkt.</p>

¹) Der Warnton ist nur zu hören, wenn er eingestellt ist.

²) Die rote LED befindet sich links neben der Sterntaste. Sie blinkt nur, wenn sie eingestellt ist.

ACHTUNG Informieren Sie sofort den Einrichter des Telefons, wenn eine Störungsmeldung an Ihrem Telefon erscheint!

9.3 Verhalten bei Beschädigung des Gerätes

Behandeln Sie Ihr Telefon mit großer Sorgfalt. Fahrlässiges Verhalten kann dazu führen, dass die Gewährleistung erlischt.

In folgenden Fällen informieren Sie sofort den Einrichter des Telefons:

WARNUNG



- Telefongehäuse, Anschlusskabel und/oder Stecker sind beschädigt. Sie könnten mit stromführenden Teilen in Berührung kommen.
- Nach einem Blitzschlag raucht das Telefon oder das Steckernetzgerät ist beschädigt.
- Es ist Flüssigkeit in das Telefon eingedrungen. Bauteile können beschädigt sein.

9.4 Hinweise zum Reinigen

Verwenden Sie Desinfektionsmittel auf alkoholischer Basis, die rückstandsfrei austrocknen und keine Scheuerbestandteile enthalten. Die Konzentration sollte der einer Flächendesinfektion entsprechen. Beachten Sie bitte die Angaben des Herstellers.

Wischen Sie die Geräteoberfläche des Telefons mit einem angefeuchteten und ausgewringenen Tuch ab.

VORSICHT



Vermeiden Sie eine Tropfenbildung. Es darf auf keinen Fall Flüssigkeit in das Gerät gelangen, da dies zur Beschädigung des Gerätes führt. Eine Sprüh- oder Tauchdesinfektion ist nicht gestattet, ebenso wenig die Dampfsterilisation.

Einige Möbellacke oder Möbelpflegemittel können die Kunststoff-Füße des Telefons anlösen. Stellen Sie das Telefon ggf. auf eine rutschfeste Unterlage.

9.5 Konformitätserklärung

Dieses Gerät erfüllt die Anforderung der EU-Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität. Die Konformität mit der o.a. Richtlinie wird durch das CE-Zeichen auf dem Gerät bestätigt.

Hiermit erklären wir, dass das Gerät alle grundlegenden Anforderungen der europäischen Richtlinien erfüllt.

Die Konformitätserklärung kann eingesehen werden unter www.aastra.de.

9.6 RoHS-Zulassung

Unsere an Sie gelieferten Produkte enthalten nach unserer Kenntnis keine Stoffe in Konzentrationen, Zubereitungen oder Anwendungen, deren Inverkehrbringen entsprechend den geltenden Anforderungen der europäischen Richtlinie 2011/95/EG (RoHS 2) und der deutschen Elektro- und Elektronikgeräte-Stoff-Verordnung verboten ist.

10 Index

A

- Anruf annehmen 11
- Anrufen 11

B

- Bedienelemente 7
 - Schieberegler 8
 - Symbole in der Anzeige 7
 - Tasten 7
- Bei aufliegendem Hörer wählen 12
- Beleuchtung 8
- Bestimmungsgemäßer Gebrauch 4

C

- CE-Zeichen 28

D

- Desinfektion 27

F

- Freisprechen 12
- Funk-Handsender 14

H

- Hinweise zum Reinigen 27
- Hinweise zur Nutzung 8
- Hörerbetrieb 13
- Hörerbetrieb und Freisprechen 13
- Hörerlautstärke 13
- Hörgeräte 8

K

- Konformitätserklärung 28
- Kurzanleitung 25
- Kurzwahl 16
 - Rufnummern speichern 16
 - Wählen mit Kurzwahltasten 16

L

- Lautstärken einstellen 13
 - Hörer 13
 - Lautsprecher 13
 - Tonruf (Klingel) 13

M

- Menüebenen 10
- Menüsteuerung 9
- Mithören 12

N

- Notruf 23

R

- Reinigen 27
- RoHS-Zulassung 28
- Rückfragen 9
- Rufliste 20
 - Listeneintrag anschauen 20
 - Listeneintrag löschen 21
 - Listeneintrag speichern 21
 - Rufnummern wählen 21

S

- Schieberegler 8
- Sicherheitshinweise 4
- Störungsmeldungen 26
- Symbole in der Anzeige 7

T

- Tastenton 22
- Tasten und ihre Bedeutung 7
- Telefonbuch 17
 - einrichten 18
 - Einträge ändern 19
 - Einträge löschen 19
 - Einträge speichern 18
 - wählen 17

Index

- Telefonieren 11
- Töne und Signale 22
 - Tastenton 22
 - Tonruf (Klingel) ein-/aus 22
 - Tonrufmelodie (Klingel) 22

U

- Umschalten zwischen Hörerbetrieb und Freisprechen 13

V

- Vermitteln 9
- Vitalfunktion 23

Z

- Zielwahl 15
 - Rufnummern speichern 15
 - Wählen mit Zielwahltasten 15

Alle Rechte an dieser Dokumentation, insbesondere die Rechte zur Vervielfältigung, Verbreitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten.
Kein Teil dieser Dokumentation darf in irgendeiner Form ohne schriftliche Genehmigung reproduziert, verarbeitet oder verbreitet werden.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



Änderungen vorbehalten.

Id.-Nr. 34776

Stand 01/2014, Dok.-Version 1.0