




Ilper CallLine **BIRNTASTER MIT FUNKEMPFÄNGER**

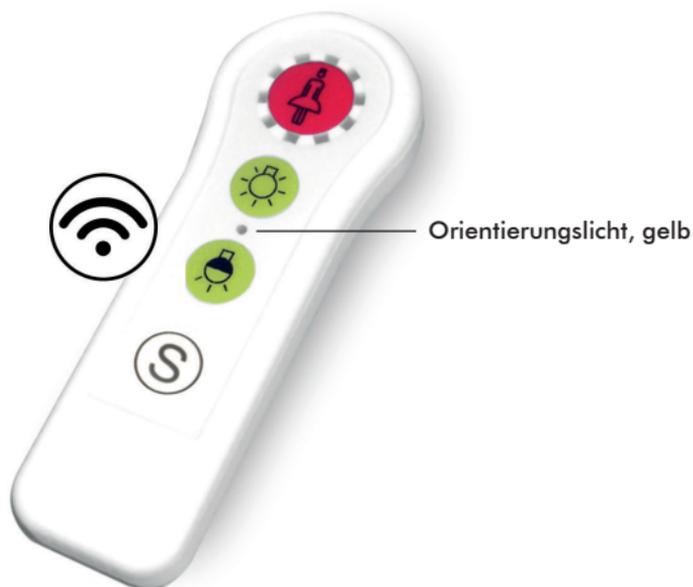

Verwenden Sie den Birntaster mit Funkempfänger ausschließlich in Verbindung mit Komponenten der CallLine Serie und passenden Sendern.

Der Birntaster mit Funkempfänger ist nicht geeignet für KlickLine Komponenten.

FUNKEMPFÄNGER IN BETRIEB NEHMEN

1. Verbinden Sie das Anschlusskabel mit dem Birntaster und setzen den Magnetkopf auf einen Rufaster Call Line mit Anschlussvorrichtung. Die gelbe Anzeige im Magnetkopf blinkt drei mal und der Lichtkranz am Birntaster leuchtet.
2. Nehmen Sie einen geeigneten Sender und machen den Empfänger mit dem Sendercode bekannt. Verfahren Sie dafür nach folgender Anleitung:
3. Betätigen Sie mit einem dünnen Gegenstand (Büroklammer) den Taster unter der Rückseite des Birntasters kurz (weniger als 1,6 Sek.). Das gelbe Orientierungslicht auf der Vorderseite des Birntasters beginnt zu blinken.
4. Drücken Sie nun die Taste des Senders und halten diese gedrückt bis das gelbe Orientierungslicht dauerhaft aufleuchtet. Nach 4 Sekunden erlischt dieses wieder. Der Funkempfänger ist nun Betriebsbereit.
5. Es können so bis zu 32 Sender eingelernt werden.
6. Im Lernmodus können Sie durch erneutes kurzes Drücken der rückseitigen Taste diesen auch vorzeitig ohne Anlernen eines Senders wieder verlassen.



SPEICHER LÖSCHEN

1. Schließen Sie das Gerät an.
2. Betätigen Sie mit einem dünnen Gegenstand (Büroklammer) den Taster unter der Rückseite des Birntasters lang. (länger als 1,6 Sek.)
3. Das gelbe Orientierungslicht beginnt schnell zu blinken.
4. Drücken Sie nun die Taste des zu löschenden Senders und halten diese gedrückt bis das gelbe Orientierungslicht dauerhaft aufleuchtet. Nach 4 Sekunden erlischt dieses wieder.
5. Der Sender ist nun nicht mehr angelernt.
6. Im Löschmodus können Sie durch erneutes kurzes Drücken der rückseitigen Taste diesen auch vorzeitig ohne Löschen eines Senders wieder verlassen.

SPEICHER KOMPLETT LÖSCHEN

1. Schließen Sie das Gerät an.
2. Betätigen Sie mit einem dünnen Gegenstand (Büroklammer) den Taster unter der Rückseite des Birntasters lang. (länger als 1,6 Sek.)
3. Das gelbe Orientierungslicht beginnt schnell zu blinken.
4. Betätigen Sie den Taster nochmals länger als 1,6 Sek. Wenn der Speicher gelöscht wurde leuchtet das gelbe Orientierungslicht 4 Sekunden und erlischt danach.
5. Es sind nun alle angelernten Sender gelöscht.
6. Im Löschmodus können Sie durch erneutes kurzes Drücken der rückseitigen Taste diesen auch vorzeitig ohne Löschen eines Senders wieder verlassen.

COMLINE-SUPPORT

Sie haben Fragen zur Inbetriebnahme von Iper-Komponenten. Kontaktieren Sie unseren technischen Support per E-Mail: support@comline-tech.de



TECHNISCHE BETREUUNG

COMLINE Systemtechnik GmbH
Große Heide 3a | 66399 Mandelbachtal
Telefon 06803 995999-0 | E-Mail: info@comline-tech.de
www.comline-tech.de