

Bedienungsanleitung

OpenPhone 13 / 13i



Copyright by DFG
Änderungen vorbehalten
Id-Nr. 32709
Stand: 07/06


DeTeWe

Übersicht der Bedienelemente

Klappen Sie diese Umschlaginnenseite auf.

Sie finden dort die Übersicht der Bedienelemente.

Übersicht der Bedienelemente

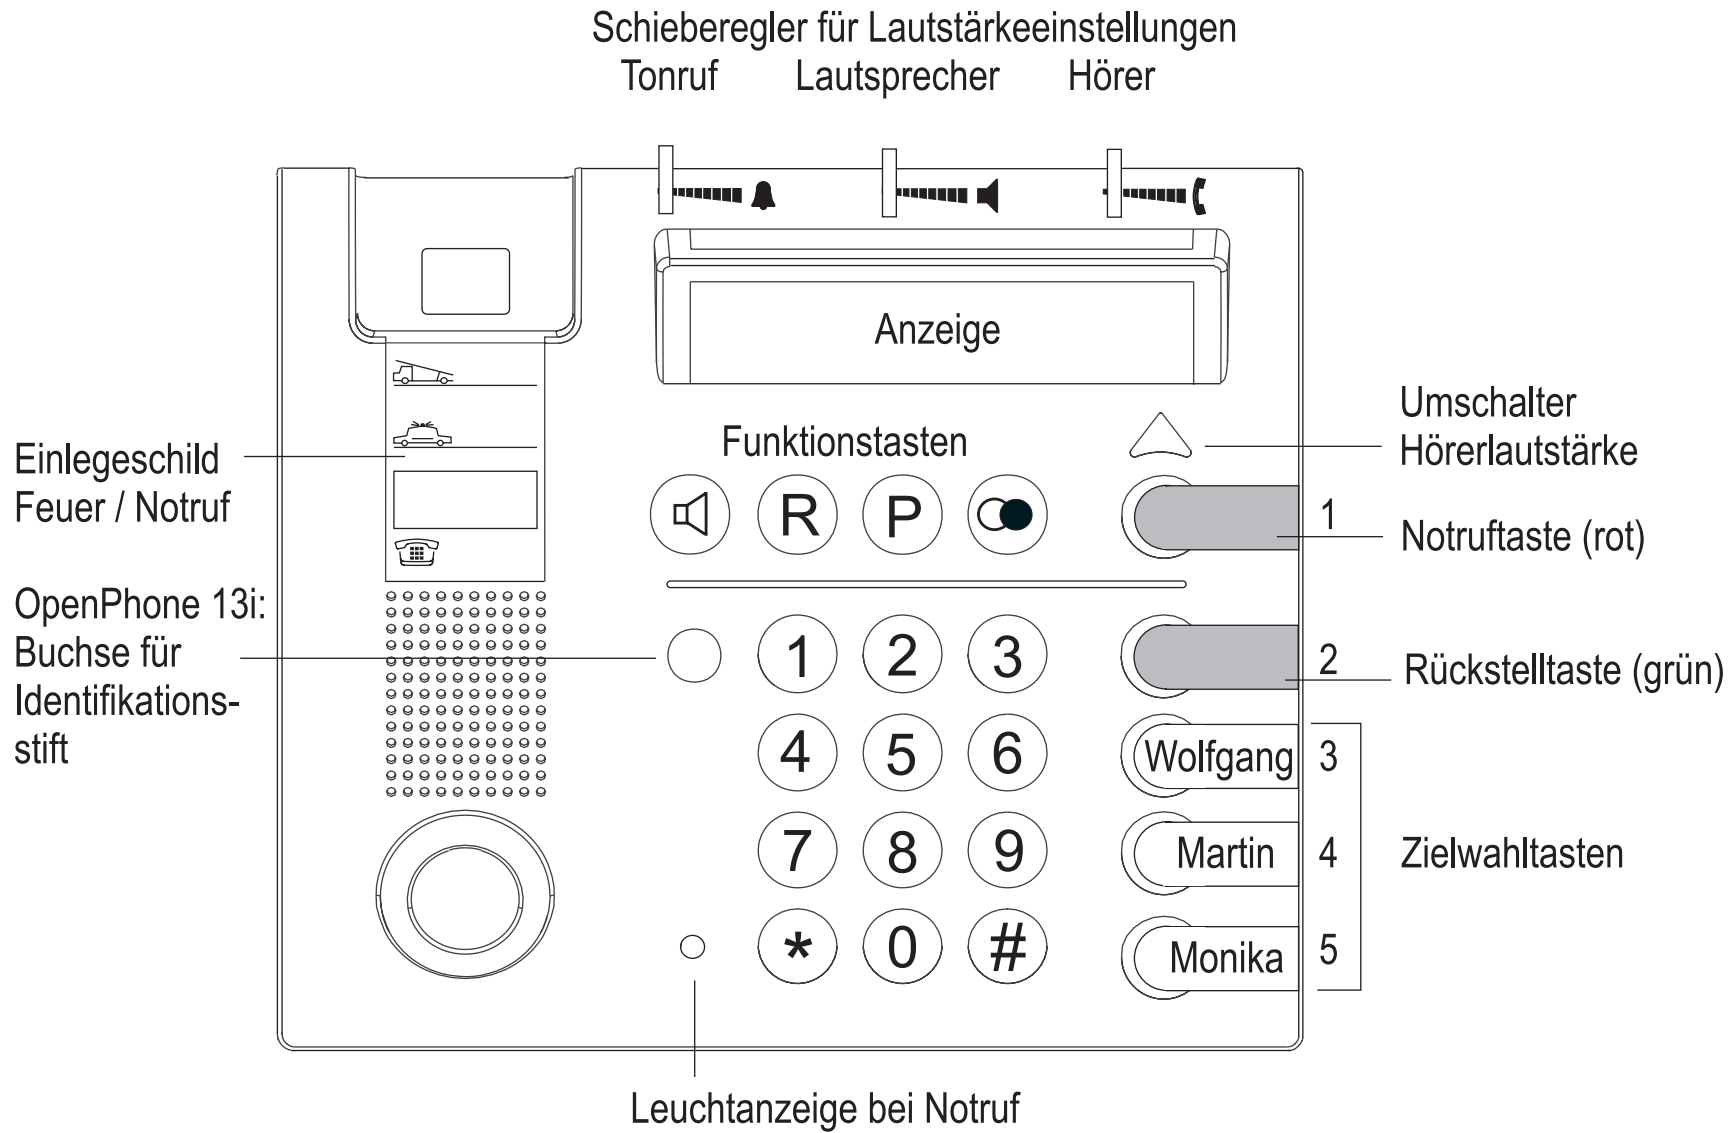

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise	3
Bedienelemente	4
Tasten und ihre Bedeutung	4
Schieberegler für Lautstärkeinstellungen	5
Symbole in der Anzeige	5
Sonderzeichen in der Anzeige	6
Telefonieren	7
Manuelle Wahl	7
Wählen mit Wahlvorbereitung	7
Wählen mit den Zielwahltasten	8
Notruf aussenden	9
Wahl bei aufliegendem Hörer	10
Wahlwiederholung	10
Automatische Wahlwiederholung	11
Wählen von Kurzwahlruffnummern	12
Rufnummern verketteten (Call-by-call-Funktion)	13
Wahl der letzten übermittelten Rufnummer	13
Tonruflautstärke	14
Hörerlautstärke	14
Lautsprecher-Lautstärke	15
Mithören	15
Freisprechbetrieb	16
Wechsel zwischen Hörer und Freisprechbetrieb	17
Was Ihr Telefon sonst noch kann	18
Wählen mit Direktruf	18
Ruhe vor dem Telefon	18
Tonruffreigabeliste	19
Tonrufsperrliste	19

Inhaltsverzeichnis

Tonrufmelodie	19
Kontrast der Anzeige	20
Wahlsperren	20
Hörhilfe für Hörgerät-Träger	20
Sprache der Meldungen in der Anzeige	20
Kurzbedienungsanleitung	21
Stichwortverzeichnis	23

Sicherheitshinweise



Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise in der Programmieranleitung ab Seite 3.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch.









Versuchen Sie nicht, das Telefon aufzuschrauben und zu öffnen. Sie könnten mit stromführenden Teilen in Berührung kommen. Das Telefon enthält keine Teile, die vom Kunden repariert werden können. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die dadurch entstanden sind, dass das Telefon nicht in Übereinstimmung mit den Garantiebedingungen oder Sicherheitsvorschriften benutzt wurde.

Notruffunktion






Die Notruffunktion ist nur bei einer Anschaltung an ein DeTeWe - OpenCare - Alarmmanagement möglich. Die Funktionalität hängt vom Vorhandensein einer permanenten Drahtverbindung zum Alarmserver ab.

Bedienelemente




Tasten und ihre Bedeutung

-  Lautsprecher-Taste:
- „Freisprechen“: Leitung belegen, Leitung trennen.
- „Mithören“ ein- /ausschalten während eines Gespräches
- Wechsel zwischen Hörerbetrieb und Freisprechen.
-  Wahlwiederhol-Taste: Wahl der letzten gewählten Rufnummer.
-  Programm-Taste: Bedienprozeduren einleiten. Programmierung beginnen und beenden.
-  Rückfrage-Taste z.B. zum Vermitteln von Gesprächen bei Anschluss des Telefons an eine Telefonanlage.
-  Dreieck-Taste: Je nach Grundeinstellung kann die Hörerlautstärke für das jeweilige Gespräch erhöht oder vermindert werden.
-  Notruftaste, rot (oberste Taste) zur direkten Auslösung eines Rufes im Alarmserver.
-  Rückstelltaste, grün (zweite Taste von oben). Wird ausschließlich vom medizinischen Personal genutzt.
-  Zielwahl-taste, weiß. Direkte Wahl einer gespeicherten Rufnummer.

Bedienelemente

-  Automatische Wahlwiederholung: Nach Besetztzeichen Tasten hintereinander drücken und Hörer  auflegen.
-  Wahl der übermittelten Rufnummer des letzten Anrufs: Tasten hintereinander drücken und Hörer  abheben.
-  0-9 Wählen mit Kurzwahl: Hörer abheben, P-Taste und danach Ziffer des Speicherplatzes drücken.

Schieberegler für Lautstärkeinstellungen

-  Lautstärke des Tonrufs.
-  Lautstärke des Lautsprechers.
-  Lautstärke des Hörers. Beachten Sie den Abschnitt „Hörerlautstärke“ ab Seite 16.

Symbole in der Anzeige

- Auto*  Automatische Wahlwiederholung aktiv.

Bedienelemente


R Ein nicht entgegengenommener Anruf ist vorhanden. Die übermittelte Rufnummer kann eingesehen werden.

P Es wird eine Programmierung durchgeführt.

 Mithören oder Freisprechen ist eingeschaltet.

 Die Grundeinstellung „Hörer sehr laut“ ist eingeschaltet.

Sonderzeichen in der Anzeige

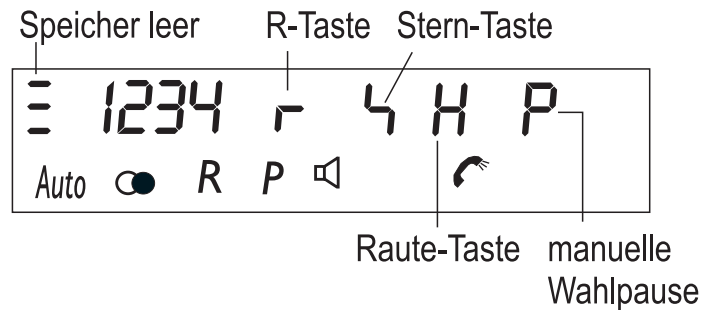

Die abgebildeten Sonderzeichen erscheinen nach jeweiligem Tastendruck in der oberen Anzeigenzeile. Reihenfolge und Platzierung sind variabel.

Telefonieren

In der Regel beginnen Sie ein Telefonat, indem Sie den Hörer abheben. Dies ist in den folgenden Abschnitten beschrieben. Alternativ hierzu können Sie jedoch auch die Lautsprecher-Taste drücken. Das Telefon schaltet dann automatisch in den Freisprechbetrieb. Auf die jeweilige Beschreibung dieser Alternative haben wir in den folgenden Abschnitten verzichtet.

Manuelle Wahl



Hörer abnehmen, Wählton abwarten.




Rufnummer eingeben, Freiton oder Besetztton.

Wenn sich der Teilnehmer meldet, Gespräch führen.



Hörer auflegen.

Anmerkung:

Ankommende Gespräche nehmen Sie entgegen, indem Sie nach dem Klingeln den Hörer abheben oder die Lautsprecher-Taste  drücken. Anrufe werden auch optisch angezeigt (wenn keine Rufnummer übermittelt wird):

Anruf

Wählen mit Wahlvorbereitung

Sie können die Wahl vorbereiten, indem Sie die Rufnummer eingeben, in der Anzeige noch einmal kontrollieren, und danach erst die Telefonleitung belegen.

Telefonieren



Vollständige Telefonnummer eingeben.



Hörer abheben. Die Rufnummer wird gewählt.



Zum Beenden des Gespräches Hörer auflegen.

Anmerkung:

Bei der Eingabe von Telefonnummern können Sie einzelne Ziffern mit der P-Taste löschen.

Wählen mit den Zielwahltasten

Die unteren seitlichen Tasten stehen Ihnen als Zielwahltasten zur Verfügung.




Gewünschte Zielwahltaste drücken. Die ausgewählte Zielwahlrufnummer erscheint in der Anzeige und wird gewählt. Der Freisprechbetrieb ist eingeschaltet.



Wenn sich der Teilnehmer meldet, Hörer abheben oder im Freisprechbetrieb telefonieren.



Gesprächsende: Hörer auflegen oder über Lautsprecher-Taste  Freisprechbetrieb beenden.

Anmerkung:

Wie Sie Rufnummern für die Zielwahl speichern, lesen Sie im Programmierhandbuch auf Seite 15.

Telefonieren

Besetzttonerkennung bei Zielwahltasten


Ist der angewählte Teilnehmer besetzt, so erkennt das Telefon den Ton und "legt auf". Legt ein Gesprächspartner nach einem Gespräch zuerst auf, so erkennt dies das Telefon ebenfalls und beendet den Freisprechbetrieb automatisch.

Notruf aussenden

Die etwas abgesetzte, obere seitliche Taste wird als feste Notruftaste für OpenCare benutzt. Nach dem Druck auf die Notruftaste wird ein Ruf im Alarmserver ausgelöst und an das medizinische Personal weitergeleitet. Als Quittierung schaltet sich die rote Leuchtanzeige (LED) am Telefon ein.

Ablauf eines Notrufes:

Hilfesuchende Person



Notruftaste drücken.


Notrufempfänger

Telefon des medizinischen Personals klingelt - der Rufort wird angezeigt.

Das Notruftelefon wird automatisch auf Freisprechbetrieb eingestellt.

Gespräch mit der hilfesuchenden Person.

Gespräch beenden:

Lautsprecher-Taste  drücken.

Telefonieren

Wahl bei aufliegendem Hörer

Zum Wählen brauchen Sie den Hörer nicht abzuheben. Erst, wenn Ihr Gesprächspartner sich meldet, nehmen Sie wie gewohnt den Hörer ab.



Lautsprecher-Taste drücken.



Rufnummer eingeben.



Wenn der Teilnehmer sich meldet, Hörer abheben.
Das Gespräch kann nun geführt werden.

Wahlwiederholung

Wenn Sie den angerufenen Teilnehmer nicht erreichen, weil er gerade ein Gespräch führt oder nicht anwesend ist, so können Sie mit nur einer Taste die Wahl wiederholen. Die Rufnummer darf maximal 20-stellig sein.



Hörer abheben.



Wahlwiederhol-Taste drücken.

12345678

Wenn sich der Teilnehmer meldet, Gespräch führen.

Anmerkung:

Jede neu eingegebene Rufnummer überschreibt den vorherigen Eintrag.

Telefonieren

Automatische Wahlwiederholung

Ihr Telefon kann die zuletzt gewählte Telefonnummer bei besetztem Teilnehmer automatisch bis zu 99 Mal wiederwählen.

Automatische Wahlwiederholung starten:

Sie haben eine Telefonnummer gewählt und der Teilnehmer ist besetzt:



Taste P drücken.



Wahlwiederhol-Taste drücken.

12345678
Auto



Hörer auflegen.

Das Telefon legt eine Wartepause von bis zu einer Minute ein und wiederholt die Wahl in der Häufigkeit der eingestellten Rufsequenzen. Wenn sich der angerufene Teilnehmer meldet:



Hörer abheben,

Gespräch führen.

Automatische Wahlwiederholung beenden:

Drücken Sie im Ruhezustand eine beliebige Taste. Die automatische Wahlwiederholung wird abgeschaltet. Nach Ablauf der eingestellten Rufsequenzen wird die Wahlwiederholung selbsttätig beendet.

Anmerkungen:

- Wenn Sie bei aufgelegtem Hörer die P- und die Wahlwiederhol-Taste drücken, so wird die automatische Wahlwiederholung ebenfalls aktiviert. Wenn sich der Teilnehmer meldet, können Sie ihn

Telefonieren

über den Lautsprecher hören. Heben Sie den Hörer ab oder drücken Sie die Lautsprecher-Taste. Sie können dann das Gespräch führen.

- Im Auslieferungszustand ist Ihr Telefon folgendermaßen eingestellt: Nach Aktivierung der Automatischen Wahlwiederholung wird das Telefon eine Minute lang angerufen. Dann folgt eine Minute Pause. Dann wird das Telefon wieder eine Minute lang angerufen. Dieser Vorgang wird insgesamt 10 Mal wiederholt (unter der Bedingung, dass niemand das Gespräch entgegennimmt). Ist das Telefon besetzt, so wird die nächste Pause eingelegt. Die Einstellungen können Sie ändern. Siehe Programmierhandbuch ab Seite 24.

Wählen von Kurzwahlrufnummern

Sie können 10 häufig verwendete Rufnummern speichern und brauchen nicht mehr die gesamte Rufnummer zu wählen. Die Rufnummern dürfen max. 20 Stellen betragen und werden auf den Plätzen 0-9 gespeichert.



Hörer abheben.



Taste P drücken.

0-9

Zifferntaste (0-9) drücken. Die Rufnummer wird automatisch gewählt.

Wenn sich der Teilnehmer meldet, Gespräch führen.

Anmerkung:

Wie Sie die Rufnummern speichern, lesen Sie im Programmierhand

Telefonieren

buch auf Seite 15.

Rufnummern verketteten (Call-by-call-Funktion)

Ihr Telefon kann Rufnummernteile, die sich in verschiedenen Speichern befinden, verketteten. Dies macht z.B. dann Sinn, wenn Sie eine Rufnummer mit einer bestimmten Netzkennzahl wählen wollen (Call-by-call-Funktion).

Beispiel: Sie haben eine Rufnummer auf den Kurzwahlspeicherplatz 0 gelegt und eine Netzkennzahl auf die Zielwahltaste 4.



Zielwahltaste 4 drücken. Warten Sie, bis die Netzkennzahl gewählt wird.



P-Taste und danach Ziffer 0 drücken. Die Rufnummer wird an die Netzkennzahl angehängt. Beide erscheinen in der Anzeige und werden hintereinander gewählt.

Wahl der letzten übermittelten Rufnummer

Die „Übermittlung der Rufnummer des Anrufers“ ist eine Leistung des Netzbetreibers und muss ggf. beantragt und freigeschaltet werden. Eine bei Anruf übermittelte Rufnummer wird automatisch in Ihrem Telefon gespeichert. Sie können die Rufnummer anschauen und auch wählen.

Wenn ein Anruf nicht entgegengenommen wurde, erscheint das „R“ in der Symbolleiste der Anzeige. Sie können sich die Rufnummer anschauen und wissen, wer Sie angerufen hat. Bei Bedarf können Sie die Rufnummer direkt anwählen.

Telefonieren



P-Taste drücken.



R-Taste drücken. Die Rufnummer erscheint in der Anzeige.

12345678



Hörer abheben. Die Rufnummer wird automatisch gewählt.

Anmerkungen:


- Nachdem Sie die R-Taste gedrückt haben, bleibt die Rufnummer 40 Sek. in der Anzeige stehen.
- Das Merkmal „Übermittlung der Rufnummer des Anrufers“ wird auch als „CLIP“ bezeichnet.

Tonruflautstärke



Die Tonruflautstärke stellen Sie über den linken Schieberegler ein.

Hörerlautstärke

Über eine Programmierung kann das Telefon „normal laut“ oder „sehr laut“ eingestellt werden (siehe Programmieranleitung Seite 16). Als Zeichen für die aktivierte Grundeinstellung „Hörer sehr laut“ erscheint das Hörsymbol  in der Anzeige.

Innerhalb der vorgenommenen Grundeinstellung lässt sich der Lautstärkebereich über den Schieber regeln.

Telefonieren



Rechten Schieberegler nach links schieben: leiser, nach rechts schieben: lauter.

Während eines Gespräches kann die Hörerlautstärke umgestellt werden:



Dreieck-Taste während des Gespräches drücken. Bei der Grundeinstellung „Hörer sehr laut“ wird die Lautstärke vermindert, bei der Grundeinstellung „Hörer normal laut“ wird sie erhöht.



Nach Auflegen des Hörers wird die Grundeinstellung automatisch wieder hergestellt.

Anmerkung:

Wir empfehlen, die Hörerlautstärke über Programmierung und Schieberegler so einzustellen, dass die meisten Nutzer des Telefons angenehm telefonieren können. Möchte eine Person abweichend von dieser Einstellung telefonieren, so drückt sie während des Gespräches die Dreieck-Taste.

Lautsprecher-Lautstärke



Die Lautstärke des Lautsprechers stellen Sie über den mittleren Schieberegler ein.

Mithören

Während eines Telefongesprächs können Sie den Lautsprecher zuschalten, um das Gespräch im Raum hörbar zu machen.

Telefonieren

Lautsprecher einschalten:

 Lautsprecher-Taste drücken.

Lautsprecher ausschalten:

 Lautsprecher-Taste drücken.


Anmerkung:

Die über den Schieberegler eingestellte Lauthör-Lautstärke bleibt auch für das nächste Gespräch erhalten.


Freisprechbetrieb

Der Freisprechbetrieb ermöglicht ergänzend zum Mithören ein Telefongespräch bei aufliegendem Hörer.


Sie werden angerufen:

 Lautsprecher-Taste drücken. Der Freisprechbetrieb wird eingeschaltet.


Gespräch beenden:

 Lautsprecher-Taste drücken. Der Freisprechbetrieb wird ausgeschaltet.

Sie rufen einen Gesprächspartner an:

 Rufnummer eingeben (manuell oder per Kurzwahl)

Telefonieren

 Lautsprecher-Taste drücken. Der Freisprechbetrieb schaltet sich ein und die Rufnummer wird gewählt.

Gespräch beenden:


 Lautsprecher-Taste erneut drücken. Der Freisprechbetrieb wird ausgeschaltet.

Anmerkung:

Wenn Sie eine Zielwahltaste drücken, so schaltet das Telefon automatisch in den Freisprechbetrieb und die Rufnummer wird gewählt.

Wechsel zwischen Hörer und Freisprechbetrieb

Sie führen ein Gespräch und möchten nun vom Hörer in den Freisprechbetrieb umschalten.

 Lautsprecher-Taste drücken und gedrückt halten, während Sie den Hörer auflegen. Danach Lautsprecher-Taste wieder loslassen. Der Freisprechbetrieb ist eingeschaltet.



Wenn Sie wieder auf Hörerbetrieb wechseln wollen, nehmen Sie den Hörer ab – der Freisprechbetrieb wird ausgeschaltet.

Was Ihr Telefon sonst noch kann ...

Wählen mit Direktruf

Bei eingeschalteter Funktion „Direktruf“ ist es möglich, eine bestimmte, gespeicherte Telefonnummer nur durch Drücken einer beliebigen Taste zu wählen (ausgenommen der Lautsprecher- und der Notruftaste). Häufig wird der Direktruf auch als Babyruf bezeichnet. Das Kind kann die Eltern einfacher telefonisch erreichen.

Die eingeschaltete Funktion „Direktruf“ ist in der Anzeige zu erkennen:



Hörer abheben.

Beliebige Taste drücken (außer Lautsprecher- und Notruftaste). Die Direktrufnummer wird gewählt.

Anmerkungen:

- Wenn der Direktruf eingeschaltet ist, können keine anderen Funktionen mit dem Telefon ausgeübt werden. Ausnahmen: Die gespeicherten Rufnummern für Polizei und Feuerwehr können angerufen werden.
- Wie Sie die Direktrufnummer speichern und den Direktruf einschalten, lesen Sie im Programmierhandbuch ab Seite 20.

Ruhe vor dem Telefon

Der Tonruf kann ausgeschaltet werden. Das Telefon klingelt dann nicht mehr bei Anrufen. Ein ankommender Anruf ist jedoch über die Anzeige des Telefons zu erkennen. Siehe Programmierhandbuch Seite 16.



Was Ihr Telefon sonst noch kann ...

Tonruffreigabeliste

In der Tonruffreigabeliste können bis zu 10 Rufnummern gespeichert werden, bei deren Anruf das Telefon klingelt. Alle anderen Anrufe sind nur optisch in der Anzeige erkennbar. Die Freigabeliste muss über die Programmierung ein- bzw. ausgeschaltet werden. Voraussetzung für diese Funktion ist, dass die Rufnummer des Anrufers übermittelt wird. Es kann entweder nur die Tonruffreigabeliste oder nur die Tonrufsperrliste eingeschaltet sein. Ist keine der Listen eingeschaltet, so befindet sich der Tonruf im Normalbetrieb.

Siehe Programmierhandbuch Seite 17.

Tonrufsperrliste

In der Tonrufsperrliste können bis zu 10 Rufnummern gespeichert werden, bei deren Anruf das Telefon nicht klingelt. Bei allen anderen Anrufen klingelt das Telefon. Erfolgt ein Anruf mit einer für den Tonruf gesperrten Rufnummer, so ist er lediglich optisch in der Anzeige erkennbar. Die Tonrufsperrliste muss über die Programmierung ein- bzw. ausgeschaltet werden. Voraussetzung für diese Funktion ist, dass die Rufnummer des Anrufers übermittelt wird. Sie können entweder nur die Tonruffreigabeliste oder nur die Tonrufsperrliste einschalten. Ist keine der Listen eingeschaltet, so befindet sich der Tonruf im Normalbetrieb. Siehe Programmierhandbuch Seite 18.

Tonrufmelodie

Ihr Telefon stellt Ihnen 10 verschiedene Klangvariationen zur Verfügung. Siehe Programmierhandbuch Seite 18.

Was Ihr Telefon sonst noch kann ...

Kontrast der Anzeige

Bei Wandbetrieb blickt der Betrachter in einem anderen Winkel auf die Anzeige als bei Tischbetrieb. Um in beiden Fällen einen sehr guten Anzeigenkontrast zu garantieren, können Sie das Telefon entsprechend einstellen. Siehe Programmierhandbuch ab Seite 19.

Wahlsperren

Sie können an Ihrem Telefon neben dem Direktruf noch zwei weitere Arten der „Wahlsperre“ einstellen:

- a) **Vollsperrung:** Es können grundsätzlich keine Rufnummern (bis auf die beiden gespeicherten Nummern für Polizei / Feuerwehr und die Notrufnummern bei eingeschalteter Notruffunktion) gewählt werden. Die eingestellte Vollsperrung ist in der Anzeige zu erkennen:
- b) **Rufnummernsperrung:** Die Wahl einzelner Rufnummern (z.B. 0190er Nummern) wird gesperrt. Voraussetzung für die Rufnummernsperrung ist die Eingabe von Sperrnummern.

Siehe Programmierhandbuch ab Seite 19.

Hörhilfe für Hörgerät-Träger

Die Hörkapsel im Hörer besitzt einen Magnetfelderzeuger. Bei Hörgeräten, die hinter dem Ohr getragen werden, wird aufgrund der magnetischen Ankopplung das Gespräch lauter und deutlicher empfangen.

Sprache der Meldungen in der Anzeige

Die Meldungen in der Anzeige können, je nach Einstellung, in Deutsch, Englisch, Flämisch oder Französisch erscheinen.

Siehe Programmierhandbuch Seite 22.

Kurzbedienungsanleitung

Unterschiedliche Arten des Wählens

Wählen mit Wahlvorbereitung



Rufnummer eingeben



Hörer abheben

Wählen mit Zielwahltasten



Zielwahltaste drücken



Hörer abheben, wenn sich der Teilnehmer meldet

Wahlwiederholung



Hörer abheben



Wahlwiederhol-Taste drücken

Automatische Wahlwiederholung

Besetztzeichen



Tasten drücken



Hörer auflegen



Wählen mit Kurzwahl



Hörer abheben



P-Taste drücken

0-9

Zifferntaste drücken

Wahl der letzten übermittelten Rufnummer



P-Taste drücken



R-Taste drücken




Hörer abheben

Kurzbedienungsanleitung

Weitere Funktionen:

Notruf senden



Notruf-Taste drücken

Freisprechbetrieb / Mithören



Freisprechen:

Leitung belegen

Leitung trennen

Mithören:

einschalten

ausschalten

Hörerlautstärke „sehr laut“ in der Grundeinstellung



Schieberegler einstellen

Hörer-Lautstärke vermindern

Hörerlautstärke „normal laut“ in der Grundeinstellung



Schieberegler einstellen

Hörer-Lautstärke erhöhen

Stichwortverzeichnis

A

Ablauf eines Notrufes 9

Anzeige 5

Automatische Wahlwiederholung 11
beenden 11
starten 11

B

Bedienelemente 4

Besetzttonerkennung 9

C

Call-by-call-Funktion 13

D

Direktruf 18

F

Freisprechbetrieb 16

Freisprechen 6

H

Hörhilfe für Hörgerät-Träger 20

K

Kontrast der Anzeige 20

Kurzbedienungsanleitung 21

Kurzwahlrufnummern 12

L

Lautsprecher-Lautstärke 15

Lautstärke 15

Hörer 14

Lautsprecher 15

Tonruf 14

M

Manuelle Wahl 7

Meldungen in der Anzeige 20

Mithören 15

N

Notruf aussenden 9

Notruffunktion 3

R

Rückfrage-Taste 4

Rufnummern verketteten 13

Rufnummernsperre 20

S

Schieberegler für Lautstärkeein-
stellungen 5

Sicherheitshinweise 3

T

Telefonieren 7

Tonruffreigabeliste 19

Tonruflautstärke 14

Tonrufmelodie 19

Tonrufsperrliste 19

V

Vollsperre 20

W

Wahl bei aufliegendem Hörer 10

Wahl der letzten übermittelten Ruf-
nummer 13

Wählen

Manuelle Wahl 7

Stichwortverzeichnis

mit Autom. Wahlwiederholung 11

mit Direktruf 18

mit Wahlvorbereitung 7

mit Wahlwiederholung 10

mit Zielwahltasten 8

von Kurzwahlruffnummern 12

Wahlsperrern 20

Wahlvorbereitung 7

Wahlwiederholung 10

Wechsel zwischen Hörer und Freisprechbetrieb 17

Z

Zielwahltaste 4, 8