


DECT-Mobilteil
Modell-Nr. **KX-TCA185/KX-TCA285/KX-TCA385**

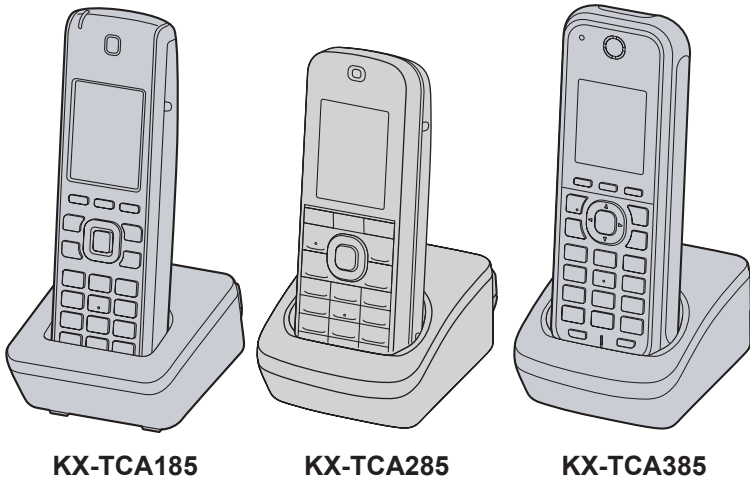

KX-TCA185

KX-TCA285

KX-TCA385

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Panasonic-Produkt entschieden haben.

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie diese für den späteren Gebrauch auf.

Das Mobilteil von KX-TCA385 entspricht Schutzklasse IP65.

Bei KX-TCA185:

Bitte benutzen Sie nur die mitgelieferten Akkus und laden Sie die Akkus ca. 7 Stunden auf, bevor Sie das Mobilteil erstmals verwenden. Einzelheiten finden Sie unter "Aufladen des/der Akkus" auf Seite 78 in dieser Anleitung.

Für KX-TCA285/KX-TCA385:

Bitte benutzen Sie nur den mitgelieferten Akku und laden Sie den Akku ca. 3 Stunden auf, bevor Sie das Mobilteil erstmals verwenden. Einzelheiten finden Sie unter "Aufladen des/der Akkus" auf Seite 78 in dieser Anleitung.

Einleitung

Inhalt

Dieses Handbuch beschreibt die Installation und die Bedienung des Mobilteils (MT) und der Ladestation.

Anmerkung

- In diesem Handbuch wird der Modellnummernzusatz, wenn nicht erforderlich, ausgelassen.
- Die Abbildungen, wie einige Tasten, können vom Aussehen des realen Produktes abweichen.
- Manche in diesem Dokument erwähnten Produkte und Funktionen stehen für Ihr Land oder Ihre Region möglicherweise nicht zur Verfügung. Weitere Informationen erhalten Sie von einem autorisierten Panasonic-Händler.

Weitere Dokumente

Kurzanleitung

Beschreibt kurz die grundlegenden Informationen zur Installation von Mobilteil und Ladestation.

Anmerkung

- Inhalt und Design der Software können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
- Einzelheiten zu den Funktionen der TK-Anlage finden Sie in den Handbüchern der TK-Anlage.

Handbücher und ergänzende Informationen finden sich auf der Panasonic Website unter:

<http://panasonic.net/pcc/support/pbx/>

Weitere Informationen

Wichtige Referenzinformationen

Tragen Sie die Informationen für zukünftige Zwecke in das folgende Formular ein.

Anmerkung

- Die Seriennummer dieses Produktes finden Sie auf dem im Inneren des Akkufachs auf der Rückseite des Hörers angebrachten Schild. Notieren Sie als Kaufbeleg die Seriennummer dieses Gerätes in das dafür vorgesehene Feld, und bewahren Sie dieses Handbuch sorgfältig auf, um im Fall eines Diebstahls bei der Identifizierung behilflich sein zu können.

MODELLNR.	_____
SERIENNR.	_____
KAUFDATUM	_____
FACHHÄNDLER	_____
ADRESSE DES FACHHÄNDLERS	_____

RUFNUMMER DES FACHHÄNDLERS	_____

Warenzeichen

- Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind das Eigentum der Bluetooth SIG, Inc., und jede Verwendung dieser Marken durch die Panasonic Corporation erfolgt unter Lizenz.
- Jabra ist ein registriertes Warenzeichen von GN Netcom A/S.
- Plantronics ist ein registriertes Warenzeichen von Plantronics, Inc.
- vCard ist ein Warenzeichen des Internet Mail Consortium.
- Alle anderen hier erwähnten Warenzeichen sind das Eigentum der jeweiligen Unternehmen.

Wichtige Informationen

Für Ihre Sicherheit	5
Datensicherheit	9
Zusätzliche Informationen	9

Vor der Inbetriebnahme des Telefons

Enthaltenes Zubehör	15
Anordnung der Bedienelemente	18
Mobilteil-Funktionen	22
Grundlegende Bedienung	30

Bedienung der Funktionen

Anrufen	36
Anrufe empfangen	39
Während eines Gesprächs	40
Nützliche Funktionen	42
Bluetooth (nur KX-TCA285/KX-TCA385)	44

Verwenden des Mobilteil-Telefonbuchs

Mobilteil-Telefonbuch	48
Speichern eines Eintrags im Mobilteil-Telefonbuch	49
Suchen eines im Telefonbuch gespeicherten Eintrags	53
Übertragung von Telefonbuch und vCard über Bluetooth	55
Löschen von Einträgen, die im Mobilteil-Telefonbuch/in der Kurzwahl/in der erweiterten Wahlwiederholung/in der Anrufliste gespeichert sind	57
Zuweisung der Kurzwahl	59
Eingabe von Zeichen	60
Sperrern des Mobilteil-Telefonbuchs	62

Individuelle Anpassung des Telefons

Ändern der Anfangseinstellungen	63
Ändern der Mobilteil-Einstellungen	65

Installation und Einrichtung

Installation des Akkus	75
Anschließen der Ladestation	76
Aufladen des/der Akkus	78
Wandmontage der Ladestation	79
Befestigen des Telefonriemens (nur KX-TCA185/ KX-TCA285)	80
Befestigen des Gürtelclips (nur KX-TCA185/ KX-TCA285)	80
Entfernen des Gürtelclips	81

Anhang

Technische Daten	82
Fehlerbehebung	84
Fehlermeldungen	88

Stichwortverzeichnis

Stichwortverzeichnis.....	89
---------------------------	----

Wichtige Informationen

Für Ihre Sicherheit



Beachten Sie immer die folgenden Sicherheitshinweise, um das Risiko für Verletzungen, tödliche Unfälle, Stromschläge, Feuer, Fehlfunktionen und Schäden am Gerät oder Sachschäden zu verringern.

Erklärung der Symbole

Mithilfe der folgenden Symbole werden die Gefahren und Verletzungen klassifiziert, die bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und unsachgemäßer Verwendung auftreten.

	WARNUNG
Weist auf eine potenzielle Gefahr hin, die schwere oder tödliche Verletzungen zur Folge haben kann.	
	VORSICHT
Weist auf eine Gefahr hin, die leichte Verletzungen oder Schäden an dem Gerät oder an anderen Geräten zur Folge haben kann.	

Die folgenden Symbole werden zum Klassifizieren und Beschreiben der verschiedenen einzuhaltenden Anweisungen verwendet.

	Dieses Symbol weist den Benutzer auf eine bestimmte Handlung hin, die nicht ausgeführt werden darf.
	Dieses Symbol weist den Benutzer auf eine bestimmte Handlung hin, die ausgeführt werden muss, um das Gerät sicher zu bedienen.



Allgemeine Sicherheitshinweise



Aus Sicherheitsgründen darf die Hardware des Produktes oder optionaler Geräte nicht verändert werden.



Um einen möglichen Stromschlag oder Feuerentwicklung zu verhindern, setzen Sie dieses Produkt niemals Regen oder einer anderen Art von Feuchtigkeit aus.



Beachten Sie alle auf diesem Produkt angebrachten Warnungen und Anweisungen.

Wichtige Informationen



Nehmen Sie dieses Produkt nicht auseinander, da dabei die Gefahr eines Stromschlags besteht. Dieses Produkt darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal gewartet werden. Mit dem Öffnen und Entfernen von Abdeckungen setzen Sie sich gefährlichen Spannungen und anderen Gefahren aus. Bei nicht ordnungsgemäßigem Zusammenbau besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.



Ziehen Sie in folgenden Fällen das Steckernetzteil aus der Netzsteckdose und lassen Sie das Produkt von entsprechend qualifiziertem Fachpersonal reparieren:

- A. Das Netzkabel oder der Netzstecker ist beschädigt.
- B. Flüssigkeit ist in dieses Produkt geschüttet worden.
- C. Das Produkt ist Wasser oder Regen ausgesetzt worden.
- D. Trotz Befolgung der Bedienungsanweisungen funktioniert das Produkt nicht ordnungsgemäß. Betätigen Sie nur die in diesem Handbuch beschriebenen Bedienelemente. Die unsachgemäße Einstellung anderer Bedienelemente kann Schäden verursachen, deren Behebung nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen kann.
- E. Das Produkt wurde fallengelassen oder beschädigt.
- F. Die Produktleistung fällt ab.



Stecken Sie keine Gegenstände durch die Öffnungen des Gehäuses, da diese gefährliche Spannungspunkte berühren oder Kurzschlüsse mit der Folge von Bränden oder elektrischen Schlägen verursachen können. Schütten Sie niemals Flüssigkeiten über oder in das Produkt.



Extreme Tonlautstärken, die über Ohrhörer, Kopfhörer oder Headset gehört werden, können zu Gehörverlust führen.



Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie sich in potenziell explosiven Umgebungen, wie z. B. Lager für Benzin/Chemikalien oder in der Nähe von Sprengungen befinden.



Wenden Sie sich an die Hersteller von medizinischen Geräten, wie z. B. Schrittmachern, um festzustellen, ob diese ausreichend vor externer Funkfrequenzenergie abgeschirmt sind. (Das Produkt wird in einem Frequenzbereich von 1880 MHz bis 1900 MHz betrieben, und die Ausgangsspitzenleistung beträgt weniger als 0,25 W. Wenn Sie Bluetooth®-Geräte verwenden, wird das Produkt in einem Frequenzbereich von 2,4000 GHz bis 2,4835 GHz betrieben, und die Ausgangsspitzenleistung beträgt weniger als 2,5 mW.)



Verwenden Sie das Produkt nicht in Gesundheitseinrichtungen, wenn die in diesem Bereich veröffentlichten Bestimmungen Sie auffordern, dies zu unterlassen. Krankenhäuser oder Gesundheitseinrichtungen können Geräte verwenden, die empfindlich auf externe Funkenergie reagieren.



Ziehen Sie bei Rauchentwicklung, ungewöhnlicher Geruchsbildung oder auffälligen Geräuschen den Netzstecker der Ladestation aus der Netzsteckdose. Unter diesen Bedingungen besteht die Gefahr von Feuer oder eines Stromschlags. Vergewissern Sie sich, dass es keine Rauchentwicklung mehr gibt, und wenden Sie sich an ein autorisiertes Service Center.



Das Verschlucken von Akkus kann zu Erstickung führen. Verwahren Sie sie deshalb außerhalb der Reichweite von Kindern auf.



Die Hörmuschel des Hörers ist magnetisch und kann kleine Metallteile anziehen.

Installation



Installieren Sie das Produkt nicht anders als im relevanten Handbuch beschrieben.



Installation und Reparatur des Produktes dürfen nur durch autorisiertes Personal erfolgen.



Das Steckernetzteil darf ausschließlich an eine Stromversorgung mit den auf dem Typenschild angegebenen Spezifikationen angeschlossen werden. Wenn Sie nicht sicher sind, welche Art von Stromversorgung in Ihrem Haus zur Verfügung steht, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder Ihr Stromversorgungsunternehmen.



Sorgen Sie dafür, dass auf dem Stromkabel keine Gegenstände abgestellt werden. Stellen Sie die Ladestation so auf, dass weder auf das Kabel getreten, noch über das Kabel gestolpert werden kann.

Aufstellung



Stellen Sie das Gerät auf eine feste, stabile Fläche, da bei Herunterfallen schwerwiegende Schäden im Geräteinneren verursacht werden können.



Das Netzteil dient als Trennung zum übrigen Stromnetz. Stellen Sie sicher, dass sich die Netzsteckdose in der Nähe des Produkts befindet und leicht zugänglich ist.



Das Produkt darf nicht in der Nähe von oder über einem Heizstrahler oder einer anderen Wärmequelle aufgestellt werden.



Verwenden Sie nur das Steckernetzteil, die Akkus und die Ladestation, die in diesem Handbuch erwähnt werden.



Verbrennen Sie Akkus nicht, da er explodieren kann. Informationen zur ordnungsgemäßen Entsorgung erhalten Sie von Ihrer örtlichen Behörde.



Nur für KX-TCA185

Die Akkus dürfen nicht geöffnet oder auseinandergenommen werden. Freigesetztes Elektrolyt ist korrosierend und kann zu Verätzungen oder Verletzungen der Augen oder Haut führen. Der Elektrolyt ist giftig und darf deshalb nicht verschluckt werden.



Nur für KX-TCA285/KX-TCA385

Der Akku darf nicht geöffnet, durchstochen, zerdrückt oder fallengelassen werden. Ein beschädigter Akku darf nicht verwendet werden. Andernfalls besteht die Gefahr von Bränden, Explosion, Überhitzungen und Auslaufen von Elektrolyts.



Nur für KX-TCA285/KX-TCA385

Falls der Akku ausgelaufen ist, nicht den Elektrolyt berühren. Es besteht die Gefahr der Verbrennung oder Verletzung von Augen oder Haut. Der Elektrolyt ist giftig und darf nicht geschluckt werden. Bei Berührung betroffene Stellen sofort unter laufendes Wasser halten und einen Arzt rufen.



Gehen Sie sorgfältig mit den Akkus um, um die Akkus nicht an leitenden Materialien, wie Ringen, Armbänder und Schlüssel, kurzzuschließen. Akkus und/oder Leiter können überhitzen und Verbrennungen verursachen.



Laden Sie den Akku/die Akkus, der/die mit diesem Produkt ausgeliefert oder für die Verwendung dieses Produkts ausgewiesen ist/sind, nur gemäß den Anweisungen und Einschränkungen in diesem Handbuch auf.



Bei Verwendung nicht geeigneter Akkus besteht Explosionsgefahr.

Wichtige Informationen



Wenn Sie das Produkt über einen längeren Zeitraum nicht verwenden, ziehen Sie das Steckernetzteil von der Steckdose ab.



Trocknen Sie dieses Produkt nicht in einer Mikrowelle.



Verwenden Sie das Steckernetzteil nicht, wenn es ins Wasser getaucht wurde.

Anmerkung

- Die Kommunikation dieses Telefons findet mithilfe digitaler Signale statt, die schwer abzufangen sind. Es ist jedoch möglich, dass die Signale von Dritten abgefangen werden.

Datensicherheit

- Um unberechtigten Zugriff auf dieses Produkt zu vermeiden:
 - Das Passwort (z. B. PIN für Registrierung) geheimhalten.
 - Das Standardpasswort ändern.
 - Legen Sie ein zufällig gewähltes Passwort an, das nicht erraten werden kann.
 - Ändern Sie das Passwort regelmäßig.
- Dieses Produkt kann Ihre privaten/vertraulichen Informationen speichern. Um Ihre Privatsphäre/Vertraulichkeiten zu schützen empfehlen wir, dass Sie Informationen wie das Telefonbuch aus dem Speicher löschen, bevor sie das Produkt entsorgen, weiter- oder zurückgeben oder wenn Sie das Produkt reparieren lassen.
- Legen Sie das Passwort fest, wenn Sie das MT an der TK-Anlage registrieren.
- Es empfiehlt sich, dass Telefonbuch oder die Anrufliste zu sperren, um zu verhindern, dass gespeicherte Informationen in fremde Hände geraten, wenn Sie das MT mit sich tragen oder des MT verloren geht.

Zusätzliche Informationen

Wichtige Sicherheitshinweise

Beachten Sie bei der Verwendung der Telefonanlage die folgenden grundlegenden Sicherheitshinweise, um die Gefahr von Bränden, Stromschlägen und Verletzungen zu verringern.

- Verwenden Sie das Mobilteil nicht in der Nähe von Wasser, wie z. B. einer Badewanne, Waschschüssel oder Küchenspüle, in einem feuchten Keller oder in der Nähe eines Schwimbeckens. (Für KX-TCA185/KX-TCA285)
- Verwenden Sie die Ladestation nicht in der Nähe von Wasser, wie z. B. einer Badewanne, Waschschüssel oder Küchenspüle, in einem feuchten Keller oder in der Nähe eines Schwimbeckens.
- Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe einer undichten Gasleitung, um diese zu melden.
- Verwenden Sie alte und neue Akkus nicht zusammen. (Nur für KX-TCA185)

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

Benutzerinformationen zur Sammlung und Entsorgung von veralteten Geräten und benutzten Akkus



Diese Symbole auf den Produkten, Verpackungen und/oder Begleitdokumenten bedeuten, dass benutzte elektrische und elektronische Produkte und Akkus nicht in den allgemeinen Hausmüll gegeben werden sollen.

Bitte bringen Sie diese alten Produkte und Akkus zur Behandlung, Aufarbeitung bzw. zum Recycling gemäß Ihrer Landesgesetzgebung und den Richtlinien 2002/96/EG und 2006/66/EG zu Ihren zuständigen Sammelpunkten.

Indem Sie diese Produkte und Akkus ordnungsgemäß entsorgen, helfen Sie dabei, wertvolle Ressourcen zu schützen und eventuelle negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, die anderenfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung auftreten können.

Wenn Sie ausführlichere Informationen zur Sammlung und zum Recycling alter Produkte und Akkus wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Verwaltungsbehörden, Ihren Abfallentsorgungsdienstleister oder an die Verkaufseinrichtung, in der Sie die Gegenstände gekauft haben. Unsachgemäße Entsorgung von solchem Müll kann gemäß nationaler Gesetze strafbar sein.

Für geschäftliche Nutzer in der Europäischen Union

Bitte treten Sie mit Ihrem Händler oder Lieferanten in Kontakt, wenn Sie elektrische undelektronische Geräte entsorgen möchten. Er hält weitere Informationen für sie bereit.

Wichtige Informationen



Informationen zur Entsorgung in Ländern außerhalb der Europäischen Union

Diese Symbole sind nur in der Europäischen Union gültig. Wenn Sie diese Produkte entsorgen möchten, wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an Ihren Händler, um Informationen zur Entsorgung zu erhalten.



Hinweis zum Batteriesymbol (die beiden folgenden Symbole):

Dieses Symbol kann zusammen mit einem chemischen Symbol verwendet werden. In diesem Fall entspricht es den Anforderungen in der Richtlinie für die betroffene Chemikalie.

Cd

Die folgende Erklärung gilt nur für KX-TCA185CE/KX-TCA185UK/KX-TCA285CE/KX-TCA285UK/
KX-TCA385CE/KX-TCA385UK

CE 0470

Bei diesem Gerät handelt es sich um ein DECT-Mobilteil, das im Frequenzband von 1880 MHz bis 1900 MHz betrieben wird.

Die Verwendung dieses Geräts ist allgemein in allen EU-Ländern zulässig.

Panasonic System Networks Co., Ltd. erklärt, dass dieses Gerät den wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG (R&TTE) entspricht.

Konformitätserklärungen für die relevanten in diesem Handbuch beschriebenen Panasonic-Produkte stehen als Download unter folgender Adresse zur Verfügung:

<http://www.ptc.panasonic.eu>

Kontakt zum autorisierten Fachhändler:

Panasonic Testing Centre

Panasonic Marketing Europe GmbH

Winsberggring 15, 22525 Hamburg, Germany

Für Benutzer in Neuseeland

- Dieses Gerät darf nicht so eingestellt werden, dass automatische Anrufe an den Telecom '111' Emergency Service (Notruf) getätigt werden.

PTC – allgemeine Warnung

- Die Erteilung einer Telepermit für jede Art von Endgerät besagt nur, dass Telecom bestätigt, dass dieses Gerät den Mindestanforderungen zur Verbindung mit Ihrem Netzwerk entspricht. Sie stellt weder eine Produktempfehlung von Telecom dar, noch wird in irgendeiner Form eine Garantie gegeben. Darüber hinaus wird nicht zugesichert, dass jedes Produkt einwandfrei mit allen anderen durch Telepermit zugelassenen Geräten eines anderen Herstellers oder eines anderen Modells funktioniert. Weiter gibt es keine Garantie, dass jedwedes Produkt mit allen Diensten des Telecom-Netzwerks kompatibel ist.

Der Einsatz von IP-Netzwerken über PSTN

- Da beim Internet-Protokoll (IP) Sprachsignale als einzelne Datenpakete versendet werden, ist eine gewisse Verzögerung unvermeidlich. Gemäß Telecom Access Standards-Empfehlung sollten alle Anbieter, Planer und Einrichter bei der Verwendung dieser Technologie für Anrufe an das oder vom PSTN bei der Errichtung Ihrer Netzwerke die Anforderungen des ITU-E-Modells beachten. Hauptziel ist es, Verzögerungen, Verzerrungen und andere Beeinträchtigungen der Übertragung auf ein Minimum zu reduzieren, insbesondere bei Anrufen unter Verwendung des Mobilfunknetzes und internationaler Netze, die ohnehin schon unter extremen Verzögerungen leiden.

Echounterdrückung

- Im Telecom PSTN ist in der Regel keine Echounterdrückung erforderlich, da die geografischen Verzögerungen im akzeptablen Bereich liegen, sofern die CPE-Rückflussdämpfung (CPE = Customer Premises Equipment = kundeneigene Endgeräte) die durch Telepermit vorgegebenen Grenzen nicht überschreitet. Private Netzwerke jedoch, die Voice-over-IP-Technik nutzen, müssen für alle Gespräche Echounterdrückung vorsehen. Die kombinierten Auswirkungen der Verzögerung bei der Audio/VoIP-Umwandlung und der IP-Routing-Verzögerung können eine Echounterdrückungszeit von ≥ 64 ms notwendig machen.

PTC200 6.11.1 (3) Alle Kundengeräte (Anforderungen für einen ausfallsicheren Betrieb)

- Bei Netzausfall funktioniert dieses Gerät möglicherweise nicht. Halten Sie für die Verwendung im Notfall ein nicht von der lokalen Stromversorgung abhängiges Telefon bereit.

For Users in Australia and the United Kingdom

- This unit is capable of being used in conjunction with hearing aids fitted with inductive coil pick-ups. The handset should be held as for normal conversation. For operation, the hearing aid should be set to its "T" position or as directed in the operating instructions for the hearing aid.
- This unit is designed to aid the visually handicapped to locate dial keys and buttons.



For Users in the United Kingdom

- This unit is designed to be installed under controlled conditions of ambient temperature and a relative humidity.
- Avoid installing the unit in damp or humid environments, such as bathrooms or swimming pools.
- 999 and 112 can be dialled on the product after accessing the outside line for the purpose of making outgoing calls to the BT emergency (999) and (112) services.

Nur für Benutzer in Singapur

**Complies with
IDA Standards
DB 01017**

Beste Leistung

Reichweite

- Die Reichweite für den Betrieb hängt von der Topographie Ihres Büros, vom Wetter oder den Nutzungsbedingungen ab, weil die Signale durch Funkwellen zwischen BS und Mobilteil übertragen werden.
- Die Reichweite ist Draußen normalerweise höher als Drinnen. Bei Hindernissen wie Wänden kann es bei Telefongesprächen zu Rauschen kommen. Die Reichweite wird insbesondere durch hohe Metallregale oder verstärkte Betonwände eingeschränkt.
- Ein Mobilteil funktioniert möglicherweise nicht, wenn er zu weit von der BS entfernt ist. Dies hängt von der Struktur des Gebäudes ab.
- Für eine bessere Anrufqualität empfehlen wir Ihnen dringend die untere Hälfte des Mobilteils zu halten, da sich die Antenne an der oberen Hälfte befindet.

Störungen

Gelegentlich können Rauschen oder Störungen aufgrund elektromagnetischer Strahlungen von Gegenständen wie Kühlschränke, Mikrowellen, Faxgeräte, Fernseher, Radios oder PCs auftreten. Wenn Ihre Telefongespräche durch Störungen beeinflusst werden, vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Mobilteil und solchen Elektrogeräten.

Wichtige Informationen

Umgebung

- Installieren Sie das Produkt nicht in der Nähe von Heizgeräten bzw. Heizkörpern und nicht im Bereich elektrischer Störfelder, wie sie beispielsweise von Leuchtstofflampen und Motoren erzeugt werden. Solche Störquellen können den Betrieb des Produkts beeinträchtigen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in Räumen, in denen die Temperatur weniger als 0 °C oder mehr als 40 °C beträgt.
- Um Schäden zu verhindern, laden Sie den Akku nur bei Temperaturen von 5 °C bis 40 °C auf. (Nur für KX-TCA285/KX-TCA385)
- Das Produkt muss einen Abstand von 10 cm zu anderen Gegenständen aufweisen, um eine ordnungsgemäße Ventilation zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie Umgebungen mit übermäßiger Raumentwicklung, Staub, Feuchtigkeit, mechanischer Vibration, Stößen oder direktem Sonnenlicht.
- Das Gerät wurde für die Installation und den Betrieb unter kontrollierten Bedingungen bezüglich Umgebungstemperatur und relative Luftfeuchtigkeit konzipiert.

Routinemäßige Pflege

- Trennen Sie die Ladestation von der Netzsteckdose, bevor Sie das Gerät reinigen.
- Wischen Sie das Produkt mit einem weichen Tuch ab.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts weder Scheuermittel noch chemische Reinigungsmittel wie z.B. Benzin oder Verdünnungsmittel.
- Verwenden Sie keine Flüssig- oder Aerosolreiniger.
- Reinigen Sie den Anschluss der Ladestation regelmäßig.

Aufstellung

- Legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Mobilteil oder die Ladestation.
- Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände auf das Produkt fallen, und dass keine Flüssigkeit eindringen kann.
- Stellen Sie die Ladestation auf eine flache Oberfläche. Bei einer Wandmontage muss die Ladestation gerade montiert werden.

Bluetooth (nur KX-TCA285/KX-TCA385)

- Ein Bluetooth Headset kann mit dem Mobilteil über eine Entfernung von ungefähr 10 m kommunizieren. Die Verbindung kann durch Hindernisse wie zum Beispiel Wände oder elektronische Geräte gestört werden. Um die besten Ergebnisse zu erzielen, empfehlen wir, ein Bluetooth Headset innerhalb von 1 m Entfernung zum Mobilteil zu verwenden.
- Dieses Gerät entspricht den Spezifikationen der Bluetooth Wireless-Technologie 2.0.

Wasserfestigkeit (Nur Mobilteil von KX-TCA385)

Das Mobilteil ist wasserfest und entspricht der Wasserschutzklasse IPX5. Sie können das Mobilteil mit feuchten Händen benutzen.

- Tauchen Sie es nicht unter Wasser oder lassen es unter fließendem Wasser.
- Halten Sie das Mobilteil von Salzwasser und ätzenden Flüssigkeiten fern.
- Falls das Mobilteil feucht ist, wischen Sie es mit einem weichen, trockenen Tuch ab.
- Die Ladestation ist nicht wasserfest. Stecken Sie das Mobilteil nicht auf die Ladestation wenn das Mobilteil feucht ist.

Sturzfestigkeit (Nur Mobilteil von KX-TCA385)

Das Mobilteil ist sturzfest, allerdings sollte es nicht geworfen oder auf es getreten werden.

Staubfestigkeit (Nur Mobilteil von KX-TCA385)

Das Mobilteil ist staubfest und entspricht der Staubschutzklasse IP6X.


Informationen zum Akku

Nachdem die Akkus vollständig aufgeladen sind (bei 25 °C):

Bedienung	Betriebszeit
Sprechen (Hintergrundbeleuchtung aus *1, Bluetooth aus *2)	KX-TCA185: Ca. 11 Stunden KX-TCA285/KX-TCA385: Ca. 13 Stunden
Nicht in Verwendung (Standby-Zeit)	Ca. 200 Stunden


*1 Wenn der Parameter "Sprechen" unter "LCD Beleuchtg." auf "Aus" gestellt wurde. Einzelheiten finden Sie unter "Display Optionen" auf Seite 70.

*2 Nur KX-TCA285/KX-TCA385

- Die Betriebszeit kann kürzer als angegeben ausfallen. Dies hängt von den Verwendungsbedingungen und der Umgebungstemperatur ab.
- Die Akkus entleeren sich langsam, selbst wenn das Mobilteil ausgeschaltet ist.
- Das Mobilteil kann beim Aufladen Anrufe empfangen.
- Der Akkuverbrauch erhöht sich, wenn das Mobilteil außerhalb der Reichweite verwendet wird (wenn  blinkt, schalten Sie das Mobilteil aus).
- **Reinigen Sie die Kontakte des Mobilteils und der Ladestation einmal im Monat mit einem weichen, trockenen Tuch. Reinigen Sie das Gerät öfter, falls es Fett, Staub oder hoher Feuchtigkeit ausgesetzt ist.** Sonst laden die Akkus möglicherweise nicht richtig auf.


Warnung wegen niedrigem Akkuladestatus

Die Akkus müssen in folgenden Fällen aufgeladen werden:

- Die Akkuanzeige zeigt geringen Ladezustand () an und es ist ein Warnton zu hören*1.
- Es wird "Lade Akku" angezeigt. In diesem Fall kann das Mobilteil nicht verwendet werden.

*1 Wenn während eines Gesprächs die Warnung wegen niedrigem Akkuladestatus angezeigt wird, schaltet das Mobilteil eine Minute später ab.

Ersetzen des Akkus (Nur KX-TCA285/KX-TCA385)

Zeigt die Akku-Anzeige nach kurzer Verwendung des Telefons bereits einen niedrigen Ladezustand an () , obwohl der Akku vollständig geladen war, muss der Akku ersetzt werden.


Achten Sie vor dem Ersetzen des Akkus darauf, dass die Warnung wegen niedrigem Akkuladestatus angezeigt wird und schalten Sie dann das Gerät aus, um Speicherverlust zu verhindern. Ersetzen Sie den Akku und laden Sie den neuen Akku ca. 3 Stunden auf.

Wenn Sie den Akku ersetzen bevor die Warnung wegen niedrigem Akkuladestatus angezeigt wird, kann das Symbol für die Anzeige des Akkuladestatus möglicherweise einen fehlerhaften Wert anzeigen. Verwenden Sie in diesem Fall das Mobilteil wie gewohnt mit dem neuen Akku. Weitere Informationen zum Installieren des Akkus finden Sie unter "Installation des Akkus" auf Seite 75.

Wenn die Warnung wegen niedrigem Akkuladestatus angezeigt wird, laden Sie den Akku für etwa 3 Stunden auf. Daraufhin zeigt das Symbol für die Anzeige des Akkuladestatus den Zustand wieder korrekt an.

- Verwenden Sie ausschließlich Akkus von Panasonic. Einzelheiten erfahren Sie von Ihrem Administrator oder Fachhändler.
- Bei Verwendung nicht geeigneter Akkus besteht Explosionsgefahr.

Ersetzen der Akkus (Nur KX-TCA185)

Zeigt die Akku-Anzeige nach kurzer Verwendung des Telefons bereits einen niedrigen Ladezustand an () , obwohl die Akkus vollständig geladen waren, müssen die Akkus ersetzt werden.

Achten Sie vor dem Ersetzen der Akkus darauf, dass die Warnung wegen niedrigem Akkuladestatus angezeigt wird und schalten Sie dann das Gerät aus, um Speicherverlust zu verhindern. Ersetzen Sie die Akkus und laden Sie die neuen Akkus ca. 7 Stunden auf.

Wenn Sie die Akkus ersetzen bevor die Warnung wegen niedrigem Akkuladestatus angezeigt wird, kann das Symbol für die Anzeige des Akkuladestatus möglicherweise einen fehlerhaften Wert anzeigen. Verwenden Sie in

Wichtige Informationen


diesem Fall das Mobilteil wie gewohnt mit den neuen Akkus. Weitere Informationen zum Installieren der Akkus finden Sie unter "Installation des Akkus" auf Seite 75.

Wenn die Warnung wegen niedrigem Akkuladestatus angezeigt wird, laden Sie die Akkus für etwa 7 Stunden auf. Daraufhin zeigt das Symbol für die Anzeige des Akkuladestatus den Zustand wieder korrekt an.

- Bitte benutzen Sie nur Akkus des Typs AAA Ni-MH 1,2 V, 700 mAh. (Weitere Einzelheiten erfahren Sie von Ihrem Fachhändler.)
- Bei Verwendung nicht geeigneter Akkus besteht Explosionsgefahr.

Wichtiger Hinweis für die ordnungsgemäße Verwendung und das Aufladen von Ni-MH-Akkus (Nur KX-TCA185)

Akkus haben aufgrund ihrer Bauweise eine begrenzte Lebensdauer. Die Lebensdauer von Akkus hängt von der ordnungsgemäßen Wartung ab. Auf- und Entladen sind dabei die wichtigsten Faktoren. Beachten Sie folgende Hinweise, um die Lebensdauer der Akkus zu verlängern.

Ni-MH-Akkus haben eine Art Speicher, den "Memory Effect". Wenn komplett geladene Akkus mehrmals nur 15 Minuten im Mobilteil verwendet und dann wieder aufgeladen werden, wird die Kapazität der Akkus aufgrund des Memory Effects auf 15 Minuten verringert. Deshalb sollten Sie die Akkus vollständig entladen, also solange mit dem Mobilteil verwenden, bis die Akkuanzeige einen niedrigen Ladezustand ("  ") anzeigt. Dann laden Sie sie so auf, wie in der Anleitung beschrieben. Nachdem der Memory Effect eingetreten ist, ist es möglich fast die komplette Kapazität der Ni-MH-Akkus durch mehrmaliges Auf- und Entladen wiederherzustellen.

Ni-MH-Akkus können sich auch selbst entladen. Diese Selbstentladung hängt von der Umgebungstemperatur ab. Bei Temperaturen unter 0 °C läuft die Selbstentladung am langsamsten ab. Hohe Luftfeuchtigkeit und Temperaturen fördern die Selbstentladung. Auch eine Langzeitlagerung führt zur Selbstentladung.







VORSICHT

WENN AKKUS DES FALSCHEN TYPUS VERWENDET WERDEN, BESTEHT EXPLOSIONSGEFAHR.
ENTSORGEN SIE VERBRAUCHTE AKKUS DEN ANWEISUNGEN ENTSPRECHEND.

Vor der Inbetriebnahme des Telefons

Enthaltenes Zubehör

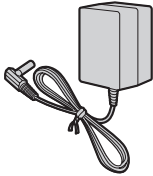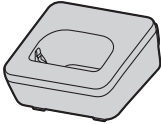KX-TCA185







<p>Steckernetzteil: 1</p> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Modell-Nr.</th> <th>Artikel-Nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>KX-TCA185CE</td> <td>PNLV226CE</td> </tr> <tr> <td>KX-TCA185RU</td> <td>PNLV226E</td> </tr> <tr> <td>KX-TCA185UK</td> <td>PNLV226E</td> </tr> <tr> <td>KX-TCA185AL</td> <td>PNLV226AL</td> </tr> <tr> <td>KX-TCA185X</td> <td>PNLV226</td> </tr> </tbody> </table>		Modell-Nr.	Artikel-Nr.	KX-TCA185CE	PNLV226CE	KX-TCA185RU	PNLV226E	KX-TCA185UK	PNLV226E	KX-TCA185AL	PNLV226AL	KX-TCA185X	PNLV226
Modell-Nr.	Artikel-Nr.													
KX-TCA185CE	PNLV226CE													
KX-TCA185RU	PNLV226E													
KX-TCA185UK	PNLV226E													
KX-TCA185AL	PNLV226AL													
KX-TCA185X	PNLV226													
<p>Ladestation: 1</p> 	<p>Akku*1: 2</p> 	<p>Akkuabdeckung*2: 1</p> 												
<p>Gürtelclip: 1</p> 	<p>Gürtelcliphalterung: 1</p> 													

*1 Wiederaufladbare Akkus des Typs AAA Ni-MH 1,2 V, 700 mAh

*2 Die Akku-Abdeckung ist bei Auslieferung am Mobilteil befestigt.

Vor der Inbetriebnahme des Telefons

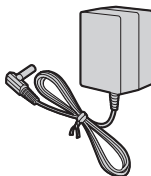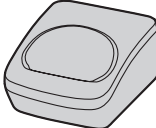
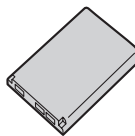



KX-TCA285

Steckernetzteil: 1 	<table border="1"><thead><tr><th>Modell-Nr.</th><th>Artikel-Nr.</th></tr></thead><tbody><tr><td>KX-TCA285CE</td><td>PNLV226CE</td></tr><tr><td>KX-TCA285RU</td><td>PNLV226E</td></tr><tr><td>KX-TCA285UK</td><td>PNLV226E</td></tr><tr><td>KX-TCA285AL</td><td>PNLV226AL</td></tr><tr><td>KX-TCA285X</td><td>PNLV226</td></tr></tbody></table>		Modell-Nr.	Artikel-Nr.	KX-TCA285CE	PNLV226CE	KX-TCA285RU	PNLV226E	KX-TCA285UK	PNLV226E	KX-TCA285AL	PNLV226AL	KX-TCA285X	PNLV226
Modell-Nr.	Artikel-Nr.													
KX-TCA285CE	PNLV226CE													
KX-TCA285RU	PNLV226E													
KX-TCA285UK	PNLV226E													
KX-TCA285AL	PNLV226AL													
KX-TCA285X	PNLV226													
Ladestation: 1 	Akku*1: 1 	Akkuabdeckung*2: 1 												
Gürtelclip: 1 	Gürtelcliphalterung: 1 													

*1 Einzelheiten erfahren Sie von Ihrem Administrator oder Fachhändler.

*2 Die Akku-Abdeckung ist bei Auslieferung am Mobilteil befestigt.

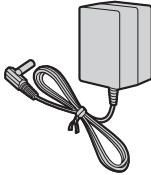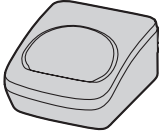KX-TCA385

<p>Steckernetzteil: 1</p> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="381 167 684 204">Modell-Nr.</th> <th data-bbox="684 167 968 204">Artikel-Nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="381 204 684 264">KX-TCA385CE KX-TCA385RU</td> <td data-bbox="684 204 968 264">PNLV226CE</td> </tr> <tr> <td data-bbox="381 264 684 300">KX-TCA385UK</td> <td data-bbox="684 264 968 300">PNLV226E</td> </tr> <tr> <td data-bbox="381 300 684 335">KX-TCA385AL</td> <td data-bbox="684 300 968 335">PNLV226AL</td> </tr> </tbody> </table>		Modell-Nr.	Artikel-Nr.	KX-TCA385CE KX-TCA385RU	PNLV226CE	KX-TCA385UK	PNLV226E	KX-TCA385AL	PNLV226AL
Modell-Nr.	Artikel-Nr.									
KX-TCA385CE KX-TCA385RU	PNLV226CE									
KX-TCA385UK	PNLV226E									
KX-TCA385AL	PNLV226AL									
<p>Ladestation: 1</p> 	<p>Akku*1: 1</p> 	<p>Akkuabdeckung*2: 1</p> 								
<p>Gürtelclip-Ersatzdeckel: 1</p> 										


*1 Einzelheiten erfahren Sie von Ihrem Administrator oder Fachhändler.

*2 Die Akku-Abdeckung ist bei Auslieferung am Mobilteil befestigt.


Anordnung der Bedienelemente

KX-TCA185


Das Headset ist ein optionales
Zubehör.

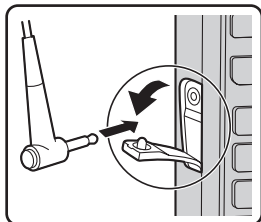

Öffnen Sie die Abdeckung.

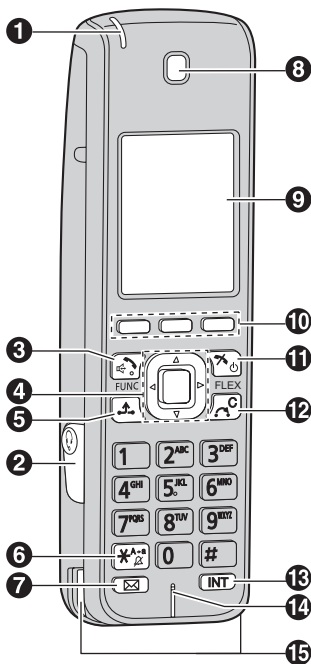


[Rückseite]

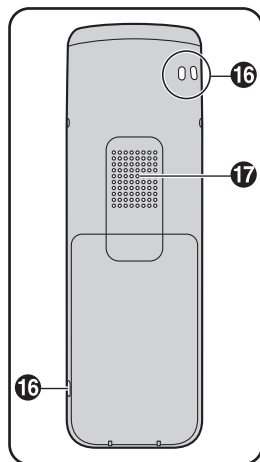


KX-TCA285


Das Headset ist ein optionales Zubehör.

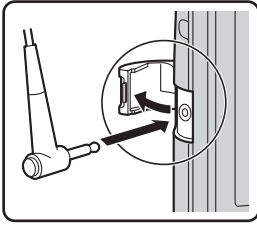

Öffnen Sie die Abdeckung.

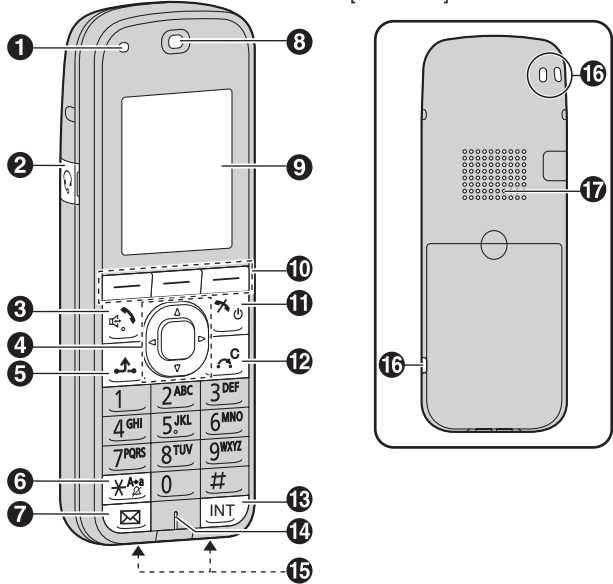

KX-TCA385

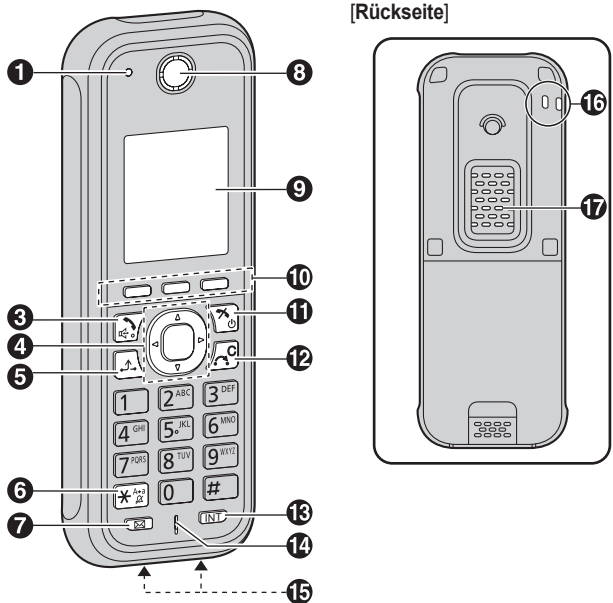

1 Rufsignal-/Ladestationanzeige

2 Headset-Anschluss (KX-TCA185/KX-TCA285)

Mit diesem Gerät können folgende kabelgebundene Headsets verwendet werden. (Es kann nicht garantiert werden, dass mit den Headsets alle Funktionen verfügbar sind.)

- Für KX-TCA185CE/KX-TCA285CE/KX-TCA185AL/KX-TCA285AL/KX-TCA185UK/KX-TCA285UK/KX-TCA185RU/KX-TCA285RU:
Panasonic RP-TCA400 und RP-TCA430
- Für KX-TCA185X/KX-TCA285X:
Panasonic KX-TCA89

Das Headset ist ein optionales Zubehör.

Aktuelle Informationen zu den mit diesem Gerät getesteten Headsets erhalten Sie von Ihrem Händler.

3 Taste SPRECHEN/FREISPRECHEN/LAUTHÖREN (Freisprecheinrichtung)

Wird zum Tätigen oder Beantworten von Anrufen oder zum Umschalten zwischen Hörer-Modus und Freisprechmodus während eines Gesprächs verwendet.

Wenn für das Gespräch ein kabelgebundenes Headset verwendet wird, funktioniert der Freisprechmodus nicht.

4 Navigationstaste

An der Navigationstaste befinden sich vier Pfeiltasten und eine zentral angeordnete Mitteltaste. Die Pfeiltasten dienen dazu, die Rufauftaststärke/Hörerlautstärke einzustellen oder zum Bewegen des Cursors zwecks Auswahl eines Eintrags. Mit der Mitteltaste wird eine Auswahl bestätigt.

Im Standby-Modus haben die Tasten folgende Funktionen:

- LINKS (◀) → Dient zum schnellen Ausführen verschiedener häufig verwendeter Funktionen.
- OBEN (▲) → Dient zum Anzeigen der Anrufliste.
- RECHTS (▶) → Dient zum Anzeigen der Liste der variablen Funktionstasten.
- UNTEN (▼) → Dient zum Anzeigen der Anrufliste.
- MITTE → Dient zum Anzeigen des Menüs.

Wenn Sie in diesem Handbuch die Aufforderung "drücken Sie **OK**" lesen, können Sie zur Bestätigung der Auswahl auch auf [MITTE] drücken.

5 HALTEN-Taste

Legt ein Gespräch ins Halten.

6 Taste Lautlos-Modus

Wird zum Aktivieren oder Deaktivieren des Lautlos-Modus verwendet. Dazu wird diese Taste im Standby-Modus länger als 2 Sekunden gedrückt.

7 Nachrichten-Taste

Dient zum Hinterlassen einer Nachrichtenanzeige oder zum Zurückrufen des Teilnehmers, der eine Nachrichtenanzeige für Sie hinterlassen hat.

8 Hörer

9 Anzeigegerät

10 Softtasten

Das Mobilteil verfügt über 3 Softtasten. Durch Drücken einer Softtaste wählen Sie die Funktion aus, die direkt über der jeweiligen Taste im Display angezeigt wird.

11 Taste EIN/AUS/ABBRECHEN

Wird zum Beenden von Anrufen, Verlassen des Telefonbuchs oder des Funktionsmodus. Um das Mobilteil ein- oder auszuschalten, drücken und halten Sie diese Taste.

12 Taste VERMITTELN/LÖSCHEN

Wird zum Vermitteln eines Gesprächs an einen anderen Gesprächspartner oder zum Löschen von Ziffern oder Zeichen verwendet.

13 INTERNGESPRÄCH-Taste

Wird zum Tätigen und Entgegennehmen von Interngesprächen verwendet.

- 14** **Mikrofon**
- 15** **Ladekontakte**
- 16** **Riemenöffnungen**
Wird zum Befestigen von Telefonriemen und ähnlichen Teilen verwendet.
- 17** **Lautsprecher**

Mobilteil-Funktionen


Einstellen des Passworts

Das Passwort für das Mobilteil ist nicht voreingestellt. Sie müssen für das Mobilteil ein Passwort (4 Ziffern) festlegen, bevor Sie es verwenden.

Die folgenden Funktionen können ohne festgelegtes Passwort nicht verwendet werden:

- Telefonbuch sperren (Siehe Seite 62.)
- "Manuell&Passw." oder "Auto&Passwort" als Typ für die Tastensperre (Siehe "Tasten Optionen" auf Seite 69.)
- Mobilteil zurücksetzen (Siehe "Andere Optionen" auf Seite 73.)

Einschalten

1. Drücken Sie  oder die Navigationstaste **[MITTE]**.
2. Wählen Sie "MT einstellen", indem Sie die Pfeiltasten drücken, und drücken Sie dann **OK**.
3. Wählen Sie "Andere Optionen", indem Sie die Pfeiltasten drücken, und drücken Sie dann **OK**.
4. Wählen Sie "Passwort ändern", indem Sie die Pfeiltasten drücken, und drücken Sie dann **OK**.
5. Geben Sie ein neues Passwort ein (4 Ziffern [0–9]).
6. Bestätigen Sie das Passwort, indem Sie es noch einmal wie in Schritt 5 eingeben.



Anmerkung

- Um unberechtigten Zugriff auf dieses Produkt zu vermeiden:
 - Legen Sie ein zufällig gewähltes Passwort an, das nicht erraten werden kann.
 - Ändern Sie das Passwort regelmäßig.
- Notieren Sie sich das Passwort, damit Sie es nicht vergessen.




Tastensperre

Wenn sich das Mobilteil im Standby-Modus befindet, können Sie alle Tasten, außer der Navigationstaste, sperren. Sie können aus 4 Tastensperrentypen auswählen. Weitere Einzelheiten finden Sie unter "Tasten Optionen" auf Seite 69.

Sperren

Um die Mobilteiltasten zu sperren, drücken und halten Sie  oder die Navigationstaste **[MITTE]** länger als 2 Sekunden. Durch Anzeige des Symbols  wird darauf hingewiesen, dass die Tasten gesperrt sind.

Freigeben

Um die Mobilteiltasten zu entsperren, drücken und halten Sie  oder die Navigationstaste **[MITTE]** länger als 2 Sekunden. Das Symbol  wird zu , um darauf hinzuweisen, dass die Tasten entsperrt wurden.

Anmerkung

- Wenn Sie "Manuell&Passw." oder "Auto&Passwort" für den Typ der Tastensperre auswählen, dann müssen Sie ein Passwort eingeben, um das Mobilteil zu entsperren.
- Wenn kein Passwort festgelegt wurde, dann können Sie "Manuell&Passw." oder "Auto&Passwort" nicht als Typ für die Tastensperre auswählen. Weitere Informationen zum Festlegen eines Passworts finden Sie unter "Einstellen des Passworts" auf Seite 22.

Lautlos-Modus

Der Lautlos-Modus schaltet den Rufton aus und das Mobilteil vibriert wenn ein Anruf eingeht. Dies kann nützlich sein in Situationen, in welchen Sie nicht gestört werden wollen, wie z.B. in einer Konferenz.

Wenn der Lautlos-Modus aktiv ist, sind folgende Funktionen ausgeschaltet bzw. werden unabhängig von ihrer manuellen Einstellung automatisch eingestellt.

- Ruflautstärke
- Ruf bei Ladung
- Auto Annahme
- Tastenton
- Vibration (Vibrat. & Ruf)

Einschalten oder Ausschalten

Um den Lautlos-Modus ein- oder auszuschalten, drücken und halten Sie **✖** länger als 2 Sekunden.

Anmerkung

- Wenn Sie das Mobilteil während des Lautlos-Modus auf die Ladestation setzen, vibriert das Mobilteil nicht.*1
- Wenn der Lautlos-Modus aktiviert wurde, ist die Warnung wegen niedrigem Akkuladestatus im Standby-Modus nicht zu hören.
- Wenn der Lautlos-Modus aktiviert ist, sind die Bestätigungstöne für die Einstellung von Rufton und Ruflautstärke nicht zu hören.

*1 Wenn Sie das Mobilteil während eines eingehenden Anrufs auf die Ladestation setzen, wird der Vibrationsalarm beendet. Anschließend vibriert das Mobilteil nicht mehr für diesen Anruf, selbst wenn Sie das Mobilteil wieder abnehmen. (Wenn "Schnellantwort" eingestellt ist, nimmt das Abnehmen des Mobilteils den Anruf an.)


Rauschunterdrückung

Wenn die Rauschunterdrückung aktiviert wurde, werden Umgebungsgeräusche reduziert, um die Klangqualität für den anderen Teilnehmer während des Gesprächs zu verbessern. Auch die Hörerlautstärke wird der Lautstärke der Umgebungsgeräusche entsprechend erhöht.

Dies ist in lauten Umgebungen sinnvoll, etwa Lager, Fertigungsstätten, Restaurants und Werkstätten.




Die Rauschunterdrückung kann während eines Gespräch ein-/ausgeschaltet werden.

Aktivierung und Deaktivierung der Rauschunterdrückung

1. Drücken Sie  oder die Navigationstaste **[MITTE]**.
2. Wählen Sie "MT einstellen", indem Sie die Pfeiltasten drücken, und drücken Sie dann **OK**.
3. Wählen Sie "Gespräch Option.", indem Sie die Pfeiltasten drücken, und drücken Sie dann **OK**.
4. Drücken Sie **[▲]** oder **[▼]** zur Auswahl von "Lärm Reduzierung", und drücken Sie dann **OK**.
5. Drücken Sie **[▲]** oder **[▼]** zur Auswahl von "Ein" oder "Aus", und drücken Sie dann **OK**.

Temporäre Aktivierung oder Deaktivierung der Rauschunterdrückung während eines Gesprächs

Sie können die Rauschunterdrückung während eines Gesprächs ein- oder ausschalten, indem Sie einen der folgenden Vorgänge ausführen:

- a. Drücken Sie  oder die Navigationstaste **[MITTE]**. Wählen Sie anschließend "Lärm Reduzierung" indem Sie die Pfeiltasten drücken, und drücken Sie dann **OK**.
oder
- b. Drücken Sie . Um die Softtaste  anzuzeigen, bearbeiten Sie die angezeigten Softtasten. Siehe "Tasten Optionen" auf Seite 69.

Vor der Inbetriebnahme des Telefons

Anmerkung


- Die Rauschunterdrückung kann nur im Hörer-Modus verwendet werden. Im Freisprechmodus kann sie nicht verwendet werden. Wird der Freisprechmodus während eines Gesprächs aktiviert, während die Rauschunterdrückung ebenfalls aktiv ist, dann wird die Rauschunterdrückung vorübergehend deaktiviert.

Energiesparmodus

Im Energiesparmodus wird das Rufsignal, die LCD-Hintergrundbeleuchtung und/oder die Tastenbeleuchtung automatisch ausgeschaltet, wenn bei eingehenden Anrufen eine eingestellte Anzahl von Sekunden verstrichen ist. Einzelheiten zur Anpassung des Energiesparmodus finden Sie unter "Ankomm. Optionen" auf Seite 66.

Bearbeiten des Standby-Displaynamens

Sie können den Namen, der im Standby-Modus auf dem Mobilteil angezeigt wird, bearbeiten.

1. Drücken Sie  oder die Navigationstaste **[MITTE]**.
 2. Wählen Sie "MT einstellen", indem Sie die Pfeiltasten drücken, und drücken Sie dann **OK**.
 3. Wählen Sie "Display Optionen", indem Sie die Pfeiltasten drücken, und drücken Sie dann **OK**.
 4. Wählen Sie "Display Anzeige", indem Sie die Pfeiltasten drücken, und drücken Sie dann **OK**.
 5. Drücken Sie **[▲]** oder **[▼]** zur Auswahl von "Bearbeiten", und drücken Sie dann **OK**.
 6. Geben Sie einen Namen (max. 16 Zeichen) ein, und drücken Sie dann **OK**.
- Informationen zum Eingeben von Zeichen finden Sie auf Seite 60.

Anzeigergerät



1 Piktogramm

	Innerhalb der Reichweite einer Basisstation (BS)	Akkuanzeige Voll Niedrig Aufladen erforderlich.
	Außerhalb der Reichweite	
	Internrufanzeige	
	Gesprächsstatus	
	Telefonbuch	
	Sprachnachricht	
	Bluetooth ein, keine Verbindung zum Bluetooth Headset (nur KX-TCA285/KX-TCA385)	
	Bluetooth ein, Verbindung zum Bluetooth Headset hergestellt (nur KX-TCA285/KX-TCA385)	
	Anrufliste	
	Erweiterte Wahlwiederholung	
	Führung durch Navigationstaste	

2 Statusinformationen des Mobilteils

	Rufweiterleitung (Siehe Seite 42.)		Rufton Aus (Siehe Seite 35.)
	Anrufschutz (Siehe Seite 42.)		Vibration (Siehe Seite 35.)
	Lautlos-Modus (Siehe Seite 23.)		Automatische Anschaltung (Siehe Seite 32.)

3 Uhrzeitanzeige

Vor der Inbetriebnahme des Telefons

- 4** Datums- oder entgangener Anruf-Anzeige
- 5** Nummer und Name des Mobilteils
- 6** Softtasten
























Weitere Informationen finden Sie auf Seite 27.

Anmerkung



















- Die Abbildungen der Anzeige in diesem Handbuch sind lediglich Beispiele. Farbe und/oder Erscheinung des Bildschirms Ihres Telefons können abweichen.

Softtasten

Die im Display angezeigten Symbole und Informationen hängen vom Kontext ab. Um ein im Display angezeigtes Element auszuwählen, drücken Sie die entsprechende Softtaste.

	Öffnet das Telefonbuch. Wenn Sie diese Taste länger als 2 Sekunden drücken, wird das Telefonbuch gesperrt.		Fügt eine Wählpause ein.
	Wird angezeigt, wenn das Telefonbuch gesperrt ist. Drücken Sie diese Taste, und geben Sie das Passwort (Standardeinstellung: nicht festgelegt) ein, um das Telefonbuch vorübergehend zu entsperren. Drücken Sie diese Taste länger als 2 Sekunden, und geben Sie das Passwort (Standardeinstellung: nicht festgelegt) ein, um das Telefonbuch zu entsperren. Sie können das Telefonbuch nicht sperren, wenn kein Passwort festgelegt wurde.		Löscht Ziffern oder Zeichen.
	Speichert einen neuen Eintrag im Telefonbuch.		Aktiviert oder deaktiviert die Stummschaltung des Mikrofons während eines Gesprächs. Blinkt, wenn die Stummschaltung des Mikrofons aktiviert ist.
	Öffnet das Systemtelefonbuch der TK-Anlage.		Schaltet das Rufsignal aus.
	Öffnet das Nebenstellentelefonbuch der TK-Anlage.		Öffnet das Hauptmenü. Drücken Sie diese Taste länger als 2 Sekunden, um alle Tasten zu sperren.
	Zeigt bei einem eingehenden Anruf die Informationen des Anrufers an, die im Telefonbuch des Mobilteils gespeichert sind.		Keht zur vorherigen Anzeige zurück.
	Zeigt bei einem eingehenden Anruf die Informationen des Anrufers an, die im System gespeichert sind.		Öffnet das Listenmenü (Bearbeiten/Löschen im Telefonbuch usw.).
	Baut ein Gespräch mit mehreren Teilnehmern auf (Konferenz).		Bestätigt die Eingabe.
	Sucht alphabetisch nach einem Eintrag im Telefonbuch.		Wird angezeigt, wenn die Tastensperre aktiv ist. Drücken Sie diese Taste länger als 2 Sekunden, um die Tasten zu entsperren.
	Wird im alphabetischen Zeicheneingabemodus angezeigt. Drücken Sie diese Taste, um in den numerischen Zeicheneingabemodus zu wechseln.		Ruft die nächste Anzeige auf.
	Wird im numerischen Zeicheneingabemodus angezeigt. Drücken Sie diese Taste, um in den griechischen Zeicheneingabemodus zu wechseln.		Löscht die Terminruf-Displayeinstellung, oder geben Sie ein "X ()" ein, wenn Sie die Line Access CD speichern.


Vor der Inbetriebnahme des Telefons

	Wird im griechischen Zeicheneingabemodus angezeigt. Drücken Sie diese Taste, um in den Sonderzeichen-Eingabemodus (Erweitert 1) zu wechseln.		Wird angezeigt, wenn Sie eine Pfeiltaste zum Auswählen verwenden können.
	Wird im Sonderzeichen-Eingabemodus (Erweitert 1) angezeigt. Drücken Sie diese Taste, um in den Sonderzeichen-Eingabemodus (Erweitert 2) zu wechseln.		Wird angezeigt, wenn der entsprechenden Softtaste keine Funktion zugewiesen ist.
	Wird im Sonderzeichen-Eingabemodus (Erweitert 2) angezeigt. Drücken Sie diese Taste, um in den alphabetischen Zeicheneingabemodus zu wechseln.		Wird für die zentrale/persönliche Kurzwahl verwendet.
	Wird im kyrillischen Zeicheneingabemodus angezeigt.		Wird zum Einstellen/Löschen der automatischen Anschaltung verwendet.
	Zeigt die erweiterte Wahlwiederholung an.		Wird zum Aufrufen der Nebenstellenprogrammierung der TK-Anlage verwendet.
	Zeigt die zuletzt gewählte Nummer an.		Wird zum Aktivieren der Rufweiterleitung und des Anrufschutzes verwendet.
	Öffnet die Anrufliste.		Wird zum Auswählen eines Elements im Einstellungsmodus verwendet.
	Öffnet die Gruppenliste.		Wird beim Einstellen des Terminrufs zum Auswählen von AM oder PM verwendet.
	Rauschunterdrückung aktivieren/deaktivieren.		Dient zum Speichern einer Einstellung.

Anrufer-ID

Wenn ein externer Anruf mit einer Anrufer-ID (Name und Telefonnummer des Anrufers) eingeht, werden diese Informationen in der Anrufliste gespeichert und auf dem Mobilteil auf eine der folgenden beiden Arten angezeigt:

- Wenn die Anruferinformationen in der TK-Anlage gespeichert sind, können diese Informationen angezeigt werden.

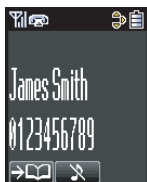


- Wenn die Anruferinformationen im Mobilteil gespeichert sind, können diese Informationen angezeigt werden.



- Wenn Informationen desselben Anrufers sowohl in der TK-Anlage als auch im Mobilteil gespeichert sind, können Sie auswählen, welche Informationen auf dem Mobilteil angezeigt werden. Standardmäßig werden die

Anruferinformationen angezeigt, die in der TK-Anlage gespeichert sind. Siehe "Display Optionen" auf Seite 70.
Wenn Sie das Mobilteil so einstellen, dass die im Mobilteil gespeicherten Anruferinformationen angezeigt werden, werden die in der TK-Anlage gespeicherten Anruferinformationen nur dann angezeigt, wenn die Anruferinformationen nicht im Mobilteil gespeichert sind.

Wenn Sie einen Anruf erhalten, können Sie die im Mobilteil gespeicherten Informationen anzeigen, indem Sie  drücken. Die in der TK-Anlage gespeicherten Informationen zeigen Sie an, indem Sie  drücken.


- Die Anruferinformationen können auch angezeigt werden, wenn eine Amtskennziffer, eine Amtsleitungsnummer oder P () im Telefonbuch gespeichert sind. Siehe "Andere Optionen" auf Seite 73.

Grundlegende Bedienung

Bedienungsübersicht

Diagramm der Bildschirmanzeigen

Die Mobilteilfeunktionen werden mithilfe des Display-Menüs aufgerufen und mit der Navigationstaste und den Softtasten ausgewählt.

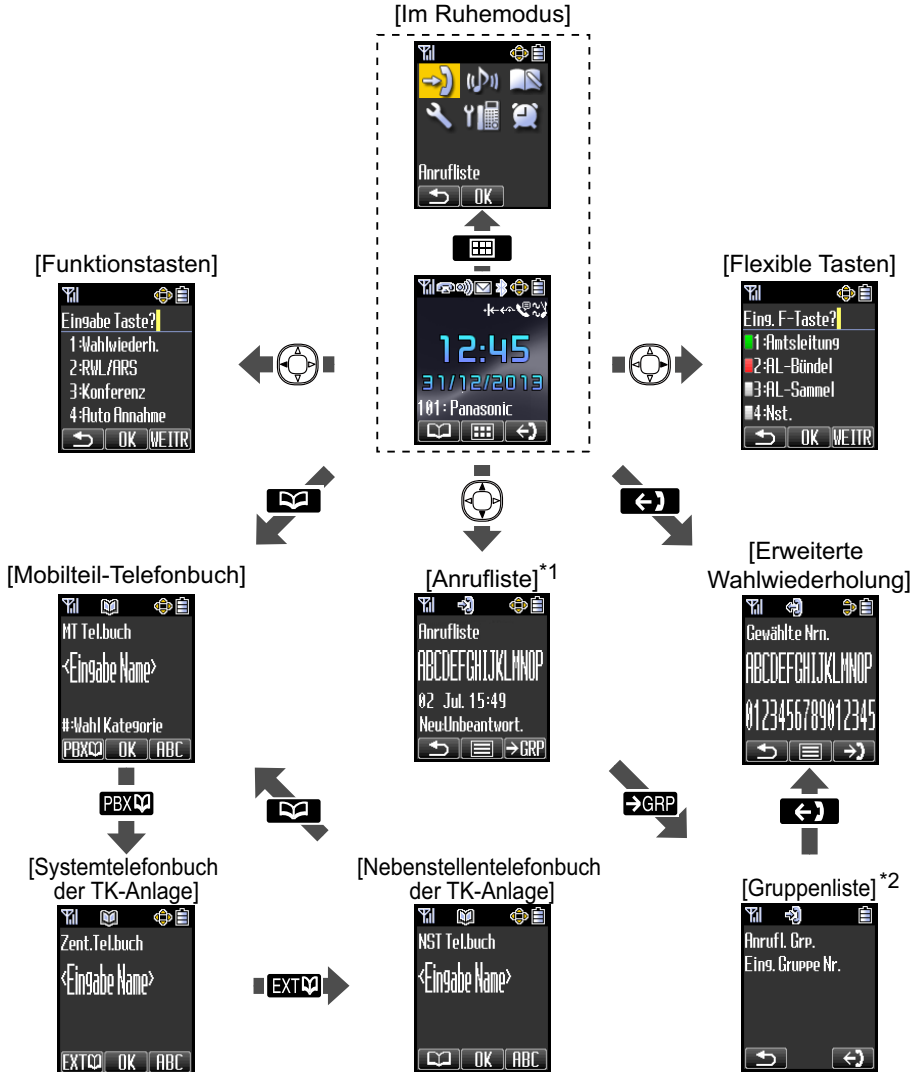


*1 Drücken Sie die Navigationstaste [◀], um die Telefonnummer anzuzeigen.

- *2 Wenn Sie eine AV-Gruppen-Nebenstellenummer angeben, können Sie die Anrufliste der AV-Gruppe sehen. Informationen zur Verwendung finden Sie auf Seite 37.
- Das ausgewählte Element wird hervorgehoben.
 - Informationen zum Eingeben von Zeichen finden Sie auf Seite 60.
 - Informationen zum Suchen eines Eintrags im Telefonbuch finden Sie auf Seite 53.

Funktionsmenüs

Drücken Sie die Navigationstaste, um das Hauptmenü und die Untermenüs anzuzeigen.

Hauptmenü – im Standby-Modus

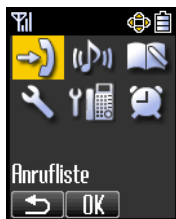

Anrufliste:
Ruft die Anrufliste auf.



Ruf lautstärke:
Ruft die Einstellung "Ruf lautstärke" auf.




Neues Tel.buch:
Speichert einen neuen Eintrag im Telefonbuch.



MT einstellen:
Ruft die Einstellung "MT einstellen" auf.



TK-A Program.:
Ruft die Nebenstellenprogrammierung der TK-Anlage auf. Informationen zur Nebenstellenprogrammierung der TK-Anlage finden Sie in der Benutzerdokumentation zur TK-Anlage. Drücken Sie , um die Nebenstellenprogrammierung der TK-Anlage zu beenden.



Terminruf:
Ruft die Einstellungen "Terminruf" auf.

Untermenü – bei abgenommenem Mobilteil/während eines Gesprächs



Telefonbuch:
Öffnet das Telefonbuch.



Neues Tel.buch:
Speichert einen neuen Eintrag im Telefonbuch.



Gewählte Nrn.:
Ruft die erweiterte Wahlwiederholung auf.



Anrufliste:
Ruft die Anrufliste auf.




Stumm:
Aktiviert oder deaktiviert die Stummschaltung des Mikrofons während eines Gesprächs.






Lärm Reduzierung:
Schaltet die Rauscherunterdrückung an oder aus.

Vor der Inbetriebnahme des Telefons

Funktionstasten

Mobilteulfunktionen können über die Displaytastenliste aktiviert werden. Drücken Sie die Navigationstaste , um die Funktionstastenliste anzuzeigen.

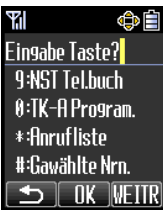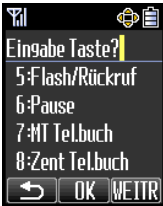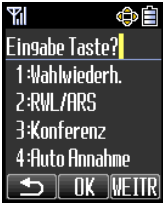

1: Wahlwiederh.

Wählt die zuletzt gewählte Nummer.


2: RWL/ARS

Zeigt und/oder stellt die Rufweiterleitung und den Anrufschutz an bzw. ein.

3: Konferenz

Baut ein Gespräch mit mehreren Teilnehmern auf.

4: Auto Annahme

Beantwortet einen eingehenden Anruf automatisch im Freisprechmodus. Im Standby-Modus wird  angezeigt.

5: Flash/Rückruf

Trennt die aktuelle Verbindung und ermöglicht Ihnen, einen weiteren Anruf ohne Auflegen des Mobilteils zu tätigen.

6: Pause

Fügt eine Wählpause ein.

7: MT Tel.buch

Tätigt einen Anruf mithilfe des Mobilteil-Telefonbuchs.


8: Zent.Tel.buch

Tätigt einen Anruf mithilfe des Systemtelefonbuchs der TK-Anlage.

9: NST Tel.buch

Tätigt einen Anruf mithilfe des Nebenstellentelefonbuchs der TK-Anlage.

0: TK-A Program.

Ruft die Nebenstellenprogrammierung der TK-Anlage auf. Drücken Sie , um die Nebenstellenprogrammierung der TK-Anlage zu beenden.







*: Anrufliste







Tätigt einen Anruf mithilfe der Anrufliste.

#: Gewählte Nrn.

Tätigt einen Anruf mithilfe der erweiterten Wahlwiederholung.

Tastenkombinationen

	1	Wahlwiederh.		7 ^{PQRS}	MT Tel.buch
	2 ^{ABC}	RWL/ARS		8 ^{TUV}	Zent.Tel.buch
	3 ^{DEF}	Konferenz		9 ^{WXYZ}	NST Tel.buch


 4^{GHI}	Auto Annahme	 0	TK-A Program.
 5^{JKL}	Flash/Rückruf	 *A*#	Anrufliste
 6^{MNO}	Pause	 #	Gewählte Nrn.

- Informationen zur Verwendung finden Sie auf Seite 36.
- Informationen zum Bearbeiten der Funktionstastenliste finden Sie unter "Tasten Optionen" auf Seite 69.

Variable Funktionstasten

Eine flexible Taste kann entweder verwendet werden, um ein Amtsgespräch zu tätigen oder entgegenzunehmen, oder um sie als Funktionstaste zu verwenden. Drücken Sie die Navigationstaste [**▶**], um die Liste der variablen Funktionstasten anzuzeigen. Hier können Sie auf die 12 variablen Funktionstasten zugreifen. Die Farbe der Tastennummer gibt ähnlich der LED-Anzeige bei einem Systemtelefon den Leitungsstatus an.

[Beispiel]

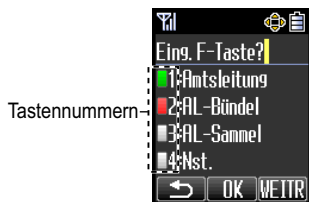

Informationen zu flexiblen Tasten*1

Farbe der Tastennummern		Leitungsstatus
Grün	Ein	Sie verwenden zurzeit diese Leitung.
	blinkt schnell	Auf dieser Leitung geht ein Anruf ein. (Ein externer Anruf geht auf einer Nebenstelle ein.)
	blinkt langsam	Auf dieser Leitung wird ein Anruf gehalten.
Rot	Ein	Diese Leitung wird von einem anderen Benutzer verwendet.
	blinkt schnell	Auf dieser Leitung geht ein Anruf ein. (Ein externer Anruf geht gleichzeitig auf mehreren Nebenstellen ein.)
	blinkt langsam	Ein anderer Benutzer hält einen Anruf auf dieser Leitung.
Keine Farbe		Diese Leitung ist frei.

*1 Die Bedeutung der Farben der Tastennummern sind je nach Status der Amtsleitung unterschiedlich.

- Um eine Taste auszuwählen, drücken Sie die entsprechende Zifferntaste oder die Navigationstaste [**▲**] oder [**▼**], um die gewünschte Taste auszuwählen. Drücken Sie anschließend **OK**.
- Informationen zum Bearbeiten der Namen der flexiblen Tasten finden Sie auf Seite 34.

Auswahl der Displaysprache

Sie können die Sprache auswählen, die auf dem Mobilteil angezeigt wird.

1. Drücken Sie **☰** oder die Navigationstaste [**MITTE**].

Vor der Inbetriebnahme des Telefons

2. Wählen Sie "MT einstellen", indem Sie die Pfeiltasten drücken, und drücken Sie dann **OK**.
 3. Wählen Sie "Display Optionen", indem Sie die Pfeiltasten drücken, und drücken Sie dann **OK**.
 4. Wählen Sie "Sprache", indem Sie die Pfeiltasten drücken, und drücken Sie dann **OK**.
 5. Drücken Sie [**▲**] oder [**▼**] zur Auswahl der gewünschte Sprache*¹, und drücken Sie dann **OK**.
- *1 Wählen Sie "Automatisch" oder eine der folgenden 15 Sprachen:
English, Deutsch, Español, FRANÇAIS, Italiano, Dansk, Nederlands, Svenska, EΛΛΗΝΙΚΑ, Magyar, Português, Polski, slovensky, Čeština, Hrvatski
- Wenn "Automatisch" eingestellt ist, werden die Spracheinstellungen der TK-Anlage verwendet.
 - Die Displaysprache kann auf dem Mobilteil und in der TK-Anlage eingestellt werden. Beide sollten auf dieselbe Sprache eingestellt sein.
 - Nach den Ändern der Displaysprache wird das Mobilteil neu gestartet.
-

Änderung der Mobilteil-Rufnummernanzeige

Sie können festlegen, dass die Rufnummer des Mobilteils geändert wird, wenn sich das Mobilteil im Standby-Modus befindet.

1. Drücken Sie **☰** oder die Navigationstaste **[MITTE]**.
2. Wählen Sie "MT einstellen", indem Sie die Pfeiltasten drücken, und drücken Sie dann **OK**.
3. Wählen Sie "Display Optionen", indem Sie die Pfeiltasten drücken, und drücken Sie dann **OK**.
4. Wählen Sie "Display Anzeige", indem Sie die Pfeiltasten drücken, und drücken Sie dann **OK**.
5. Drücken Sie [**▲**] oder [**▼**] zur Auswahl des gewünschten Eintrags, und drücken Sie dann **OK**.

Anmerkung

- Die Standardeinstellung lautet "Mobilteil Nr.".
 - Einzelheiten zu den Standby-Anzeige-Einstellungen finden Sie unter "Display Optionen" auf Seite 70.
-

Bearbeiten der Namen der variablen Tasten




Sie können den Namen für jede flexible Taste des Mobilteils bearbeiten.

1. Drücken Sie **☰** oder die Navigationstaste **[MITTE]**.
 2. Wählen Sie "MT einstellen", indem Sie die Pfeiltasten drücken, und drücken Sie dann **OK**.
 3. Wählen Sie "Tasten Optionen", indem Sie die Pfeiltasten drücken, und drücken Sie dann **OK**.
 4. Drücken Sie [**▲**] oder [**▼**] zur Auswahl von "Tastename", und drücken Sie dann **OK**.
 5. Drücken Sie [**▲**] oder [**▼**] zur Auswahl der gewünschten Basisstation (Basis 1–4), und drücken Sie dann **OK**.
 6. Wählen Sie die gewünschte flexible Taste, indem Sie die Pfeiltasten drücken, und drücken Sie dann **OK**.
 7. Geben Sie einen Namen (max. 12 Zeichen) ein, und drücken Sie dann **OK**.
- Informationen zum Eingeben von Zeichen finden Sie auf Seite 60.
-




Anpassen der Ruflautstärke

1. Drücken Sie **☰** oder die Navigationstaste **[MITTE]**.
 2. Wählen Sie "Ruflautstärke", indem Sie die Pfeiltasten drücken, und drücken Sie dann **OK**.
 3. Drücken Sie [**▲**] oder [**▼**] zur Auswahl der gewünschten Einstellung (Lauter, Leiser, Level 1–6, Aus), und drücken Sie dann **OK**.
- Informationen zum Einstellen des Rufsignalumusters finden Sie unter "Ankomm. Optionen" auf Seite 66.
-

Ändern der Vibrationseinstellung

1. Drücken Sie  oder die Navigationstaste [MITTE].
 2. Wählen Sie "MT einstellen", indem Sie die Pfeiltasten drücken, und drücken Sie dann **OK**.
 3. Wählen Sie "Ankomm. Optionen", indem Sie die Pfeiltasten drücken, und drücken Sie dann **OK**.
 4. Wählen Sie "Vibration", indem Sie die Pfeiltasten drücken, und drücken Sie dann **OK**.
 5. Drücken Sie [] oder [] zur Auswahl der gewünschten Einstellung (Vibrat. & Ruf, Vibrat. → Ruf, Aus), und drücken Sie dann **OK**.
- Um nur die Vibration ohne Rufsignal einzustellen, wählen Sie "Vibrat. & Ruf" und schalten die Ruflautstärke auf "Aus" oder schalten den Lautlos-Modus ein. Siehe Seite 23.

Anpassen der Ruflautstärke oder Ausschalten des Rufsignals

1. Drücken Sie  oder die Navigationstaste [MITTE].
2. Wählen Sie "Ruflautstärke", indem Sie die Pfeiltasten drücken, und drücken Sie dann **OK**.
3. Drücken Sie [] oder [] zur Auswahl der gewünschten Einstellung (Lauter, Leiser, Level 1–6, Aus), und drücken Sie dann **OK**.



Anmerkung

- Wenn Sie das Gerät in einer lauten Umgebung verwenden, ist es empfehlenswert den Typ des Rufsignals auf "1", "2", "9", "30" oder "32" und die Vibrationseinstellung auf "Vibrat. & Ruf" einzustellen.
- Einzelheiten zur Einstellung des Rufsignalmusters finden Sie unter "Ankomm. Optionen" auf Seite 66.

Anpassen der Ruflautstärke oder Ausschalten des Rufsignals beim Klingeln

Während eines eingehenden Anrufs

Um die Rufonlautstärke anzupassen, drücken Sie [] oder [] zum Anpassen der Lautstärke.*1

Zum Ausschalten des Rufons drücken Sie  oder .

*1 Die angepasste Lautstärke wird auch für nachfolgende Anrufe verwendet.

Anmerkung

- Wenn Sie das Headset während eines ankommenden Anrufs anschließen, wird das Rufsignal des Mobilteils nicht an das Headset übertragen. Wenn Sie das Headset vor einem eingehenden Anruf anschließen und das Rufsignal des Headsets auf "Ein" eingestellt ist, gibt das Headset ein Rufsignal aus. Wenn der Vibrationsalarm auf "Ein" eingestellt ist, vibriert das Mobilteil ungeachtet dessen, ob ein Headset angeschlossen ist oder nicht. Einzelheiten finden Sie unter "Ankomm. Optionen" auf Seite 66.

Anpassung der Hörer-/Lautsprecher-/Headset-/Bluetooth Headset-Lautstärke*1




Drücken Sie während eines Gesprächs [] oder [], um die Lautstärke anzupassen (Level 1–6).

*1 Nur KX-TCA285/KX-TCA385

Bedienung der Funktionen

Anrufen

Anmerkung

- Informationen zum Eingeben von Zeichen finden Sie auf Seite 60.
- Sie können vor dem Anrufen prüfen, ob die Nummer richtig gewählt wurde (Rufnummerneingabe), indem Sie die Nummer eingeben und  drücken.
- Um während der Rufnummerneingabe die gesamte Nummer zu löschen, drücken Sie  länger als 1 Sekunde.
- Wenn ein externer Anruf von einem Telefon eingeht, dessen Nummer im Mobilteil-Telefonbuch gespeichert ist, werden die Nummer und der Name des Anrufs im Logbuch angezeigt.
- Zum Abbrechen des Wählvorgangs drücken Sie .
- Wenn "▼" blinkt, begeben Sie sich näher an die BS, und wählen Sie erneut.


Anrufen

Anrufen einer Nebenstelle

1. Drücken Sie .
2. Wählen Sie die gewünschte Nebenstellenummer.
3. Sprechen Sie mit dem Teilnehmer.

Anrufen eines externen Teilnehmers



[Verwenden der Amtskennziffern]

1. Drücken Sie .
2. Geben Sie 0 oder 9 ein.
Oder geben Sie 8 ein und wählen Sie anschließend die Amtsbindelnummer.
3. Wählen Sie die Rufnummer eines externen Teilnehmers.
4. Sprechen Sie mit dem Teilnehmer.

[Verwenden der flexiblen Tasten]


1. Drücken Sie [▶].
2. Drücken Sie die Nummer einer freien flexiblen Taste [0–9, *, #].
Oder wählen Sie eine freie flexible Taste, indem Sie die Pfeiltasten drücken, und drücken Sie dann **OK**.
3. Wählen Sie die Rufnummer eines externen Teilnehmers.
4. Sprechen Sie mit dem Teilnehmer.

Verwendung der erweiterten Wahlwiederholung*1





1. Drücken Sie .
2. Drücken Sie [▲] oder [▼] zur Auswahl eines Eintrags der erweiterten Wahlwiederholung, und drücken Sie dann .
3. Sprechen Sie mit dem Teilnehmer.

*1 Wenn ein Anruf über das Systemtelefonbuch der TK-Anlage getätigt wird, wird der Name des angerufenen Teilnehmers nicht in der erweiterten Wahlwiederholung gespeichert. Um den Namen und die Nummer zu speichern, kopieren Sie den Eintrag vor dem Wählen in das Mobilteil-Telefonbuch. Siehe Seite 51.



Verwenden der Anrufliste

1. Drücken Sie [▲] oder [▼].
2. Drücken Sie [▲] oder [▼] zur Auswahl eines Eintrags der Anrufliste, und drücken Sie dann .
3. Sprechen Sie mit dem Teilnehmer.

Verwenden der Gruppenliste

1. Drücken Sie .
2. Drücken Sie .
3. Drücken Sie .
4. Wählen Sie die AV-Gruppen-Nebenstellenummer und drücken Sie dann **OK**.
5. Drücken Sie [▲] oder [▼] zur Auswahl eines Eintrags der Gruppenliste, und drücken Sie dann .
6. Sprechen Sie mit dem Teilnehmer.




Verwenden des Mobilteil-Telefonbuchs*¹

1. Drücken Sie .
2. Geben Sie einen Namen ein.*²
3. Drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie einen im Telefonbuch gespeicherten Eintrag, und drücken Sie .
5. Sprechen Sie mit dem Teilnehmer.

*¹ Informationen zum Speichern eines Eintrags in das Telefonbuch finden Sie auf Seite 49.
Informationen zum Suchen eines Eintrags im Telefonbuch finden Sie auf Seite 53.

*² Dieser Schritt kann übersprungen werden.

Verwenden des Systemtelefonbuchs der TK-Anlage*¹*²





1. Drücken Sie .
2. Drücken Sie .
3. Geben Sie einen Namen ein.*³
4. Drücken Sie **OK**.
5. Wählen Sie einen im Telefonbuch gespeicherten Eintrag, und drücken Sie .
6. Sprechen Sie mit dem Teilnehmer.

*¹ Wenn ein Anruf über das Systemtelefonbuch der TK-Anlage getätigt wird, wird der Name des angerufenen Teilnehmers nicht in der erweiterten Wahlwiederholung gespeichert. Um den Namen und die Nummer zu speichern, kopieren Sie den Eintrag vor dem Wählen in das Mobilteil-Telefonbuch. Siehe Seite 51.

*² Informationen zum Speichern eines Eintrags in das Telefonbuch finden Sie auf Seite 51.
Informationen zum Suchen eines Eintrags im Telefonbuch finden Sie auf Seite 53.

*³ Dieser Schritt kann übersprungen werden.

Verwenden des Nebenstellentelefonbuchs der TK-Anlage*¹


1. Drücken Sie .
2. Drücken Sie .
3. Drücken Sie .
4. Geben Sie einen Namen ein.*²
5. Drücken Sie **OK**.
6. Wählen Sie einen im Telefonbuch gespeicherten Eintrag, und drücken Sie .
7. Sprechen Sie mit dem Teilnehmer.

Bedienung der Funktionen


- *1 Informationen zum Speichern eines Eintrags in das Telefonbuch finden Sie auf Seite 51.
Informationen zum Suchen eines Eintrags im Telefonbuch finden Sie auf Seite 54.
- *2 Dieser Schritt kann übersprungen werden.

Zielwahl


Speichern

1. Drücken Sie  oder die Navigationstaste [MITTE].*1
 2. Wählen Sie "TK-A Program.", indem Sie die Pfeiltasten drücken, und drücken Sie dann **OK**.
 3. Drücken Sie [▶].
 4. Wählen Sie eine flexible Taste, indem Sie die Pfeiltasten drücken, und drücken Sie dann **OK**.
 5. Geben Sie 2 ein.
 6. Geben Sie die gewünschte Nummer ein, und drücken Sie dann **OK**.
- *1 Wenn Sie [◀] drücken und dann 0 eingeben, können Sie Schritt 2 überspringen.

Wählen

1. Drücken Sie .
2. Drücken Sie [▶].
3. Wählen Sie eine Zielwahl Taste, indem Sie die Pfeiltasten drücken, und drücken Sie dann **OK**.
4. Sprechen Sie mit dem Teilnehmer.

Kurzwahl*1

1. Drücken Sie die Wähltaste, die als Kurzwahl Taste zugewiesen ist, länger als 1 Sekunde.
 2. Drücken Sie bei Bedarf [▲] oder [▼] zur Auswahl des gewünschten Eintrags.
 3. Führen Sie einen der folgenden Vorgänge aus:
 - Drücken Sie .
 - Drücken Sie eine Kurzwahl Nummer [0–9] während der eingestellten Anzahl von Sekunden.*2
 4. Sprechen Sie mit dem Teilnehmer.
- *1 Informationen zum Zuweisen einer Telefonnummer zu einer Kurzwahl finden Sie auf Seite 57.
*2 Dieser Vorgang steht nur zur Verfügung, wenn die Kurzwahl auf "Automatisch" eingestellt ist.
Informationen zum Auswählen des Kurzwahl Typs finden Sie auf Seite 59.

Anrufe empfangen

Anmerkung

- Wenn ein eingehender Anruf an eine MT-Sammelanschlussgruppe gerichtet ist, blinken die flexiblen Tasten nicht. Drücken Sie bitte die SPRECHEN-Taste, um den Anruf entgegen zu nehmen.
- Beachten Sie bitte folgendes, wenn "Schnellantwort" auf "Ein" eingestellt ist. Wenn ein kurzer Netzausfall auftritt, während auf dem in der Ladestation befindlichen Mobilteil ein Gespräch ankommt:
 - Wenn "Talk On Charger" auf "Aus" eingestellt ist (Standardeinstellung), wird die Verbindung nach Annahme des Gesprächs möglicherweise getrennt.
 - Wenn "Talk On Charger" auf "Ein" eingestellt ist, wird der Anruf möglicherweise automatisch angenommen. Beachten Sie, dass in diesem Fall Rechte auf Privatsphäre verletzt oder vertrauliche Informationen an unbefugte Dritte übertragen werden können.
- Sie können einen Anruf auch mithilfe der folgenden Funktionen annehmen:
 - Antw. jede Taste (Siehe "Antwort Optionen" auf Seite 68.)
 - Schnellantwort (Siehe "Antwort Optionen" auf Seite 68.)
 - Auto Annahme (Siehe "Antwort Optionen" auf Seite 68.)
- Sie können das Rufsignal-, LED- und Vibrationsmuster für jeden eingehenden Anruftyp auswählen. Siehe "Ankomm. Optionen" auf Seite 66.

Ein Interngespräch/ein externer Anruf/ein Gruppenanruf



Um ein Interngespräch, einen externen Anruf oder einen Gruppenanruf anzunehmen, drücken Sie .

Ein Interngespräch

Annehmen eines Interngesprächs.

1. Drücken Sie .
2. Sprechen Sie mit dem Teilnehmer.



Ein externer Anruf auf einer bestimmten Leitung

1. Drücken Sie .
2. Drücken Sie eine schnell blinkende flexible Taste [0–9, *, #].
Oder wählen Sie eine schnell blinkende flexible Taste, indem Sie die Pfeiltasten drücken, und drücken Sie dann .
3. Sprechen Sie mit dem Teilnehmer.




Während eines Gesprächs

Vermitteln eines Gesprächs

Anrufen einer Nebenstelle



1. Drücken Sie .
2. Geben Sie eine Nebenstellenummer ein.
3. Sprechen Sie mit dem Teilnehmer.
4. Drücken Sie .

Anrufen eines externen Teilnehmers

1. Drücken Sie .
 2. Geben Sie 0 oder 9 ein.
Oder geben Sie 8 ein und geben Sie dann eine Amtsbindelnummer ein.
 3. Geben Sie eine externe Rufnummer ein.
 4. Sprechen Sie mit dem Teilnehmer.
 5. Drücken Sie .
- Um einen Anrufer zurückzurufen, bevor die Zielgegenstelle antwortet, drücken Sie .

Halten eines Gesprächs

Halten (Normales Halten)


1. Drücken Sie .
2. Drücken Sie .

Halten (Exklusives Halten eines Gesprächs)



1. Drücken Sie .
2. Drücken Sie .
3. Drücken Sie .

Ein Gespräch zurückholen

[Ein Interngespräch]

1. Drücken Sie .
2. Sprechen Sie mit dem Teilnehmer.

[Ein Amtsgespräch]

1. Drücken Sie .
2. Drücken Sie eine langsam blinkende flexible Taste [0–9, *, #].
Oder wählen Sie eine langsam blinkende flexible Taste, indem Sie die Pfeiltasten drücken, und drücken Sie dann .
3. Sprechen Sie mit dem Teilnehmer.

- Die für das Halten verwendete Methode hängt vom Modus für das Halten eines Gesprächs ab (Normales Halten, exklusives Halten eines Gesprächs). Fragen Sie Ihren Manager, welcher Modus aktiv ist.
- Um mehrere externe Anrufe zu halten, müssen Sie flexible Tasten ("Amtsleitung"/"AL-Sammel"/"AL-Bündel") gegebenenfalls vorher zuweisen.

Dreierkonferenz

Hinzufügen eines weiteren Teilnehmers während eines Gesprächs



1. Drücken Sie während eines Gesprächs [◀].
2. Geben Sie 3 ein.
3. Rufen Sie den Teilnehmer an, den Sie zum Gespräch hinzufügen möchten.
4. Nachdem der angerufene Teilnehmer den Anruf angenommen hat, drücken Sie [◀].
5. Geben Sie 3 ein.
6. Sprechen Sie mit mehreren Teilnehmern.

Verlassen einer Konferenz

1. Drücken Sie während eines Gesprächs [◀].
2. Geben Sie 3 ein.

Nützliche Funktionen



Rufweiterleitung

1. Drücken Sie .
2. Geben Sie *71 ein.
3. Drücken Sie eine Wähltaste, um die Anruftypen auszuwählen, für die diese Funktion aktiviert werden soll.
0: Sowohl für Amtsanrufe als auch für Interngespräche
1: Nur für Amtsanrufe
2: Nur für Interngespräche
4. Zur Auswahl des Status drücken Sie eine Wähltaste.
2: Alle Anrufe
3: Busy
4: Nach Zeit
5: Bei Busy und nach Zeit
7: Vom Ziel (Follow me)*1
8: Vom Ziel (Follow Me) ausschalten*1
0: Ausschalten*2
5. Führen Sie einen der folgenden Vorgänge aus:
 - Geben Sie eine Nebenstellenummer und dann # ein.
 - Geben Sie eine Zugriffsnummer für die Amtsleitung, eine externe Telefonnummer und dann # ein.
6. Drücken Sie .

*1 Wenn Sie 7 oder 8 in Schritt 4 eingeben, geben Sie Ihre Nebenstellenummer ein. Dann können Sie Schritt 5 überspringen.

*2 Wenn Sie 0 in Schritt 4 eingeben, können Sie Schritt 5 überspringen.

Anrufschutz

1. Drücken Sie .
2. Geben Sie *71 ein.
3. Drücken Sie eine Wähltaste, um die Anruftypen auszuwählen, für die diese Funktion aktiviert werden soll.
0: Sowohl für Amtsanrufe als auch für Interngespräche
1: Nur für Amtsanrufe
2: Nur für Interngespräche
4. Zur Auswahl der Einstellung drücken Sie eine Wähltaste.
1: Eingeschaltet
0: Ausgeschaltet
5. Drücken Sie .

Anrufhinweis



Anrufer

[Eine Nachrichtenanzeige hinterlassen]

Wenn die angerufene Nebenstelle besetzt ist oder nicht antwortet.

1. Drücken Sie  oder geben Sie 4 ein.
2. Drücken Sie .

[Ausschalten der Nachrichtenanzeige]



1. Drücken Sie .
2. Geben Sie *700 ein.
3. Geben Sie die Nebenstellenummer ein.
4. Drücken Sie .

Angerufene Nebenstelle

[Zurückrufen]



1. Drücken Sie .
2. Drücken Sie  oder geben Sie *702 ein.
3. Sprechen Sie mit dem Teilnehmer.

[Löschen der an Ihrer Nebenstelle hinterlassenen Nachrichtenanzeigen]*1

1. Drücken Sie .
2. Geben Sie *700 ein.
3. Geben Sie Ihre Nebenstellenummer ein.
4. Drücken Sie .

*1 Sie können eine flexible Taste registrieren, um Nachrichtenanzeigen (für einen Tastendruck) zu deaktivieren.

Registrieren

1. Drücken Sie  oder die Navigationstaste [MITTE].
2. Wählen Sie "TK-A Program.", indem Sie die Pfeiltasten drücken, und drücken Sie dann **OK**.
3. Drücken Sie [▶].
4. Wählen Sie eine flexible Taste, indem Sie die Pfeiltasten drücken, und drücken Sie dann **OK**.
5. Geben Sie 2 ein.
6. Geben Sie *700 ein.
7. Geben Sie Ihre Nebenstellenummer ein und drücken Sie **OK**.
8. Drücken Sie .

Deaktivieren der Nachrichtenanzeige (ein Tastendruck)

1. Drücken Sie [▶].
2. Wählen Sie eine Zielwahl Taste, indem Sie die Pfeiltasten drücken, und drücken Sie dann **OK**.
3. Drücken Sie .

Bluetooth (nur KX-TCA285/KX-TCA385)


Sie können Bluetooth verwenden, um eine Verbindung zu einem Bluetooth Wireless-Headset herzustellen und Telefonbuchdaten von einem Mobiltelefon zu übertragen.

Mit diesem Gerät können folgende Bluetooth Headsets verwendet werden. (Es kann nicht garantiert werden, dass mit den Headsets alle Funktionen verfügbar sind.)

- Ausgewählte Headsets der Marke Plantronics®
- Ausgewählte Headsets der Marke GN Netcom Jabra®


Bluetooth an- oder ausschalten

Bevor Sie über Bluetooth eine Verbindung zu einem kabellosen Bluetooth Headset oder einem Mobiltelefon herstellen können, muss Bluetooth in den Mobilteil-Einstellungen auf "Ein" gesetzt werden.

1. Drücken Sie  oder die Navigationstaste **[MITTE]**.
2. Wählen Sie "MT einstellen", indem Sie die Pfeiltasten drücken, und drücken Sie dann **OK**.
3. Drücken Sie **[▲]** oder **[▼]** zur Auswahl von "Bluetooth-Option", und drücken Sie dann **OK**.
4. Drücken Sie **[▲]** oder **[▼]** zur Auswahl von "Ein/Aus", und drücken Sie dann **OK**.
5. Drücken Sie **[▲]** oder **[▼]** zur Auswahl von "Ein" oder "Aus", und drücken Sie dann **OK**.

Einstellen und Ändern der Bluetooth-PIN-Nummer

Vor der Nutzung von Bluetooth für die Verbindung mit einem Mobiltelefon, müssen Sie in den Mobilteil-Einstellungen die Bluetooth-PIN-Nummer festlegen.

1. Drücken Sie  oder die Navigationstaste **[MITTE]**.
2. Wählen Sie "MT einstellen", indem Sie die Pfeiltasten drücken, und drücken Sie dann **OK**.
3. Drücken Sie **[▲]** oder **[▼]** zur Auswahl von "Bluetooth-Option", und drücken Sie dann **OK**.
4. Drücken Sie **[▲]** oder **[▼]** zur Auswahl von "Mobiltelefon", und drücken Sie dann **OK**.
5. Drücken Sie **[▲]** oder **[▼]** zur Auswahl von "BT-PIN ändern", und drücken Sie dann **OK**.
6. Geben Sie die alte PIN-Nummer*1 ein.
7. Geben Sie eine PIN-Nummer ein (4 Ziffern), und drücken Sie dann **OK**.
8. Geben Sie dieselbe PIN-Nummer ein wie in Schritt 7, und drücken Sie dann **OK**.

*1 Wenn zuvor keine PIN-Nummer festgelegt wurde, überspringen Sie diesen Schritt und fahren bei Schritt 7 fort.

Anmerkung

- Gültige Ziffern sind 0–9.

Registrierung und Abmeldung des Bluetooth Headsets


Sie können mit einem Mobilteil ein kabelloses Bluetooth Headset verwenden. Bevor Sie ein Bluetooth Headset verwenden, müssen Sie es am Mobilteil registrieren.

Registrieren eines Bluetooth Headset

Anmerkung

- Führen Sie am Headset alle für die Registrierung notwendigen Schritte aus, bevor Sie die Einstellungen am Mobilteil konfigurieren. Andernfalls kann das Bluetooth Headset möglicherweise nicht registriert werden.


[Registrieren eines Bluetooth Headset, wenn noch kein Gerät registriert ist]

1. Drücken Sie  oder die Navigationstaste [MITTE].
2. Wählen Sie "MT einstellen", indem Sie die Pfeiltasten drücken, und drücken Sie dann **OK**.
3. Drücken Sie [**▲**] oder [**▼**] zur Auswahl von "Bluetooth-Option", und drücken Sie dann **OK**.
4. Drücken Sie [**▲**] oder [**▼**] zur Auswahl von "BT-Headset", und drücken Sie dann **OK**.
5. Geben Sie die Bluetooth-PIN-Nummer des Headset ein, und drücken Sie dann **OK**.

Anmerkung

- Für die PIN-Nummer des Bluetooth Headset können bis zu 4 Ziffern eingegeben werden.


[Registrieren eines Bluetooth Headset, wenn bereits ein Gerät registriert ist]

1. Drücken Sie  oder die Navigationstaste [MITTE].
2. Wählen Sie "MT einstellen", indem Sie die Pfeiltasten drücken, und drücken Sie dann **OK**.
3. Drücken Sie [**▲**] oder [**▼**] zur Auswahl von "Bluetooth-Option", und drücken Sie dann **OK**.
4. Drücken Sie [**▲**] oder [**▼**] zur Auswahl von "BT-Headset", und drücken Sie dann **OK**.
5. Drücken Sie [**▲**] oder [**▼**] zur Auswahl von "Registrierung", und drücken Sie dann **OK**.
6. Drücken Sie [**▲**] oder [**▼**] zur Auswahl von "Registrieren", und drücken Sie dann **OK**.
7. Geben Sie die Bluetooth-PIN-Nummer des Headset ein, und drücken Sie dann **OK**.

Anmerkung

- Es kann nur ein Bluetooth Headset am Mobilteil registriert werden. Durch die Registrierung eines neuen Bluetooth Headset wird die aktuelle Registrierung überschrieben.
- Für die PIN-Nummer des Bluetooth Headset können bis zu 4 Ziffern eingegeben werden.


Abmelden des Bluetooth Headset

1. Drücken Sie  oder die Navigationstaste [MITTE].
2. Wählen Sie "MT einstellen", indem Sie die Pfeiltasten drücken, und drücken Sie dann **OK**.
3. Drücken Sie [**▲**] oder [**▼**] zur Auswahl von "Bluetooth-Option", und drücken Sie dann **OK**.
4. Drücken Sie [**▲**] oder [**▼**] zur Auswahl von "BT-Headset", und drücken Sie dann **OK**.
5. Drücken Sie [**▲**] oder [**▼**] zur Auswahl von "Registrierung", und drücken Sie dann **OK**.
6. Drücken Sie [**▲**] oder [**▼**] zur Auswahl von "Registr. lösch.", und drücken Sie dann **OK**.
7. Drücken Sie [**▲**] oder [**▼**] zur Auswahl von "Ja", und drücken Sie dann **OK**.

Verbinden und Trennen eines Bluetooth Headset

Sie können ein registriertes Bluetooth Headset mit einem Mobilteil verbinden.

Verbindung zu einem Bluetooth Headset herstellen


1. Drücken Sie  oder die Navigationstaste [MITTE].
2. Wählen Sie "MT einstellen", indem Sie die Pfeiltasten drücken, und drücken Sie dann **OK**.
3. Drücken Sie [**▲**] oder [**▼**] zur Auswahl von "Bluetooth-Option", und drücken Sie dann **OK**.
4. Drücken Sie [**▲**] oder [**▼**] zur Auswahl von "BT-Headset", und drücken Sie dann **OK**.
5. Drücken Sie [**▲**] oder [**▼**] zur Auswahl von "Verbindung", und drücken Sie dann **OK**.
6. Drücken Sie [**▲**] oder [**▼**] zur Auswahl von "Ein", und drücken Sie dann **OK**.

Bedienung der Funktionen

Anmerkung

- Die Standardeinstellung lautet "Ein".

Trennen des Bluetooth Headset

1. Drücken Sie  oder die Navigationstaste **[MITTE]**.
2. Wählen Sie "MT einstellen", indem Sie die Pfeiltasten drücken, und drücken Sie dann **OK**.
3. Drücken Sie [**▲**] oder [**▼**] zur Auswahl von "Bluetooth-Option", und drücken Sie dann **OK**.
4. Drücken Sie [**▲**] oder [**▼**] zur Auswahl von "BT-Headset", und drücken Sie dann **OK**.
5. Drücken Sie [**▲**] oder [**▼**] zur Auswahl von "Verbindung", und drücken Sie dann **OK**.
6. Drücken Sie [**▲**] oder [**▼**] zur Auswahl von "Aus", und drücken Sie dann **OK**.

Anrufabwicklung mit einem Bluetooth Headset

Sie können über das Bluetooth Headset einen Anruf tätigen oder annehmen.

Anmerkung

- Die in diesem Handbuch verwendeten Namen von Tasten und Funktionen für Bluetooth Headsets sind nur Beispiele. Die Tasten- und Funktionsnamen für Ihr Bluetooth Headset können davon abweichen. Weitere Informationen zur Bedienung Ihres Bluetooth Headset und den entsprechenden Funktionen finden Sie in der Dokumentation.

Anrufen mit einem Bluetooth Headset

1. Wählen Sie die Nummer des externen Teilnehmers.
2. Drücken Sie am Mobilteil  oder die Taste **[SPRECHEN]** auf dem Bluetooth Headset.
3. Um ein Gespräch zu beenden, drücken Sie am Mobilteil  oder die Taste **[SPRECHEN]** auf dem Bluetooth Headset.

Einen Anruf unter Nutzung des Bluetooth Headset annehmen


1. Drücken Sie am Mobilteil  oder die Taste **[SPRECHEN]** auf dem Bluetooth Headset.
2. Um ein Gespräch zu beenden, drücken Sie am Mobilteil  oder die Taste **[SPRECHEN]** auf dem Bluetooth Headset.

Anmerkung

- Wenn ein Anruf ankommt und das Headset-Rufsignal eingeschaltet ist, gibt das Bluetooth Headset das Rufsignal auch dann aus, wenn der Lautlos-Modus oder "Vibration" oder "Ruf bei Ladung" aktiviert ist.

Umschalten eines Gesprächs zwischen Mobilteil und Bluetooth Headset

So schalten Sie ein Gespräch von einem Mobilteil auf das Bluetooth Headset um

- Drücken Sie zweimal auf .

So schalten Sie ein Gespräch von einem Bluetooth Headset auf das Mobilteil um

- Drücken Sie .

Anpassung der Mikrofon-Lautstärke eines Bluetooth Headset

1. Drücken Sie  oder die Navigationstaste **[MITTE]**.
2. Wählen Sie "MT einstellen", indem Sie die Pfeiltasten drücken, und drücken Sie dann **OK**.

3. Drücken Sie [▲] oder [▼] zur Auswahl von "Bluetooth-Option", und drücken Sie dann **OK**.
4. Drücken Sie [▲] oder [▼] zur Auswahl von "BT-Headset", und drücken Sie dann **OK**.
5. Drücken Sie [▲] oder [▼] zur Auswahl von "Headset Mic Vol", und drücken Sie dann **OK**.
6. Drücken Sie [▲] oder [▼], um die Lautstärke anzupassen (Level 1–6), und drücken Sie dann **OK**.

Anmerkung

- Die Mikrofon-Lautstärke für das Bluetooth Headset kann nur dann angepasst werden, wenn das Mobilteil sich im Standby-Modus befindet.

Registrierung und Abmeldung eines Mobiltelefons für die Telefonbuchübertragung

Sie können die Telefonbuchdaten eines Mobiltelefons auf das Mobilteil übertragen. Bevor Sie die Übertragung ausführen, müssen Sie das Mobiltelefon am Mobilteil registrieren. Einzelheiten zur Übertragung eines Telefonbuchs finden Sie unter "Übertragung von Telefonbuch und vCard über Bluetooth" auf Seite 55.

Registrierung eines Mobiltelefons

1. Drücken Sie **☰** oder die Navigationstaste **[MITTE]**.
2. Wählen Sie "MT einstellen", indem Sie die Pfeiltasten drücken, und drücken Sie dann **OK**.
3. Drücken Sie [▲] oder [▼] zur Auswahl von "Bluetooth-Option", und drücken Sie dann **OK**.
4. Drücken Sie [▲] oder [▼] zur Auswahl von "Mobiltelefon", und drücken Sie dann **OK**.
5. Drücken Sie [▲] oder [▼] zur Auswahl von "Registrierung", und drücken Sie dann **OK**.
6. Wenn das Menü "Registrieren/Registr. lösch." angezeigt wird, drücken Sie [▲] oder [▼] zur Auswahl von "Registrieren", und drücken Sie dann **OK**. Andernfalls fahren Sie mit Schritt 7 fort.
7. Schließen Sie die Registrierung ab, indem Sie das Mobiltelefon bedienen.

Anmerkung

- Führen Sie die obigen Schritte aus, bevor Sie irgendeinen Vorgang am Mobiltelefon ausführen. Andernfalls wird das Mobiltelefon möglicherweise nicht registriert.
- Wenn Sie das Mobiltelefon bedienen, benötigen Sie die Bluetooth-PIN-Nummer des Mobilteils. Weitere Einzelheiten finden Sie unter "Einstellen und Ändern der Bluetooth-PIN-Nummer" auf Seite 44.

Abmeldung eines Mobiltelefons

1. Drücken Sie **☰** oder die Navigationstaste **[MITTE]**.
2. Wählen Sie "MT einstellen", indem Sie die Pfeiltasten drücken, und drücken Sie dann **OK**.
3. Drücken Sie [▲] oder [▼] zur Auswahl von "Bluetooth-Option", und drücken Sie dann **OK**.
4. Drücken Sie [▲] oder [▼] zur Auswahl von "Mobiltelefon", und drücken Sie dann **OK**.
5. Drücken Sie [▲] oder [▼] zur Auswahl von "Registrierung", und drücken Sie dann **OK**.
6. Drücken Sie [▲] oder [▼] zur Auswahl von "Registr. lösch.", und drücken Sie dann **OK**.
7. Drücken Sie [▲] oder [▼] zur Auswahl von "Ja", und drücken Sie dann **OK**.

Verwenden des Mobilteil-Telefonbuchs

Mobilteil-Telefonbuch

Sie können maximal 500 Einträge mit Namen, Telefonnummern und Kategoriennummern im Mobilteil speichern, um diese einfach aufzurufen. Sie können eindeutige Rufsignal-/LED-/Vibrationsmuster für jede Kategorie einrichten, um eingehende Anrufe zu identifizieren. Alle Telefonbucheinträge werden in alphabetischer Reihenfolge gespeichert. Aus Sicherheitsgründen können Sie das Telefonbuch sperren.

- Informationen zum Anrufen mithilfe des Telefonbuchs finden Sie unter "Verwenden des Mobilteil-Telefonbuchs" auf Seite 37.
- Informationen zum Suchen eines Eintrags im Telefonbuch finden Sie unter "Suchen eines im Telefonbuch gespeicherten Eintrags" auf Seite 53.

Anmerkung

Bewahren Sie eine Kopie des Mobilteil-Telefonbuchs auf, falls Daten aufgrund einer Fehlfunktion des Produkts nicht mehr wiederhergestellt werden können.

Privates Rufsignal


Sie können Einträge im Telefonbuch zu einer von 9 privaten Rufsignalkategorien zuweisen. Für jede Kategorie können Sie verschiedene Rufsignal-/LED-/Vibrationsmuster*¹ einstellen. Wenn die angezeigte Anrufer-ID*² mit einer Telefonnummer oder einem Namen im Telefonbuch übereinstimmt, gibt das Mobilteil das Rufsignal entsprechend den Einstellungen für die private Rufsignalkategorie aus.

*¹ Informationen zu Rufsignal-/LED-/Vibrationsmuster finden Sie unter "Ankomm. Optionen" auf Seite 66.

*² Informationen zur Anrufer-ID finden Sie unter "Anrufer-ID" auf Seite 28.

Speichern eines Eintrags im Mobilteil-Telefonbuch



Speichern eines neuen Eintrags

1. Drücken Sie  oder die Navigationstaste [MITTE].
2. Wählen Sie "Neues Tel.buch", indem Sie die Pfeiltasten drücken, und drücken Sie dann **OK**.
3. Geben Sie einen Namen (max. 24 Zeichen) ein, und drücken Sie dann **OK**.
4. Drücken Sie [**▲**] oder [**▼**] zur Auswahl des Rufnummertyps (① bis ⑤), und drücken Sie dann **OK**.
5. Geben Sie die Rufnummer (max. 32 Ziffern) ein, und drücken Sie **OK**.
6. Um weitere Rufnummertypen hinzuzufügen, wiederholen Sie die Schritte 4 und 5.
7. Drücken Sie [**▲**] oder [**▼**] zur Auswahl von "Kategorie Aus", und drücken Sie dann **OK**.
8. Wählen Sie eine Kategorie aus und drücken Sie auf **OK**.
9. Um eine Standardnummer für den Eintrag festzulegen, drücken Sie [**▲**] oder [**▼**] zur Auswahl von "Voreinst. TEL-Nr", und drücken Sie dann **OK**.
10. Drücken Sie [**▲**] oder [**▼**] zur Auswahl der als Standardnummer zu verwendenden Nummer, und drücken Sie dann **OK**.
11. Drücken Sie **SICH**.

Anmerkung



- Wenn Sie keine Kategorie zuweisen möchten, können die Schritte 7 und 8 weggelassen werden.
- Wenn Sie keine Standardnummer festlegen möchten, können die Schritte 9 und 10 weggelassen werden. (Die erste Nummer, die für einen Eintrag eingegeben wird, wird automatisch als Standardnummer festgelegt.)
- Gültige Ziffern sind "0" bis "9", "X", "#", "P (**P**)".
- Wenn ein Eintrag mit demselben Namen und derselben Nummer existiert, werden die neuen Informationen und der vorhandene Eintrag automatisch zusammengefügt.
- Informationen zum Eingeben von Zeichen finden Sie auf Seite 60.

Bearbeiten eines gespeicherten Eintrags

1. Drücken Sie .
2. Geben Sie einen Namen ein.*1
3. Drücken Sie **OK**.
4. Drücken Sie bei Bedarf [**▲**] oder [**▼**] zur Auswahl des gewünschten Eintrags.
5. Drücken Sie , um das Untermenü des Telefonbuchs zu öffnen.
6. Drücken Sie [**▲**] oder [**▼**] zur Auswahl von "Bearbeiten", und drücken Sie dann **OK**.
7. Bearbeiten Sie Name, Rufnummer, Kategorie und Standardnummer wie erforderlich.
8. Drücken Sie **SICH**.

*1 Dieser Schritt kann übersprungen werden.

Anmerkung


- Zum Ändern eines Zeichens oder einer Ziffer drücken Sie [**◀**] oder [**▶**] um das Zeichen oder die Ziffer zu markieren. Drücken Sie , um es bzw. sie zu löschen, und geben Sie ein neues Zeichen oder eine neue Ziffer ein.
- Um die gesamte Zeile zu löschen, drücken und halten Sie  länger als 1 Sekunde.
- Um den Cursor nach links oder rechts zu verschieben, drücken Sie [**◀**] oder [**▶**].

Verwenden des Mobilteil-Telefonbuchs

- Informationen zum Suchen eines Eintrags im Telefonbuch finden Sie auf Seite 53.
- Informationen zum Eingeben von Zeichen finden Sie auf Seite 60.

Einen Eintrag über Rufnummerneingabe speichern



Sie können eine Rufnummer zunächst eingeben und dann als Telefonbucheintrag hinzufügen.

1. Wählen Sie im Standby-Modus eine Nummer.
2. Drücken Sie .
3. Geben Sie einen Namen (max. 24 Zeichen) ein, und drücken Sie dann **OK**.
4. Drücken Sie [**▲**] oder [**▼**] zur Auswahl des Rufnummertyps (① bis ⑤), und drücken Sie dann **OK**.
5. Geben Sie die Rufnummer (max. 32 Ziffern) ein, und drücken Sie **OK**.
6. Um weitere Rufnummertypen hinzuzufügen, wiederholen Sie die Schritte 4 und 5.
7. Drücken Sie [**▲**] oder [**▼**] zur Auswahl von "Kategorie Aus", und drücken Sie dann **OK**.
8. Wählen Sie eine Kategorie aus und drücken Sie auf **OK**.
9. Um eine Standardnummer für den Eintrag festzulegen, drücken Sie [**▲**] oder [**▼**] zur Auswahl von "Voreinst. TEL-Nr", und drücken Sie dann **OK**.
10. Drücken Sie [**▲**] oder [**▼**] zur Auswahl der als Standardnummer zu verwendenden Nummer, und drücken Sie dann **OK**.
11. Drücken Sie **SICH**.




Anmerkung

- Wenn Sie keine Kategorie zuweisen möchten, können die Schritte 7 und 8 weggelassen werden.
- Wenn Sie keine Standardnummer festlegen möchten, können die Schritte 9 und 10 weggelassen werden. (Die erste Nummer, die für einen Eintrag eingegeben wird, wird automatisch als Standardnummer festgelegt.)
- Informationen zum Eingeben von Zeichen finden Sie auf Seite 60.

Einen Eintrag über die erweiterte Wahlwiederholung speichern

1. Drücken Sie .
 2. Drücken Sie [**▲**] oder [**▼**] zur Auswahl des gewünschten Eintrags.
 3. Drücken Sie .
 4. Drücken Sie [**▲**] oder [**▼**] zur Auswahl von "Sichere Eintrag".
 5. Drücken Sie **OK**.
 6. Geben Sie einen Namen und eine Telefonnummer ein und wählen Sie die Kategoriennummer (1–9) oder "Aus".*1
 7. Drücken Sie **SICH**.
 - *1 Drücken Sie **OK** um den Eintrag zu bestätigen. (Name: max. 24 Zeichen/Telefonnummer: max. 32 Ziffern)
- Beim Speichern einer externen Telefonnummer wird die Amtskennziffer automatisch gespeichert. Die Amtskennziffer muss mit der Einstellung des Mobilteils "Amtsholung Nr." übereinstimmen. Siehe "Andere Optionen" auf Seite 73.

Speichern eines Eintrags mithilfe der Anrufliste

1. Drücken Sie  und dann .
Oder drücken Sie [**▲**] oder [**▼**].
2. Drücken Sie [**▲**] oder [**▼**] zur Auswahl des gewünschten Eintrags.
3. Drücken Sie .

1. Drücken Sie [] oder [] zur Auswahl von "Sichere Eintrag".
 2. Drücken Sie **OK**.
 3. Geben Sie einen Namen und eine Telefonnummer ein und wählen Sie die Kategoriennummer (1–9) oder "Aus".*1
 4. Drücken Sie **SICH**.
 - 5.*1 Drücken Sie **OK** um den Eintrag zu bestätigen. (Name: max. 24 Zeichen/Telefonnummer: max. 32 Ziffern)
- Beim Speichern einer externen Telefonnummer wird die Amtskennziffer automatisch gespeichert. Die Amtskennziffer muss mit der Einstellung des Mobilteils "Amtsholung Nr." übereinstimmen. Siehe "Andere Optionen" auf Seite 73.

Speichern eines Eintrags mithilfe des Systemtelefonbuchs der TK-Anlage

1. Drücken Sie .
 2. Drücken Sie **PBX**.
 3. Geben Sie einen Namen ein.*1
 4. Drücken Sie **OK**.
 5. Drücken Sie bei Bedarf [] oder [] zur Auswahl des gewünschten Eintrags.
 6. Drücken Sie .
 7. Drücken Sie [] oder [] zur Auswahl von "Sichere Eintrag".
 8. Drücken Sie **OK**.
 9. Geben Sie einen Namen und eine Telefonnummer ein und wählen Sie die Kategoriennummer (1–9) oder "Aus".*2
 10. Drücken Sie **SICH**.
 - 11.*1 Dieser Schritt kann übersprungen werden.
 - 12.*2 Drücken Sie **OK** um den Eintrag zu bestätigen. (Name: max. 24 Zeichen/Telefonnummer: max. 32 Ziffern)
- Informationen zum Suchen eines Eintrags im Telefonbuch finden Sie auf Seite 53.

Speichern eines Eintrags mithilfe des Nebenstellentelefonbuchs der TK-Anlage

1. Drücken Sie .
 2. Drücken Sie **PBX**.
 3. Drücken Sie **EXT**.
 4. Geben Sie einen Namen ein.*1
 5. Drücken Sie **OK**.
 6. Drücken Sie bei Bedarf [] oder [] zur Auswahl des gewünschten Eintrags.
 7. Drücken Sie .
 8. Drücken Sie [] oder [] zur Auswahl von "Sichere Eintrag".
 9. Drücken Sie **OK**.
 10. Geben Sie einen Namen und eine Telefonnummer ein und wählen Sie die Kategoriennummer (1–9) oder "Aus".*2
 11. Drücken Sie **SICH**.
 - 12.*1 Dieser Schritt kann übersprungen werden.
 - 13.*2 Drücken Sie **OK** um den Eintrag zu bestätigen. (Name: max. 24 Zeichen/Telefonnummer: max. 32 Ziffern)
- Informationen zum Suchen eines Eintrags im Telefonbuch finden Sie auf Seite 53.

Bearbeiten von Kategorienamen

1. Drücken Sie .

Verwenden des Mobilteil-Telefonbuchs

2. Wählen Sie "MT einstellen", indem Sie die Pfeiltasten drücken, und drücken Sie dann **OK**.
3. Wählen Sie "Display Optionen", indem Sie die Pfeiltasten drücken, und drücken Sie dann **OK**.
4. Wählen Sie "Kategorie Name", indem Sie die Pfeiltasten drücken, und drücken Sie dann **OK**.
5. Wählen Sie die gewünschte Kategorienummer (1–9), indem Sie die Pfeiltasten drücken, und drücken Sie dann **OK**.
6. Geben Sie einen Namen ein. (max. 13 Zeichen)
7. Drücken Sie **OK**.

Suchen eines im Telefonbuch gespeicherten Eintrags


Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Eintrag im Telefonbuch zu suchen.

Mobilteil-Telefonbuch


Scrollen durch alle Einträge

1. Drücken Sie .
2. Drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie [**▲**] oder [**▼**] wiederholt.

Suchen nach Name oder nach den ersten Buchstaben des Namens


1. Drücken Sie .
2. Geben Sie den Namen oder den/die ersten Buchstaben des gewünschten Namens ein.
3. Drücken Sie **OK**.
4. Drücken Sie bei Bedarf [**▲**] oder [**▼**] zur Auswahl des gewünschten Eintrags.

Suchen nach den ersten Buchstaben zum Einschränken der Einträge


1. Drücken Sie .
2. Drücken Sie **OK**.
3. Geben Sie die ersten Buchstaben des gewünschten Namens ein.*1
4. Drücken Sie bei Bedarf [**▲**] oder [**▼**] zur Auswahl des gewünschten Eintrags.

*1 Sie können bis zu 5 Zeichen eingeben. Die entsprechenden Namen werden während der Eingabe der Zeichen angezeigt.

Suchen nach Kategorie

1. Drücken Sie .
2. Drücken Sie **#**.
3. Wählen Sie die gewünschte Kategorienummer, indem Sie die Pfeiltasten drücken, und drücken Sie dann **OK**.
4. Geben Sie einen Namen ein.*1
5. Drücken Sie **OK**, oder drücken Sie [**▲**] oder [**▼**].
6. Drücken Sie bei Bedarf [**▲**] oder [**▼**] zur Auswahl des gewünschten Eintrags.

*1 Dieser Schritt kann übersprungen werden.

- Informationen zum Eingeben von Zeichen finden Sie auf Seite 60.
- Während ein Eintrag angezeigt wird, können Sie Folgendes ausführen:
 - Kehren Sie zur Anzeige "<Eingabe Name>" zurück, indem Sie  drücken und anschließend nach einem anderen Eintrag suchen.
 - Suchen Sie nach einem anderen Eintrag, indem Sie die Wähltaste drücken, die dem Buchstaben des Eintrags entspricht, den Sie suchen. Wenn kein Eintrag mit diesem Buchstaben vorhanden ist, wird der nächste Eintrag angezeigt.

Systemtelefonbuch der TK-Anlage







Scrollen durch alle Einträge

1. Drücken Sie .

Verwenden des Mobilteil-Telefonbuchs





2. Drücken Sie .
3. Drücken Sie .
4. Drücken Sie [] oder [] wiederholt.

Suchen nach Name oder nach den ersten Buchstaben des Namens








1. Drücken Sie .
2. Drücken Sie .
3. Geben Sie den Namen oder den/die ersten Buchstaben des gewünschten Namens ein.
4. Drücken Sie .
5. Drücken Sie bei Bedarf [] oder [] zur Auswahl des gewünschten Eintrags.
 - Informationen zum Eingeben von Zeichen finden Sie auf Seite 60.
 - Während ein Eintrag angezeigt wird, können Sie Folgendes ausführen:
 - Kehren Sie zur Anzeige "<Eingabe Name>" zurück, indem Sie  drücken und anschließend nach einem anderen Eintrag suchen.
 - Suchen Sie nach einem anderen Eintrag, indem Sie die Wähltaste drücken, die dem Buchstaben des Eintrags entspricht, den Sie suchen. Wenn kein Eintrag mit diesem Buchstaben vorhanden ist, wird der nächste Eintrag angezeigt.

Nebenstellentelefonbuch der TK-Anlage

Scrollen durch alle Einträge

1. Drücken Sie .
2. Drücken Sie .
3. Drücken Sie .
4. Drücken Sie .
5. Drücken Sie [] oder [] wiederholt.

Suchen nach Name oder nach den ersten Buchstaben des Namens


1. Drücken Sie .
2. Drücken Sie .
3. Drücken Sie .
4. Geben Sie den Namen oder den/die ersten Buchstaben des gewünschten Namens ein.
5. Drücken Sie .
6. Drücken Sie bei Bedarf [] oder [] zur Auswahl des gewünschten Eintrags.
 - Informationen zum Eingeben von Zeichen finden Sie auf Seite 60.
 - Während ein Eintrag angezeigt wird, können Sie Folgendes ausführen:
 - Kehren Sie zur Anzeige "<Eingabe Name>" zurück, indem Sie  drücken und anschließend nach einem anderen Eintrag suchen.
 - Suchen Sie nach einem anderen Eintrag, indem Sie die Wähltaste drücken, die dem Buchstaben des Eintrags entspricht, den Sie suchen. Wenn kein Eintrag mit diesem Buchstaben vorhanden ist, wird der nächste Eintrag angezeigt.

Übertragung von Telefonbuch und vCard über Bluetooth

Übertragung der Telefonbuchdaten von einem Mobiltelefon über Bluetooth

Sie können die Telefonbuchdaten eines Mobiltelefons per Bluetooth kabellos an das Mobilteil übertragen. Einzelheiten über Bluetooth finden Sie unter "Bluetooth (nur KX-TCA285/KX-TCA385)" auf Seite 44.


So übertragen Sie die Telefonbuchdaten eines registrierten Mobiltelefons an das Mobilteil

1. Drücken Sie  oder die Navigationstaste [MITTE].
2. Wählen Sie "MT einstellen", indem Sie die Pfeiltasten drücken, und drücken Sie dann **OK**.
3. Drücken Sie [**▲**] oder [**▼**] zur Auswahl von "Bluetooth-Option", und drücken Sie dann **OK**.
4. Drücken Sie [**▲**] oder [**▼**] zur Auswahl von "Mobiltelefon", und drücken Sie dann **OK**.
5. Drücken Sie [**▲**] oder [**▼**] zur Auswahl von "Telefonbuch", und drücken Sie dann **OK**.
6. Drücken Sie **OK**.
7. Wenn Sie erst eine Amtskennziffer für alle Telefonbuchdaten speichern, geben Sie 0 oder 9 ein.
8. Drücken Sie **OK**.
9. Drücken Sie [**▲**] oder [**▼**] zur Auswahl von "1:(Name Ihres Mobiltelefons)", und drücken Sie dann **OK**.
10. Drücken Sie [**▲**] oder [**▼**] zur Auswahl von "Automatisch" oder "Manuell", und drücken Sie dann **OK**.
 - Wenn Sie "Automatisch" auswählen, wird das Herunterladen automatisch gestartet.
 - Wenn Sie "Manuell" wählen, müssen Sie die Übertragung am Mobiltelefon auslösen, um das Herunterladen zu starten.

Anmerkung

- Um diese Funktion nutzen zu können, muss das Mobiltelefon PBAP (Phone Book Access Profile, Zugriff auf Telefonbuch) unterstützen.

So übertragen Sie die Telefonbuchdaten eines nicht registrierten Mobiltelefons an das Mobilteil

1. Drücken Sie  oder die Navigationstaste [MITTE].
2. Wählen Sie "MT einstellen", indem Sie die Pfeiltasten drücken, und drücken Sie dann **OK**.
3. Drücken Sie [**▲**] oder [**▼**] zur Auswahl von "Bluetooth-Option", und drücken Sie dann **OK**.
4. Drücken Sie [**▲**] oder [**▼**] zur Auswahl von "Mobiltelefon", und drücken Sie dann **OK**.
5. Drücken Sie [**▲**] oder [**▼**] zur Auswahl von "Telefonbuch", und drücken Sie dann **OK**.
6. Drücken Sie **OK**.
7. Drücken Sie [**▲**] oder [**▼**] zur Auswahl von "2:And. Mobilteil", und drücken Sie dann **OK**.
8. Wenn "Transfer Phonebook From Cell Phone" angezeigt wird, müssen Sie die Übertragung vom Mobiltelefon aus starten.

Anmerkung

- Einzelheiten zur Registrierung eines Mobiltelefons finden Sie unter "Registrierung und Abmeldung eines Mobiltelefons für die Telefonbuchübertragung" auf Seite 47.
- Telefonbuchübertragung und die Bluetooth Headset-Funktionen können nicht gleichzeitig verwendet werden.
- Wenn während einer Übertragung ein Anruf ankommt, werden nur die vor dem Anruf übertragenen Telefonbuchdaten im Mobilteil-Telefonbuch gespeichert.
- Wenn die Übertragung nicht vollständig ausgeführt wurde, wird "Completed" angezeigt sowie die Einzelheiten zu den nicht übertragenen Daten.

Verwenden des Mobilteil-Telefonbuchs

- Wenn das Telefonbuch gesperrt ist, wird der Bildschirm zum vorübergehenden Entsperren angezeigt, und Sie müssen das Telefonbuch vorübergehend entsperren, um den Vorgang fortsetzen zu können. Weitere Einzelheiten finden Sie unter "Vorübergehendes Freigeben des Mobilteil-Telefonbuchs" auf Seite 62.
- Während der Übertragung von Telefonbuchdaten vom Mobiltelefon über Bluetooth wird das Bluetooth Piktogramm auf dem Display des Mobilteils nicht angezeigt. Siehe "Anzeigergerät" auf Seite 25.

Übertragung von vCard-Daten über Bluetooth









vCard™ ist ein Standard-Dateiformat für eine elektronische Visitenkarte. Eine vCard kann einen Namen und Rufnummern enthalten. Sie können diese vCard-Daten per Bluetooth kabellos an das Mobilteil übertragen.

Anmerkung

- Nur die Version 2.1 von vCard wird unterstützt.
- Wenn sowohl der Name als auch die Rufnummer eines Telefonbucheintrags, der übertragen wird, mit vorhandenen Daten im Mobilteil übereinstimmt, dann wird der Telefonbucheintrag nicht übertragen. Telefonbucheinträge ohne Rufnummern werden ebenfalls nicht an das Mobilteil übertragen.
- Wenn zu einem Namenseintrag mehrere Rufnummern vorhanden sind, werden nur die ersten 6 empfangenen Rufnummern gespeichert. Alle über die ersten 6 Nummern hinausgehenden Nummern werden nicht im Mobilteil gespeichert.
- Rufnummern, die mehr als 32 Ziffern umfassen, werden nicht im Mobilteil gespeichert.
- Telefonbuchnamen können bis zu 24 Zeichen umfassen. Namen mit mehr als 24 Zeichen werden auf 24 Zeichen gekürzt, wenn sie übertragen werden. Beachten Sie, dass die Länge des übertragenen Namens möglicherweise weiter gekürzt wird, wenn er Sonderzeichen enthält.

Löschen von Einträgen, die im Mobilteil-Telefonbuch/in der Kurzwahl/in der erweiterten Wahlwiederholung/in der Anrufliste gespeichert sind

Mobilteil-Telefonbuch








1. Drücken Sie .
2. Geben Sie einen Namen ein.*1
3. Drücken Sie **OK**.
4. Drücken Sie bei Bedarf [] oder [] zur Auswahl des gewünschten Eintrags.
5. Drücken Sie .
6. Drücken Sie [] oder [] zur Auswahl von "Löschen".*2
7. Drücken Sie **OK**.
8. Drücken Sie [] oder [] zur Auswahl von "Ja".
9. Drücken Sie **OK**.

*1 Dieser Schritt kann übersprungen werden.

*2 Wählen Sie "Alle Löschen", wenn Sie alle Einträge löschen möchten.







- Informationen zum Suchen eines Eintrags im Telefonbuch finden Sie auf Seite 53.

Kurzwahl

1. Drücken Sie die Wähltaste länger als 1 Sekunde.
2. Drücken Sie [] oder [] zur Auswahl des gewünschten Eintrags.
3. Drücken Sie .
4. Drücken Sie [] oder [] zur Auswahl von "Löschen".*1
5. Drücken Sie **OK**.
6. Drücken Sie [] oder [] zur Auswahl von "Ja".
7. Drücken Sie **OK**.

*1 Wählen Sie "Alle Löschen", wenn Sie alle Einträge löschen möchten.









Erweiterte Wahlwiederholung

1. Drücken Sie .
2. Drücken Sie [] oder [] zur Auswahl des gewünschten Eintrags.
3. Drücken Sie .
4. Drücken Sie [] oder [] zur Auswahl von "Löschen".
5. Drücken Sie **OK**.
6. Wählen Sie "Ja".
7. Drücken Sie **OK**.

Anrufliste








1. Drücken Sie .

Verwenden des Mobilteil-Telefonbuchs

2. Drücken Sie .
3. Drücken Sie [] oder [] zur Auswahl des gewünschten Eintrags.
4. Drücken Sie .
5. Drücken Sie [] oder [] zur Auswahl von "Löschen".
6. Drücken Sie .
7. Wählen Sie "Ja".
8. Drücken Sie .

Zuweisung der Kurzwahl

Sie können eine im Mobilteil-Telefonbuch gespeicherte Telefonnummer zu einer Taste zuweisen, die als Kurzwahl verwendet wird.






1. Drücken und halten Sie im Standby-Modus eine Wähltaste (0–9) länger als 1 Sekunde.
2. Drücken Sie .
3. Drücken Sie [] oder [] zur Auswahl von "Kopie v. TelBuch", und drücken Sie dann **OK**.
4. Geben Sie einen Namen ein.*1
5. Drücken Sie **OK**.
6. Drücken Sie [] oder [] zur Auswahl eines Eintrags, und drücken Sie dann **OK**.
7. Drücken Sie [] oder [] zur Auswahl einer Nummer, und drücken Sie dann **OK**.
8. Drücken Sie **OK**.

*1 Dieser Schritt kann übersprungen werden.

- Informationen zum Suchen eines Eintrags im Telefonbuch finden Sie auf Seite 53.

Auswählen des Kurzwahltyps

Sie können 2 Typen für jede zugewiesene Kurzwahl auswählen.

1. Drücken Sie die Wähltaste länger als 1 Sekunde.
2. Drücken Sie [] oder [] zur Auswahl des gewünschten Eintrags.
3. Drücken Sie .
4. Drücken Sie [] oder [] zur Auswahl von "Automat. Ruf".
5. Drücken Sie **OK**.
6. Wählen Sie einen der folgenden Vorgänge:
 - Manuell
 - Automatisch
7. Drücken Sie **OK**.

- Informationen zum Auswählen der Anzahl von Sekunden, bevor der Anruf automatisch getätigt wird, finden Sie unter "Tasten Optionen" auf Seite 69.



Eingabe von Zeichen

Sie können Zeichen und Ziffern über die Wähltasten eingeben.

Sie können einen von 5 Zeichenmodi auswählen, indem Sie die **rechte Softtaste** während der Eingabe eines Namens drücken. Das Funktionssymbol über der Softtaste zeigt den aktuellen Zeichenmodus an.

Informationen zu verfügbaren Zeichen finden Sie unter "Tabelle der verfügbaren Zeichen" auf Seite 61.

Um den Zeichenmodus während des Bearbeitens eines Namens im Telefonbuch zu ändern, drücken Sie die **rechte Softtaste**.

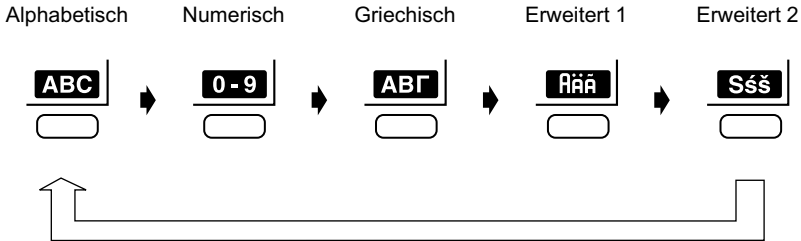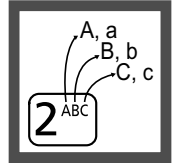

Beispiel: Eingeben von "Anne" im Alphabetmodus



- Um zwischen Groß- und Kleinbuchstaben zu wechseln, drücken Sie *****.
- Um ein Zeichen auf derselben Wähltaste wie das vorherige Zeichen einzugeben, verschieben Sie den Cursor durch Drücken der Navigationstaste **▶**, und geben Sie anschließend das gewünschte Zeichen ein.
- Wenn Sie versehentlich ein falsches Zeichen eingeben, drücken Sie die Navigationstaste **◀** oder **▶**, um das Zeichen zu markieren, und drücken Sie **↵**, um es zu löschen. Geben Sie anschließend das richtige Zeichen ein.
- Um die gesamte Zeile zu löschen, drücken Sie **↵** länger als 1 Sekunde.
- Um den Cursor zu verschieben, drücken Sie auf der Navigationstaste **◀**, **▶**, **▲** oder **▼**.

Tabelle der verfügbaren Zeichen



Tasten	ABC (Alphabetisch)	0-9 (Nume- risch)	ΑΒΓ (Griechisch)	ΑĂĂ (Erweitert 1)	ŚŠŠ (Erweitert 2)
1	Leerstelle # & ' () * , - . / 1	1	Leerstelle # & ' () * , - . / 1		
2^{ABC}	ABC 2 abc 2	2	Α Β Γ 2 α β γ 2	ΑĂĂĂĂĂĂĂ Æ Β C Ç 2 a à á â ã ä å æ b c ç 2	ΑĂĂĂĂΒΒCĆČ 2 a á â ã a b c c ć č 2
3^{DEF}	DEF 3 def 3	3	Δ Ε Ζ 3 δ ε ζ 3	Ð Æ Ε É Ê Ë Ě Ě F 3 d ð e è é ê ë ě f 3	D ð E É Ê Ě F 3 d ð e é ě ě f 3
4^{GHI}	GHI 4 ghi 4	4	Η Θ Ι 4 η θ ι 4	Ĝ Ğ Ĥ Ħ Ĩ Ĵ Ķ Ĵ 4 g ĝ h i ĵ ħ ĩ ĵ 4	G Ĥ Ħ Ĩ 4 g h i ĵ 4
5^{JKL}	JKL 5 jkl 5	5	Κ Λ Μ 5 κ λ μ 5	JKL 5 jkl 5	JKL Ł Ł Ł 5 j k l ł ł ł 5
6^{MNO}	MNO 6 mno 6	6	Ν Ξ Ο 6 ν ξ ο 6	MNŃ O Ó Ô Õ Ö ø Œ 6 m n ñ o ó ô õ ö ø œ 6	MNŃ Ń O Ó Ô Ó 6 m n ñ ñ o ó ô õ ö 6
7^{PQRS}	PQRS 7 pqrs 7	7	Π Ρ Σ 7 π ρ σ 7	PQR S Ş ß 7 p q r s ş ß 7	PQRŔŔŔ S Ś Ś Ś 7 p q r ŕ ŕ ŕ s ś ś ś 7
8^{TUV}	TUV 8 tuv 8	8	Τ Υ Φ 8 τ υ φ 8	T U Ū Ú Ū Ū V 8 t u ū ú ū ū v 8	T Ť Ť U Ū Ū Ū V 8 t ť ť u ū ū ū v 8
9^{WXYZ}	WXYZ 9 wxyz 9	9	Χ Ψ Ω ϣ 9 χ ψ ω ϣ 9	W Ŵ X Y Ŷ Z 9 w ŵ x y ŷ z 9	W X Y Ÿ Y Z Ź Ź Ź 9 w x y ý y z ź ź ź 9
0	Leerstelle ! ? " : ; + = < > 0	0	Leerstelle ! ? " : ; + = < > 0		
#	\$ % & @ € £	#	\$ % & @ € £		

- Drücken Sie *, vor oder nach der Eingabe eines Zeichens, um zwischen Groß- und Kleinbuchstaben zu wechseln.
- Das wiederholte Drücken einer Taste geht die ihr zugeordneten Zeichen durch. Drücken Sie beispielsweise 2 (3 mal), um den Buchstaben "C" im Alphabetmodus einzugeben.



Sperren des Mobilteil-Telefonbuchs

Sie können das Telefonbuch sperren/freigeben, wenn sich das Mobilteil im Standby-Modus befindet. Sie können das Telefonbuch nicht sperren, wenn kein Passwort festgelegt wurde. Weitere Informationen zum Festlegen eines Passworts finden Sie unter "Einstellen des Passworts" auf Seite 22.

Sperren des Mobilteil-Telefonbuchs




- Drücken Sie  länger als 2 Sekunden.  wird angezeigt.
-

Freigeben des Mobilteil-Telefonbuchs

1. Drücken Sie  länger als 2 Sekunden.
2. Geben Sie Ihr Passwort ein.*1
3. Sie können nun das Telefonbuch sehen und es benutzen, um Anrufe zu tätigen.
4. Drücken Sie .

*1 Informationen zum Ändern des Passworts finden Sie auf Seite 73.

Vorübergehendes Freigeben des Mobilteil-Telefonbuchs




1. Drücken Sie .
2. Geben Sie Ihr Passwort ein.*1
3. Sie können nun das Telefonbuch sehen und es benutzen, um Anrufe zu tätigen.
4. Drücken Sie .  wird angezeigt.

*1 Informationen zum Ändern des Passworts finden Sie auf Seite 73.

Individuelle Anpassung des Telefons

Ändern der Anfangseinstellungen


Ändern der Anfangseinstellungen

1. Drücken Sie  oder die Navigationstaste [MITTE].
2. Wählen Sie "MT einstellen", indem Sie die Pfeiltasten drücken, und drücken Sie dann **OK**.
3. Wählen Sie des gewünschte Hauptmenü, indem Sie die Pfeiltasten drücken, und drücken Sie dann **OK**.
4. Wählen Sie das gewünschte Untermenü, indem Sie die Pfeiltasten drücken, und drücken Sie dann **OK**.
5. Konfigurieren Sie die Einstellungen nach Ihren Wünschen.
6. Drücken Sie **OK**.
 - Drücken Sie , um zum vorherigen Menüeintrag zurückzukehren.
 - Sie können den Vorgang jederzeit abbrechen, indem Sie  drücken.
 - Das Mobilteil gibt einen Ton aus, um zu bestätigen, dass die neuen Einstellungen gespeichert wurden.

Terminruf-Einstellung



Zur eingestellten Uhrzeit wird ein Alarm ausgegeben. Es kann auch ein Memo angezeigt werden. Der Terminruf ist nur verfügbar, wenn sich das Mobilteil innerhalb der Reichweite einer BS befindet.

Wählen Sie den Alarmmodus – einmal täglich

1. Drücken Sie  oder die Navigationstaste [MITTE].
2. Wählen Sie "Terminruf", indem Sie die Pfeiltasten drücken, und drücken Sie dann **OK**.
3. Drücken Sie [**▲**] oder [**▼**] zur Auswahl einer Alarmnummer (1–3), und drücken Sie dann **OK**.
4. [Einmalig] Geben Sie Datum und Uhrzeit ein.*
[Täglich] Geben Sie die Uhrzeit ein.
5. Drücken Sie **OK**.
6. Geben Sie ein Memo ein.
7. Drücken Sie **OK**.
8. Drücken Sie **OK** für "Speichern".

*1 Sie können das Format für das Datum und die Uhrzeit auswählen. Siehe "Display Optionen" auf Seite 70.


Wählen Sie den Alarmmodus – wöchentlich*1

1. Drücken Sie  oder die Navigationstaste [MITTE].
2. Wählen Sie "Terminruf", indem Sie die Pfeiltasten drücken, und drücken Sie dann **OK**.
3. Drücken Sie [**▲**] oder [**▼**] zur Auswahl einer Alarmnummer (1–3), und drücken Sie dann **OK**.
4. Wählen Sie den gewünschten Wochentag, indem Sie die Pfeiltasten drücken, und drücken Sie dann .
5. Drücken Sie **OK**.
6. Geben Sie die Uhrzeit ein.
7. Drücken Sie **OK**.
8. Geben Sie ein Memo ein.
9. Drücken Sie **OK**.
10. Drücken Sie **OK** für "Speichern".



Individuelle Anpassung des Telefons

*1 "✓" wird neben dem Tag angezeigt, der eingestellt wurde.

Wählen Sie den Alarmmodus – Deaktiviert

1. Drücken Sie  oder die Navigationstaste **[MITTE]**.
 2. Wählen Sie "Terminruf", indem Sie die Pfeiltasten drücken, und drücken Sie dann **OK**.
 3. Drücken Sie **[▲]** oder **[▼]** zur Auswahl einer Alarmnummer (1–3), und drücken Sie dann **OK**.
 4. Drücken Sie **[▲]** oder **[▼]** zur Auswahl von "Aus", und drücken Sie dann **OK**.
 5. Drücken Sie **OK** für "Speichern".
 - Sie können das Rufsignal-/LED-/Vibrationsmuster für jeden Terminruf wählen. Siehe "Ankomm. Optionen" auf Seite 66.
 - Wenn Sie gerade telefonieren, wenn der Alarm ausgegeben werden soll, wird der Alarm erst ausgegeben, wenn Sie den Anruf beendet haben.
-

Löschen der Alarmmoduseinstellung

1. Drücken Sie  oder die Navigationstaste **[MITTE]**.
 2. Wählen Sie "Terminruf", indem Sie die Pfeiltasten drücken, und drücken Sie dann **OK**.
 3. Wählen Sie eine Alarmnummer (1–3), indem Sie die Pfeiltasten drücken.
 4. Drücken Sie .
 5. Wählen Sie "Ja".
 6. Drücken Sie **OK**.
-

Beenden des Alarms

- Drücken Sie eine beliebige Taste, ausgenommen die Softasten.

Ändern der Mobilteil-Einstellungen

Menülayout der Mobilteil-Einstellungen



Individuelle Anpassung des Telefons

		└	Kategorie Name
		└	Datumsformat
		└	Zeitformat
		└	Clipanzeige
		└	Farbschema
└	Ton Optionen	└	Tastenton
		└	Bereichsalarm
└	System Optionen	└	MT Einbuchen
		└	Lösche Basis
		└	Auswahl Basis
		└	System sperren
		└	PIN ändern
		└	MT Information
└	Bluetooth-Option	└	Ein/Aus*2
		└	Mobiltelefon*2
		└	BT-Headset*2
└	Andere Optionen	└	Passwort ändern
		└	Amtsholung Nr.
		└	MT zurücksetzen

*1 Nur KX-TCA185/KX-TCA285

*2 Nur KX-TCA285/KX-TCA385

Ankomm. Optionen

Untermenü	Beschreibung	Einstellung	Standard-einstellung
Ruflautstärke	Passt die Ruflautstärke an.	<input type="checkbox"/> Lauter <input type="checkbox"/> Leiser <input type="checkbox"/> Level 1–6 <input type="checkbox"/> Aus	Level 3

Untermenü	Beschreibung	Einstellung	Standard-einstellung
Ruftyp – Interner Ruf – Externer Ruf – Gruppenruf – Türsprechanlage – VIP Ruf (Kategorie 1–9)	Ruf Muster Wählt das Rufsignalmuster für jeden Anruftyp.*1	<input type="checkbox"/> Rufton 1–19, 25–32	Rufton 1
	LED Muster Wählt das LED-Muster für jeden Anruftyp.	<input type="checkbox"/> Rot <input type="checkbox"/> Grün <input type="checkbox"/> Orange <input type="checkbox"/> R→G→O	Interner Ruf: Grün Externer Ruf: Rot Gruppenruf: Orange Türsprechanlage: Grün VIP Ruf: Grün
	Vibr. Muster Wählt das Vibrationsmuster für jeden Anruftyp.	<input type="checkbox"/> Einfach <input type="checkbox"/> Doppelt <input type="checkbox"/> Dreifach <input type="checkbox"/> Fortlaufend	Einfach
Vibration	Wählt, ob das Mobilteil bei einem eingehenden Anruf vibriert.	<input type="checkbox"/> Vibrat. & Ruf <input type="checkbox"/> Vibrat. → Ruf <input type="checkbox"/> Aus	Aus
Ruf bei Ladung	Wählt den Rufsignalmodus (Ein oder Aus), während sich das Mobilteil auf der Ladestation befindet.*2	<input type="checkbox"/> Ein <input type="checkbox"/> Aus	Ein
Terminruf	Ruf Muster Wählt das Rufsignalmuster für jeden Terminruf.	<input type="checkbox"/> Rufton 1–19, 25–32	Rufton 1
	LED Muster Wählt das LED-Muster für jeden Terminruf.	<input type="checkbox"/> Rot <input type="checkbox"/> Grün <input type="checkbox"/> Orange <input type="checkbox"/> R→G→O	Grün
	Vibr. Muster Wählt das Vibrationsmuster für jeden Terminruf.	<input type="checkbox"/> Einfach <input type="checkbox"/> Doppelt <input type="checkbox"/> Dreifach <input type="checkbox"/> Fortlaufend	Einfach
Energiespar.	Energiesp. Zeit Wählt die Anzahl Sekunden, bevor die folgenden Energiesparoptionen automatisch bei Eingang eines Anrufs deaktiviert werden.	0 s–60 s	30s
	Energie. Funkt. Wählt die zu deaktivierenden Optionen.	<input type="checkbox"/> Ruf&Vibration <input type="checkbox"/> LCD Beleuchtet.	Nicht ausgewählt
Headset Ruf	Wählt, ob ein Ton über das angeschlossene Headset bei Eingang eines Anrufs ausgegeben wird.	<input type="checkbox"/> Ein <input type="checkbox"/> Aus	Aus

Individuelle Anpassung des Telefons

- *1 Die Nutzung der in diesem Produkt voreingestellten Melodien erfolgt mit Genehmigung von © 2010 Copyrights Vision Inc.
- *2 Wenn "Ruf bei Ladung" auf "Ein", "Ruflautstärke" jedoch auf "Aus" eingestellt ist, wird die Ruflautstärke 1 für das Mobilteil verwendet.

Gespräch Option.

Untermenü	Beschreibung	Einstellung	Standard-einstellung
Lärm Reduzierung	Rauschunterdrückung aktivieren/deaktivieren.	<input type="checkbox"/> Ein <input type="checkbox"/> Aus	Aus
Lautsprecher	Passt die Lautstärke des hinteren Lautsprechers an.	Level 1–6	Level 3
Hörer Lautstärke	Passt die Lautstärke des Mobilteils an.	Level 1–6	Level 2
Headset Lautst.*1	Passt die Lautstärke des Lautsprechers des Headsets an.	Level 1–6	Level 2
Headset Mic Vol*1	Passt die Lautstärke des Mikrofons des Headsets an.	Level 1–6	Level 3
Talk On Charger	Wählt, ob das Gespräch fortgesetzt wird, wenn das Mobilteil während eines Gesprächs auf die Ladestation gestellt wird.	<input type="checkbox"/> Ein <input type="checkbox"/> Aus	Aus

*1 Nur KX-TCA185/KX-TCA285

Antwort Optionen

Untermenü	Beschreibung	Einstellung	Standard-einstellung
Antw. jede Taste	Nimmt einen Anruf durch Drücken einer beliebigen Wähltaste entgegen.	<input type="checkbox"/> Ein <input type="checkbox"/> Aus	Aus
Schnellantwort	Nimmt einen Anruf entgegen, während das Telefon aufgeladen wird, indem das Mobilteil von der Ladestation abgenommen wird.	<input type="checkbox"/> Ein <input type="checkbox"/> Aus	Aus
Auto Annahme	Wählt die Anruftypen, die durch automatische Anschaltung entgegen genommen werden können.	<input type="checkbox"/> Nur Intern <input type="checkbox"/> Intern & Extern	Nur Intern
AutoAntw. Verz.	Wählt die Anzahl Sekunden, bevor ein Anruf automatisch entgegengenommen wird, wenn automatische Anschaltung aktiviert ist.	0 s–20 s	6s

Tasten Optionen

Untermenü	Beschreibung	Einstellung	Standard-einstellung
Tastename	Bearbeitet die Namen der flexiblen Tasten.	Max. 12 Zeichen x 12 flexible Tasten x 4 Basisstationen	Nicht gespeichert
Tastenfunktion	Bearbeitet die Funktionstastenliste.	<input type="checkbox"/> Wahlwiederh. <input type="checkbox"/> RWL/ARS <input type="checkbox"/> Konferenz <input type="checkbox"/> Auto Annahme <input type="checkbox"/> Flash/Rückruf <input type="checkbox"/> Pause <input type="checkbox"/> Automat. Wahl <input type="checkbox"/> Lärm Reduzierung <input type="checkbox"/> MT Tel.buch <input type="checkbox"/> Zent.Tel.buch <input type="checkbox"/> NST Tel.buch <input type="checkbox"/> TK-A Program. <input type="checkbox"/> Anrufliste <input type="checkbox"/> Anrufl. Grp. <input type="checkbox"/> Gewählte Nrn. <input type="checkbox"/> Leer*1	1: Wahlwiederh. 2: RWL/ARS 3: Konferenz 4: Auto Annahme 5: Flash/Rückruf 6: Pause 7: MT Tel.buch 8: Zent.Tel.buch 9: NST Tel.buch 0: TK-A Program. ✖: Anrufliste #: Gewählte Nrn.
Soft Key edit. – Softkey A – Softkey B – Softkey C	Bearbeitet die Softtasten. – Standby – Sprechen	<input type="checkbox"/> Voreinstellung <input type="checkbox"/> Funktionstaste <input type="checkbox"/> Tastenfunktion <input type="checkbox"/> Kurzwahl*2	Nicht gespeichert
Soft Key Name – Softkey A – Softkey B – Softkey C	Bearbeitet die Namen der Softtasten. – Standby – Sprechen	Max. 5 Zeichen	Nicht gespeichert
Typ Tastensperre	Wählt den Typ der Tastensperre.	<input type="checkbox"/> Manuell <input type="checkbox"/> Manuell&Passw.*3*4 <input type="checkbox"/> Automatisch <input type="checkbox"/> Auto&Passwort*3*4	Manuell
Autosperre Zeit	Stellt die Anzahl Sekunden ein, bevor die Tastensperre des Mobilteils aktiviert wird, wenn "Automatisch" als Tastensperrentyp ausgewählt ist.	0 s–60 s	10s

Individuelle Anpassung des Telefons

Untermenü	Beschreibung	Einstellung	Standard-einstellung
Hotkey Zeit	Wählt die Anzahl Sekunden, bevor ein Anruf automatisch getätigt wird, wenn eine Kurzwahl zugewiesen ist und "Automatisch" gedrückt und gehalten wird.	1 s–20 s	2s

- *1 Dient zum Abbrechen der Einstellungen.
- *2 Wird nur angezeigt, wenn "Standby" ausgewählt ist.
- *3 Um unberechtigten Zugriff auf dieses Produkt zu vermeiden:
 - Legen Sie ein zufällig gewähltes Passwort an, das nicht erraten werden kann.
 - Ändern Sie das Passwort regelmäßig.
- *4 Wenn kein Passwort festgelegt wurde, dann können Sie "Manuell&Passw." oder "Auto&Passwort" nicht als Typ für die Tastensperre auswählen.

Display Optionen

Untermenü	Beschreibung	Einstellung	Standard-einstellung
Sprache	Wählt die Displaysprache aus.	<input type="checkbox"/> Automatisch <input type="checkbox"/> Deutsch <input type="checkbox"/> English <input type="checkbox"/> Español <input type="checkbox"/> FRANÇAIS <input type="checkbox"/> Italiano <input type="checkbox"/> Dansk <input type="checkbox"/> Nederlands <input type="checkbox"/> Svenska <input type="checkbox"/> ΕΛΛΗΝΙΚΑ <input type="checkbox"/> Magyar <input type="checkbox"/> Português <input type="checkbox"/> Polski <input type="checkbox"/> slovensky <input type="checkbox"/> Čeština <input type="checkbox"/> Hrvatski	Automatisch
LCD Beleuchtg.	Schaltet die Hintergrundbeleuchtung des LCDs und des Tastenfelds ein. Kann für folgende Funktionen eingestellt werden: <ul style="list-style-type: none"> – Empfangen – Sprechen 	<input type="checkbox"/> Ein <input type="checkbox"/> Aus	Empfangen: Aus Sprechen: Ein
LCD-Helligkeit	Passt den LCD-Kontrast an.	Level 1–6	Level 3

Untermenü	Beschreibung	Einstellung	Standard-einstellung
Display Anzeige	Wählt die Anzeige auf dem Display im Standby-Modus.* ¹	<input type="checkbox"/> Mobilteil Nr. <input type="checkbox"/> Basis&MT Nr. <input type="checkbox"/> Bearbeiten <input type="checkbox"/> Aus	Mobilteil Nr.
	Bearbeitet den Namen, der auf dem LCD im Standby-Modus angezeigt wird.	Max. 16 Zeichen	Nicht gespeichert
Kategorie Name	Bearbeitet die Namen der Kategorien.	Max. 13 Zeichen x Kategorie (1-9)	Nicht gespeichert
Datumsformat	Wählt das Format für das Datum, das im Standby-Modus im Display angezeigt wird.	<input type="checkbox"/> TT-MM-JJJJ <input type="checkbox"/> MM-TT-JJJJ <input type="checkbox"/> JJJJ-MM-TT	TT-MM-JJJJ
Zeitformat	Wählt das Format für die Uhrzeit, die im Standby-Modus im Display angezeigt wird.	<input type="checkbox"/> 12h <input type="checkbox"/> 24h	12h/24h * ²
Clipanzeige	Wählt, welche Anruferinformationen bei einem eingehenden Anruf angezeigt werden. Es werden entweder die im Mobilteil-Telefonbuch oder die in der TK-Anlage gespeicherten Informationen angezeigt.	<input type="checkbox"/> MT Tel.buch <input type="checkbox"/> TK-A. Einstell.	TK-A. Einstell.
Farbschema	Wählt das Farbschema des LCDs aus.	<input type="checkbox"/> Dunkel <input type="checkbox"/> Hell	Dunkel

*1 Wenn ein Nebenstellename in der TK-Anlage gespeichert ist, wird er angezeigt, wenn "Mobilteil Nr." oder "Basis&MT Nr." ausgewählt ist. Abhängig von der Anzahl Zeichen, die der gespeicherte Nebenstellename enthält, werden die letzten Zeichen des Nebenstellennamens möglicherweise nicht angezeigt.

*2 Die Standardeinstellung für KX-TCA185CE/KX-TCA285CE/KX-TCA385CE/KX-TCA185X/KX-TCA285X ist 24h, und die für KX-TCA185UK/KX-TCA285UK/KX-TCA385UK/KX-TCA185AL/KX-TCA285AL/KX-TCA385AL ist 12h.

Ton Optionen

Untermenü	Beschreibung	Einstellung	Standard-einstellung
Tastenton	Schaltet den Tastenton ein oder aus.	<input type="checkbox"/> Ein <input type="checkbox"/> Aus	Ein
Bereichsalarm	Wählt, ob der Ton für Reichweitenalarm ausgegeben wird oder nicht.	<input type="checkbox"/> Ein <input type="checkbox"/> Aus	Ein

System Optionen

Untermenü	Beschreibung	Einstellung	Standard-einstellung
MT Einbuchen	Registriert ein Mobilteil an einer Basisstation.	Basis 1–4	Nicht gespeichert
Lösche Basis*1	Bricht die Registrierung eines Mobilteils ab.	Basis 1–4*2	Nicht ausgewählt
Auswahl Basis*1	Wählt eine Basisstation.	<input type="checkbox"/> Automatisch <input type="checkbox"/> Basis 1–4	Automatisch
System sperren	Wählt, ob die System Option-Einstellung gesperrt wird oder nicht.	<input type="checkbox"/> Ein*3 <input type="checkbox"/> Aus	Aus
PIN ändern	Bevor Sie das Mobilteil bei einer TK-Anlage registrieren können, geben Sie die PIN der TK-Anlage hier ein. Nachdem Sie das Mobilteil bei einer TK-Anlage registriert haben, können Sie diese PIN ändern, um das Mobilteil bei einer weiteren TK-Anlage zu registrieren.	Geben Sie die PIN-Nummer ein. (max. 8 Ziffern)	1234
MT Information	Zeigt die Firmwareversion an.	—	—

*1 Es werden nur registrierte Basisstationen angezeigt.

*2 Sie können mehrere Basisstationen gleichzeitig wählen.

*3 Ein Passwort ist erforderlich. (4 Ziffern)

Bluetooth-Option (KX-TCA285/KX-TCA385)

Untermenü	Beschreibung	Einstellung	Standard-einstellung
Ein/Aus	Schaltet die Bluetooth-Funktion ein oder aus.	<input type="checkbox"/> Ein <input type="checkbox"/> Aus	Aus
Mobiltelefon	Telefonbuch Empfängt das Telefonbuch von einem Mobiltelefon über Bluetooth.	—	—
	Registrierung Dient zum Registrieren oder Abmelden eines Mobiltelefons.	<input type="checkbox"/> Registrieren <input type="checkbox"/> Registr. lösch.	Nicht festgelegt
	BT-PIN ändern Zum Festlegen oder Ändern der Bluetooth-PIN-Nummer.	Geben Sie den PIN-Code ein. (4 Ziffern)	Nicht festgelegt
	Prefix*1 Zum Festlegen der folgenden Vorwahlen. – Internationale – Ländervorwahl – Nationaler	0–6 Ziffern	Nicht gespeichert

Untermenü	Beschreibung	Einstellung	Standard-einstellung
BT-Headset	Verbindung ^{*2} Verbindet oder trennt ein Bluetooth Headset.	<input type="checkbox"/> Ein <input type="checkbox"/> Aus	Ein
	Registrierung Dient zum Registrieren oder Abmelden eines Bluetooth Headset.	<input type="checkbox"/> Registrieren <input type="checkbox"/> Registr. lösch.	Nicht festgelegt
	Headset Mic Vol Passt die Mikrofon-Lautstärke eines Bluetooth Headset an.	Level 1–6	Level 3

- *1 Wenn Sie eine internationale Vorwahl, eine Ländervorwahl, und/oder eine regionale Vorwahl festlegen, werden Telefonnummern, welche ein "+" enthalten umgewandelt, um in der internationalen oder nationalen Rufvorwahl mit eingeschlossen zu sein, wenn sie von den Telefonbuchdaten eines Mobiltelefons übertragen werden.
- *2 Wenn noch kein Bluetooth Headset registriert wurde, wird bei Auswahl dieser Option der Bildschirm "Registrierung" von "BT-Headset" angezeigt.

Andere Optionen

Untermenü	Beschreibung	Einstellung	Standard-einstellung
Passwort ändern ^{*1*2}	Ändert das Mobilteil-Passwort (4 Ziffern), das zum Freigeben des Mobilteil-Telefonbuchs, zum Verwenden der Option Reset Handset, und zum Entsperren der Tastensperre erforderlich ist.	Geben Sie das alte Passwort ein. ^{*3} ↓ Geben Sie das neue Passwort ein. ↓ Bestätigen Sie das neue Passwort.	Nicht festgelegt
Amtsholung Nr.	Dient zur Eingabe der Amtskennziffer, die mit der Einstellung Ihrer TK-Anlage übereinstimmt. Es können drei Amtskennziffern gespeichert werden.	Wählen Sie eine Nummer aus, und geben Sie die Kennziffer ein. (max. 6 Ziffern)	Nr.1: 0/9 ^{*4} Nr.2: 8XX ^{*5} Nr.3: n.gespeich
MT zurücksetzen	Setzt die Mobilteil-Einstellungen auf die Standardeinstellungen zurück.	Geben Sie das Passwort ein. (4 Ziffern) ↓ Wählen Sie die gewünschten Elemente. ↓ Drücken Sie "OK".	Nicht ausgewählt

- *1 Um unberechtigten Zugriff auf dieses Produkt zu vermeiden:
– Legen Sie ein zufällig gewähltes Passwort an, das nicht erraten werden kann.
– Ändern Sie das Passwort regelmäßig.
- *2 Notieren Sie sich das Passwort, damit Sie es nicht vergessen.
- *3 Sie können den ersten Schritt überspringen, wenn noch kein Passwort festgelegt wurde.

Individuelle Anpassung des Telefons


- *4 Die Standardeinstellung für KX-TCA185CE/KX-TCA285CE/KX-TCA385CE/KX-TCA185AL/KX-TCA285AL/KX-TCA385AL/KX-TCA185X/KX-TCA285X ist 0, und die für KX-TCA185UK/KX-TCA285UK/KX-TCA385UK ist 9.
- *5 "XX" entspricht der Amtsbindelnummer und 8XX bezeichnet einen 3-stelligen Code, der mit "8" beginnt.

Installation und Einrichtung


Installation des Akkus

Entfernen Sie die Akkuabdeckung, legen Sie den Akku ein, und schließen Sie die Abdeckung wie in der Abbildung gezeigt.


KX-TCA185

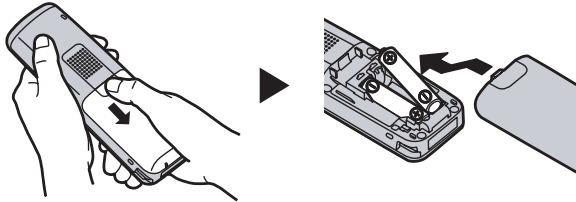

KX-TCA285

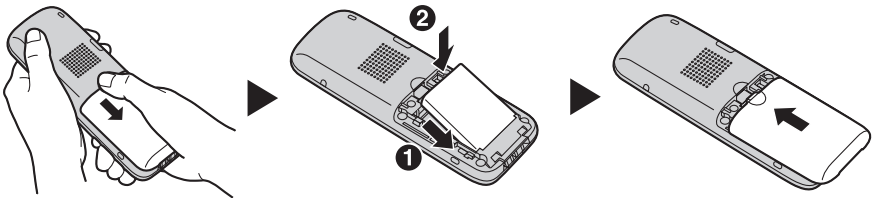

KX-TCA385

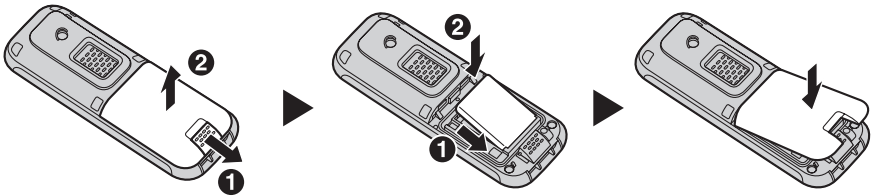


- Überprüfen Sie, dass der Schiebeschalter wieder auf seiner Originalposition steht, wenn die Abdeckung geschlossen ist (nur KX-TCA385).


Anschließen der Ladestation

Schließen Sie das Steckernetzteil an die Ladestation an.


KX-TCA185

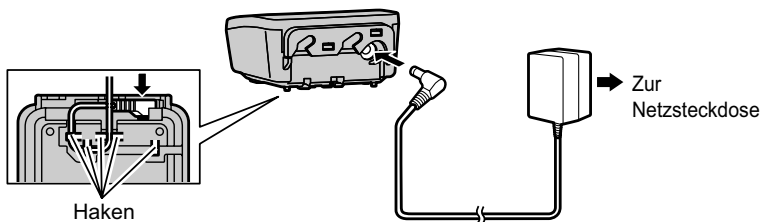

KX-TCA285

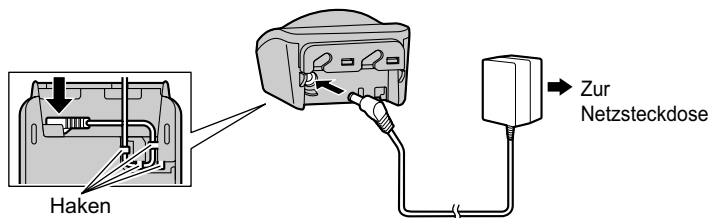

KX-TCA385

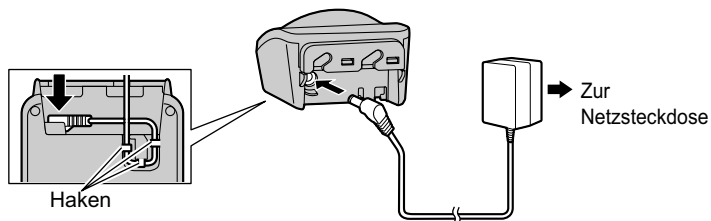

- Das Steckernetzteil muss in eine vertikal ausgerichtete oder im Boden montierte Netzsteckdose gesteckt werden. Stecken Sie das Steckernetzteil nicht in eine deckenmontierte Netzsteckdose, da das Gewicht des Steckernetzteils eine Trennung vom Netz verursachen könnte.
- Befestigen Sie das Kabel des Steckernetzteils an der Kabelhalterung.
- Benutzen Sie ausschließlich das mitgelieferte Panasonic-Steckernetzteil. Einzelheiten finden Sie unter "Enthaltenes Zubehör" auf Seite 15 oder weiter unten.


WARNUNG

- Achten Sie darauf, Steckdosen und Verlängerungskabel nicht zu überlasten, um die Gefahr von Bränden oder Stromschlägen zu verringern.
- Bündeln Sie das Steckernetzteilkabel der Ladestation nicht mit den Netzkabeln von in der Nähe stehenden Geräten.
- Stecken Sie das Steckernetzteil/den Netzstecker vollständig in die Netzsteckdose. Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags und/oder die Gefahr von übermäßiger Wärmeentwicklung mit Brandgefahr.

- Entfernen Sie regelmäßig Staub u.ä. vom Steckernetzteil/Netzstecker, indem Sie es aus der Netzsteckdose ziehen und dann mit einem trockenen Tuch abwischen. Angesammelter Staub könnte zu einer defekten Isolierung aufgrund von Feuchtigkeit o.ä. führen, was ein Feuer entfachen könnte.

Aufladen des/der Akkus

Während des Transports sind die Akkus nicht aufgeladen.

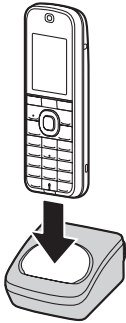

KX-TCA185:

Laden Sie die Akkus ca. 7 Stunden auf, bevor Sie das Mobilteil erstmals verwenden.


KX-TCA285/KX-TCA385:

Laden Sie den Akku ca. 3 Stunden auf, bevor Sie das Mobilteil erstmals verwenden.

- Sobald die Akkus vollständig geladen sind, schaltet sich die Ladeanzeige aus. Weitere Informationen zum Aufladen der Akkus finden Sie unter "Informationen zum Akku" auf Seite 12.
- Während die Akkus aufgeladen werden, ist es normal, dass das Mobilteil und die Ladestation warm werden.
- Geräte, die empfindlich auf Magnetfelder reagieren, dürfen nicht in der Nähe der Ladestation positioniert werden.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferte Ladestation.

Wandmontage der Ladestation

1. Drehen Sie die beiden Schrauben mit einem Abstand von 25 mm in die Wand ein.

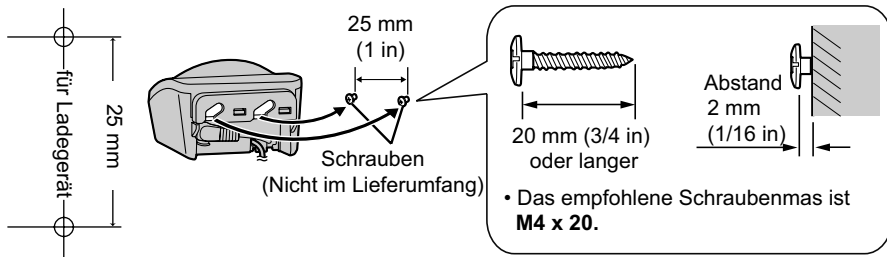


2. Montieren Sie die Ladestation fest an der Wand.

- Kopieren Sie diese Seite, um sie als Vorlage für die Wandmontage zu verwenden.
- Achten Sie darauf, die Druckgröße entsprechend der Größe dieser Seite einzustellen. Wenn die Abmessungen auf dem Ausdruck von den hier angegebenen Abmessungen abweichen, verwenden Sie die hier angegebenen Abmessungen.
- Vergewissern Sie sich bei der Wandmontage der Ladestation, dass Sie für die jeweilige Wand geeignete Schrauben verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass die Wand, an welche die Ladestation montiert wird, stark genug ist, um das Gesamtgewicht des Mobilteils und der Ladestation (ca. 200 g) zu tragen. Andernfalls muss die Wand entsprechend verstärkt werden.
- Nehmen Sie dieses Produkt von der Wand, wenn es nicht mehr verwendet wird.
- Achten Sie beim Eindrehen der Schrauben darauf, dass Sie keine in die Wand eingelassene Leitungen und elektrische Kabel usw. beschädigen.
- Die Schraubenköpfe sollten nicht bündig mit der Wand abschließen.
- Bei einigen Wänden müssen Sie zuerst Dübel einsetzen, bevor Sie die Schrauben eindrehen.

Befestigen des Telefonriemens (nur KX-TCA185/KX-TCA285)


Öffnen Sie die Akkuabdeckung, führen Sie den Riemen durch die Riemenöffnung, und legen Sie den Riemen um den Haken.

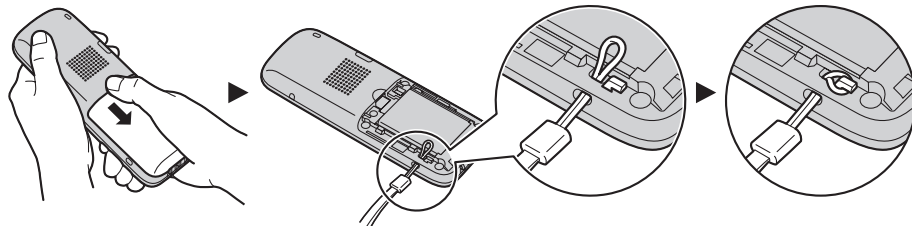

Befestigen des Gürtelclips (nur KX-TCA185/KX-TCA285)

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Mobilteil am Gürtelclip zu befestigen.


1. Setzen Sie den Clip in die entsprechenden Kerben auf dem Mobilteil ein.
2. Schieben Sie den Clip in die Halterung, bis er einrastet.

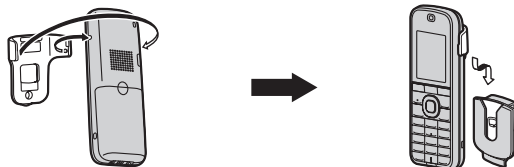

Entfernen des Gürtelclips

KX-TCA185/KX-TCA285


1. Drehen Sie das Mobilteil um 180°, wenn Sie ihn abnehmen.
2. Entfernen Sie den Gürtelclip.

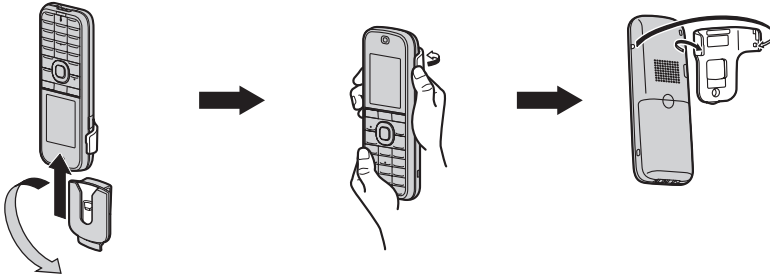

KX-TCA385

Der Gürtelclip ist ab Werk am Mobilteil befestigt.
Mit den folgenden Schritten können Sie den befestigten Gürtelclip entfernen.

1. Entfernen Sie die Schraube mit einem Schraubenzieher.
2. Entfernen Sie den Gürtelclip.
3. Befestigen Sie den Gürtelclip-Ersatzdeckel (enthaltenes Zubehör) mit derselben Schraube.

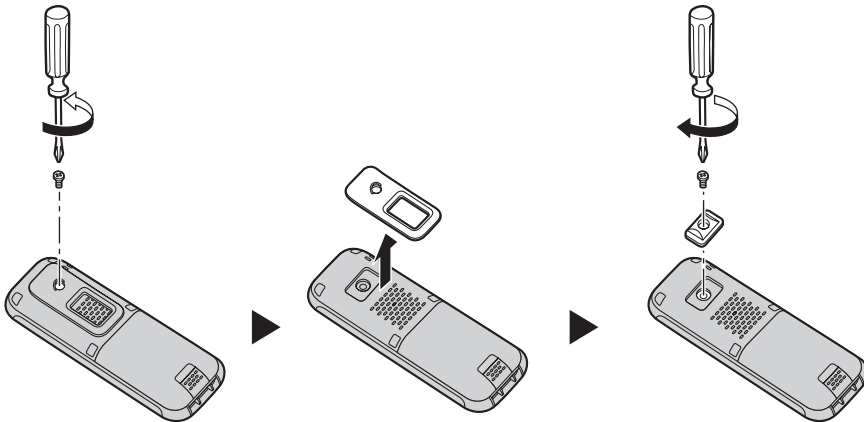

Technische Daten

Element	Technische Daten		
	KX-TCA185	KX-TCA285	KX-TCA385
Anzeigegerät	1,8-Zoll TFT-LCD mit Hintergrundbeleuchtung, 65.000 Farben		
Headset-Anschluss	1 (ø 2,5 mm)		—
Akku/Akkus	Ni-MH AAA × 2 (1,2 V, 700 mAh)	Li-Ion 3,7 V (700 mAh)	
Maximale Leistungsaufnahme (Ladestation)	Standby: 0,3 W		
	Maximum: 2,0 W	Maximum: 4,0 W	
Akkuleistung	Sprechen: bis zu 11 Stunden	Sprechen: bis zu 13 Stunden	
	Standby: bis zu 200 Stunden		
Ladezeit	7 Stunden	3 Stunden	
Abmessungen (Breite × Tiefe × Höhe)	Nur Mobilteil: 48,2 mm × 25,4 mm × 146,3 mm	Nur Mobilteil: 48,5 mm × 17,9 mm × 127,5 mm	Nur Mobilteil (ohne Gürtelclip): 55,0 mm × 23,0 mm × 151,5 mm
	Mobilteil in Ladestation: 71,9 mm × 71,3 mm × 159,7 mm	Mobilteil in Ladestation: 63,0 mm × 78,0 mm × 140,0 mm	Nur Mobilteil (mit Gürtelclip): 55,0 mm × 32,6 mm × 151,5 mm
			Mobilteil in Ladestation: 71,5 mm × 80,5 mm × 165,0 mm
Gewicht (inklusive Akku/Akkus)	Mobilteil: 115 g Mobilteil und Ladestation: 165 g	Mobilteil: 88 g Mobilteil und Ladestation: 135 g	Mobilteil: 150 g Mobilteil und Ladestation: 200 g
Betriebsbedingungen	0 °C bis 40 °C	0 °C bis 40 °C 5 °C bis 40 °C (Beim Laden)	

RF Angaben (DECT)

Element	Technische Daten
Frequenzbereich	1880 MHz bis 1900 MHz
Anzahl der Trägerfrequenzen	10
Sendeleistung	Durchschnitt 10 mW Höchstwert 250 mW

RF Angaben (Bluetooth)*1

Element	Technische Daten
Frequenzbereich	2,4000 GHz bis 2,4835 GHz

Element	Technische Daten
Klasse	Klasse 2




*1 Nur KX-TCA285/KX-TCA385


Systemvoraussetzungen

Dieses Modell unterstützt die folgende BS-Modelle, TK-Anlagenmodelle und TK-Anlage-Softwareversionen:

BS	TK-Anlage	
	Modell-Nr.	Softwareversion für den Hauptprozessor (MPR)
KX-TDA0141CE KX-TDA0155CE (Softwareversion: 5.000 oder höher)	KX-TDA30	PSMPR-Softwareversion 5.0000 oder höher
	KX-TDA100 KX-TDA200	PMPR-Softwareversion 5.0000 oder höher
	KX-TDA600	PLMPR-Softwareversion 5.0000 oder höher
	KX-TDE100 KX-TDE200	PMMPR-Softwareversion 1.0000 oder höher
	KX-TDE600	PGMPR-Softwareversion 2.0000 oder höher
	KX-NCP500 KX-NCP1000	PBMPR-Softwareversion 1.0000 oder höher
KX-TDA0142CE KX-TDA0156CE (Softwareversion: 5.000 oder höher)	KX-TDA100 KX-TDA200	PMPR-Softwareversion 5.0000 oder höher
	KX-TDA600	PLMPR-Softwareversion 5.0000 oder höher
	KX-TDE100 KX-TDE200	PMMPR-Softwareversion 1.0000 oder höher
	KX-TDE600	PGMPR-Softwareversion 2.0000 oder höher
KX-TDA0158CE (Softwareversion: 5.000 oder höher)	KX-TDA30	PSMPR-Softwareversion 5.0000 oder höher
	KX-TDA100 KX-TDA200	PMPR-Softwareversion 5.0000 oder höher
	KX-TDA600	PLMPR-Softwareversion 5.0000 oder höher
	KX-TDE100 KX-TDE200	PMMPR-Softwareversion 1.0000 oder höher
	KX-TDE600	PGMPR-Softwareversion 2.0000 oder höher
	KX-NCP500 KX-NCP1000	PBMPR-Softwareversion 1.0000 oder höher
KX-NCP0158CE (Softwareversion: 5.000 oder höher)	KX-TDE100 KX-TDE200	PMMPR-Softwareversion 3.0000 oder höher
	KX-TDE600	PGMPR-Softwareversion 3.0000 oder höher
	KX-NCP500 KX-NCP1000	PBMPR-Softwareversion 2.0000 oder höher
	KX-NS1000	MPR-Softwareversion 1.0000 oder höher

Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfemaßnahme
Das Mobilteil funktioniert nicht.	Der Akku ist leer.	Laden Sie den Akku vollständig auf. Weitere Einzelheiten finden Sie unter "Aufladen des/der Akkus" auf Seite 78.
	Das Gerät ist ausgeschaltet.	<ul style="list-style-type: none"> ● Schalten Sie es ein. Weitere Einzelheiten finden Sie unter "Anordnung der Bedienelemente" auf Seite 18. ● Legen Sie den Akku erneut ein, und stellen Sie das Mobilteil in die Ladeschale. Einzelheiten finden Sie unter "Installation des Akkus" auf Seite 75, und unter "Aufladen des/der Akkus" auf Seite 78.
Das Mobilteil klingelt nicht.	Die Ruflautstärke ist auf "Aus" eingestellt. (Die Ruflautstärke ist auf "Aus" eingestellt,  wird angezeigt.)	Passen Sie die Ruflautstärke an. Siehe "Anpassen der Ruflautstärke" auf Seite 34.
	Lautlos-Modus ist eingeschaltet. (Wenn der Lautlos-Modus eingeschaltet ist, wird das Symbol  angezeigt.)	Lautlos-Modus ausschalten. Weitere Einzelheiten finden Sie unter "Lautlos-Modus" auf Seite 23.
Bei im Freisprechmodus geführten Gesprächen treten Probleme auf.	Das Mikrofon ist falsch ausgerichtet oder während des Gesprächs durch einen Gegenstand verdeckt.	Die Vorderseite des Mobilteils muss in Ihre Richtung zeigen, und das Mikrofon darf nicht verdeckt sein. Weitere Einzelheiten finden Sie unter "Anordnung der Bedienelemente" auf Seite 18.
Es können keine Anrufe getätigt/empfangen werden.	Das Mobilteil befindet sich außerhalb der Reichweite, oder die BS ist besetzt.	Begeben Sie sich näher an die BS, oder versuchen Sie es später erneut.
	Der Funkkanal ist besetzt, oder es trat ein Fehler bei der Funkkommunikation auf.	Versuchen Sie es später erneut.
Sie können keine Nummer wählen.	Die gewählte Nummer ist durch Ihr Telefonsystem gesperrt.	Wenden Sie sich an Ihren Administrator oder den Fachhändler.
	Die Tastensperre ist aktiviert.	Um den Modus zu beenden, drücken und halten Sie  für 2 Sekunden. Weitere Einzelheiten finden Sie unter "Tastensperre" auf Seite 22.
	Der Funkkanal ist besetzt, oder es trat ein Fehler bei der Funkkommunikation auf.	Versuchen Sie es später erneut.

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfemaßnahme
Während des Betriebs funktioniert das Mobilteil plötzlich nicht mehr.	Ein unbekannter Fehler ist aufgetreten.	<ul style="list-style-type: none"> ● Schalten Sie das Mobilteil aus und anschließend wieder ein. Weitere Einzelheiten finden Sie unter "Anordnung der Bedienelemente" auf Seite 18. ● Legen Sie den Akku erneut ein, und versuchen Sie es erneut. Weitere Einzelheiten finden Sie unter "Installation des Akkus" auf Seite 75.
Sie können das Mobilteil während eines Netzausfalls nicht verwenden.	Das Mobilteil funktioniert während eines Netzausfalls nicht, weil die BS keine Funkwellen mehr ausstrahlt.	—
Das Headset funktioniert nicht.	Es wird bei einem eingehenden Anruf kein Ton über das Headset ausgegeben, wenn das Headset angeschlossen ist.	<ul style="list-style-type: none"> ● Die Einstellung für den Ton des Headsets muss auf "Ein" gesetzt sein. Siehe "Ankomm. Optionen" auf Seite 66. ● Nur KX-TCA185/KX-TCA285: Vergewissern Sie sich, dass das Headset richtig angeschlossen ist. Siehe "Anordnung der Bedienelemente" auf Seite 18.
Es ist oft ein Rauschen zu hören.	Wenn Sie sich zu weit von der BS entfernen, verursachen die in Ihrer Nähe befindliche elektrische Geräte Störungen.	<ul style="list-style-type: none"> ● Vergrößern Sie den Abstand des Mobilteils und der BS zu anderen elektrischen Geräten. ● Begeben Sie sich näher an die BS.
Während eines Gesprächs werden zwei kurze Signaltöne ausgegeben.	Das Funksignal ist schwach.	Begeben Sie sich näher an die BS.
Die Ladeanzeige blinkt schnell rot.	Die Ladestation ist nicht korrekt angeschlossen.	<ul style="list-style-type: none"> ● Vergewissern Sie sich, dass der Akku ordnungsgemäß eingesetzt wurde. ● Stellen Sie das Mobilteil richtig in die Ladestation. ● Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.
Sie haben den KX-TCA285/KX-TCA385 Akku 3 Stunden oder die KX-TCA185 Akkus 7 Stunden aufgeladen, aber der Signalton wird ausgegeben und  (muss aufgeladen werden) blinkt nach einigen Telefongesprächen.	Möglicherweise sind die Akkukontakte verschmutzt.	Reinigen Sie die Akkukontakte ohne sie zu beschädigen, und laden Sie den Akku erneut auf.
	Sie müssen den/die Akku/Akkus austauschen.	Ersetzen Sie den Akku durch einen neuen.
Während der Aufladung des Akkus fühlt sich das Mobilteil und das Steckernetzteil warm an.	Dies ist normal.	—

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfemaßnahme
"Keine Verbindung" wird angezeigt, und es werden Signaltöne ausgegeben.	Das Mobilteil befindet sich außerhalb der Reichweite.	Begeben Sie sich näher an die BS, oder versuchen Sie es später erneut.
	Die BS oder die TK-Anlage ist außer Betrieb.	Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.
Während der Akku aufgeladen wird, blinkt die LED-Anzeige schnell, aber das Mobilteil piept nicht.	Die Temperatur des Akkus, der aufgeladen wird, liegt außerhalb des normalen Bereichs.	Prüfen Sie, ob die Umgebungstemperatur des Akkus zwischen 5 °C und 40 °C liegt, und warten Sie, bis die Temperatur des Akkus gefallen ist.
Während der Akku aufgeladen wird, blinkt die LED-Anzeige schnell und das Mobilteil piept schnell.	Der Akku wird aufgrund eines Elektrikfehlers nicht ordnungsgemäß geladen.	Ziehen Sie das Steckernetzteil aus der Netzsteckdose, nehmen Sie den Akku aus dem Mobilteil, und wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.
Ich kann die Telefonbucheinträge aus meinem Mobiltelefon nicht kopieren.	Das Mobiltelefon unterstützt die Bluetooth-Funktion nicht.	<ul style="list-style-type: none"> ● Prüfen Sie, ob das Mobiltelefon die Bluetooth Wireless-Technologie unterstützt. ● Prüfen Sie, ob das Mobiltelefon OPP (Object Push Profile, zum Senden von einzelnen Dateien) oder PBAP (Phone Book Access Profile, Zugriff auf Telefonbuch) unterstützt.
	Es ist ein Verbindungsfehler aufgetreten.	<ul style="list-style-type: none"> ● Wenn das Mobiltelefon bereits mit einem anderen Bluetooth-Gerät verbunden ist, etwa mit einem Bluetooth Headset, dann müssen Sie dieses ausschalten oder vom Mobiltelefon trennen. ● Schalten Sie das Mobiltelefon aus und dann wieder ein, und versuchen Sie es erneut.
Ich kann bei Verwendung eines Bluetooth Headsets nicht telefonieren. (Bei KX-TCA285/ KX-TCA385)	Das Bluetooth Headset ist nicht am Mobilteil registriert.	Registrieren Sie das Bluetooth Headset am Mobilteil. Weitere Einzelheiten finden Sie unter "Registrieren eines Bluetooth Headset" auf Seite 44.
	Es ist ein Verbindungsfehler aufgetreten.	Schalten Sie das Bluetooth Headset aus und dann wieder ein, und versuchen Sie es erneut.
	Das Bluetooth Headset befindet sich außerhalb der Reichweite des Mobilteils.	Das Bluetooth Headset kann innerhalb einer bestimmten Reichweite des Mobilteils kommunizieren. Die Verbindung kann durch Hindernisse wie zum Beispiel Wände oder elektronische Geräte gestört werden. Gehen Sie näher an das Mobilteil heran, und versuchen Sie es erneut.

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfemaßnahme
<p>Während eines Gesprächs, das über das Bluetooth Headset geführt wird, sind Störgeräusche zu hören. (Bei KX-TCA285/ KX-TCA385)</p>	<p>Das Bluetooth Headset ist zu weit vom Mobilteil entfernt.</p>	<p>Das Bluetooth Headset kann innerhalb einer bestimmten Reichweite des Mobilteils kommunizieren. Die Verbindung kann durch Hindernisse wie zum Beispiel Wände oder elektronische Geräte gestört werden. Gehen Sie näher an das Mobilteil heran.</p>
<p>Ich kann keine Verbindung zwischen Bluetooth Headset und Mobilteil herstellen. (Bei KX-TCA285/ KX-TCA385)</p>	<p>Das Bluetooth Headset oder die Bluetooth-Funktion des Mobilteils ist ausgeschaltet.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Vergewissern Sie sich, dass das Bluetooth Headset eingeschaltet ist. ● Prüfen Sie, ob die Bluetooth-Funktion des Mobilteils eingeschaltet ist. Weitere Einzelheiten finden Sie unter "Bluetooth an- oder ausschalten" auf Seite 44.
	<p>Es ist ein Verbindungs- oder Registrierungsfehler aufgetreten.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Wenn das Bluetooth Headset bereits bei einem anderen Bluetooth-Gerät registriert ist, etwa bei einem Mobiltelefon, trennen Sie das Bluetooth Headset vom Mobiltelefon, und führen Sie dann den Verbindungsvorgang am Mobilteil aus. ● Das Bluetooth Headset ist nicht am Mobilteil registriert. Registrieren Sie das Bluetooth Headset. Weitere Einzelheiten finden Sie unter "Registrieren eines Bluetooth Headset" auf Seite 44.
<p>Einige Bluetooth Headset-Funktionen funktionieren nicht. (Bei KX-TCA285/ KX-TCA385)</p>	<p>Erweiterte Funktionen, etwa Wahlwiederholung oder Anrufabweisung werden vom Mobilteil nicht unterstützt.</p>	—
<p>Wenn ich versuche, ein Bluetooth-Gerät mit dem Mobilteil zu verbinden, höre ich einen Fehlerlaut. (Bei KX-TCA285/ KX-TCA385)</p>	<p>Die Bluetooth-Funktion ist nicht bereit.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Direkt nach dem Einschalten des Mobilteils kann die Bluetooth-Funktion nicht aufgerufen werden. Warten Sie einige Sekunden, und versuchen Sie es dann erneut. ● Es konnte keine Verbindung zwischen dem Mobilteil und dem Bluetooth-Gerät hergestellt werden. Warten Sie einige Sekunden, und versuchen Sie es dann erneut.
<p>Ich habe meine PIN-Nummer vergessen.</p>	—	<p>Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.</p>
<p>Der Vorgang "Alle Löschen" zum Löschen aller Telefonbucheinträge funktioniert nicht.</p>	<p>Die Akkus sind entladen, so dass der Vorgang nicht abgeschlossen werden kann.</p>	<p>Laden Sie den Akku vollständig auf, und versuchen Sie es erneut. Weitere Einzelheiten finden Sie unter "Aufladen des/der Akkus" auf Seite 78.</p>

Fehlermeldungen

Fehlermeldung	Mögliche Ursache	Abhilfemaßnahme
MT Registrieren	Das Mobilteil wurde deaktiviert oder ist nicht registriert.	Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.
Keine Verbindung	Das Mobilteil befindet sich außerhalb der Reichweite.	Begeben Sie sich näher an die BS.
	Die BS ist ausgeschaltet.	Vergewissern Sie sich, dass das Netzka- bel angeschlossen ist.
MT n. vorhd.	Das angerufene Mobilteil befindet sich außerhalb der Reichweite oder ist ausgeschaltet.	Versuchen Sie es später erneut.
Sender besetzt	Die BS ist besetzt.	Versuchen Sie es später erneut.
Bitte Warten...	Das Mobilteil baut die Verbindung zur BS oder TK-Anlage auf.	Warten Sie einen Moment.
Lade Akku	Der Akku des Mobilteils ist fast leer.	Laden Sie den Akku vollständig auf. Sie- he "Aufladen des/der Akkus" auf Sei- te 78.
Keine Einträge	Beim Anzeigen des Telefonbuchs: Es sind keine Einträge gespeichert. Sie- he "Speichern eines Eintrags im Mo- bilteil-Telefonbuch" auf Seite 49. Beim Anzeigen der Anrufliste oder der erweiterten Wahlwiederholung: Es wurden keine Einträge gespei- chert.	
Speicher Voll	Das Telefonbuch ist voll. Es kann kein neuer Eintrag gespeichert wer- den.	Löschen Sie unnötige Daten im Telefon- buch, und versuchen Sie es erneut.
Falsche Eingabe	Die eingegebenen Nummern sind un- gültig.	Überprüfen Sie Ihre Eingabe (max. 5 Zif- fern) und versuchen Sie es erneut.
Benöt. Reparatur		Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.
Fehler Übertrag.	Die Verbindung zu einem Mobiltele- fon wurde unterbrochen.	Führen Sie den Verbindungsvorgang mit dem Mobiltelefon erneut aus. Weitere Einzelheiten finden Sie unter "Übertragung der Telefonbuchdaten von einem Mobiltelefon über Bluetooth" auf Seite 55.
Fehler Verbind.	Beim Aufbau der Verbindung zu ei- nem Bluetooth Headset ist ein Fehler aufgetreten.	Vergewissern Sie sich, dass das Head- set ordnungsgemäß funktioniert, und versuchen Sie dann noch einmal, eine Ver- bindung zum Mobilteil herzustellen.
BT-Headset Fehler Verbind. (Bei KX-TCA285/ KX-TCA385)	Das Bluetooth Headset befindet sich außerhalb der Reichweite des Mobil- teils.	Wenn Sie ein Bluetooth Headset nut- zen, müssen Sie sich damit immer inner- halb der Reichweite des Mobilteils auf- halten. Wir empfehlen einen Abstand zwischen Mobilteil und Headset von höchstens 1 m.

Stichwortverzeichnis

- A** Abmeldung eines Mobiltelefons: 47
 - Akku/Akkus
 - Aufladen: 78
 - Installation: 75
 - Anfangseinstellungen: 63
 - Anrufe
 - Anrufen: 36
 - Empfangen: 39
 - Anrufer-ID: 28
 - Anrufhinweis: 42
 - Anrufliste
 - Speichern im Telefonbuch: 50
 - Anrufschutz (ARS): 42
- B** Bedienelemente, Anordnung der: 18
 - KX-TCA185: 18
 - KX-TCA285: 19
 - KX-TCA385: 19
 Bedienungsübersicht: 30
 - Bluetooth: 44
 - An- oder Ausschalten: 44
 - PIN-Nummer: 44
 - Übertragung des Telefonbuchs: 55
 - Übertragung von vCard-Daten: 56
 - Bluetooth Headset: 44
 - Abmelden: 45
 - Annehmen eines Anrufs: 46
 - Anpassung des Mikrofons: 46
 - Anrufabwicklung: 46
 - Anrufen: 46
 - Lautstärke: 35
 - Registrieren: 44
 - Trennen: 46
 - Umschalten eines Gesprächs: 46
 - Verbindung: 45
- D** Displaysprache: 33
 - Dreierkonferenz: 41
- E** Einstellung
 - Passwort: 22
 Einstellungen: 65
 - Andere Optionen: 73
 - Antwort Optionen: 68
 - Bluetooth-Option: 72
 - Display Optionen: 70
 - Gespräch Option.: 68
 - Incoming: 66
 - System Optionen: 72
 - Tasten Optionen: 69
 - Ton Optionen: 71
 Energiesparmodus: 24
- F** Fehlerbehebung: 84
 - Fehlermeldungen: 88
 - Funktionsmenüs: 31
 - Funktionstasten: 32
- G** Geräuschreduzierung: 23
 - Gespräche
 - Halten: 40
 - Vermitteln: 40
 - Gürtelclip
 - Befestigen: 80
 - Entfernen: 81
 - Gürtelclip-Ersatzdeckel: 17
- H** Halten eines Gesprächs: 40
 - Headset-Lautstärke: 35
 - Hörerlautstärke: 35
- I** Informationen zum Akku: 12
- K** Kategorienamen, bearbeiten: 51
 - Konferenz: 41
 - Kurzwahl
 - Löschen: 57
 - Wählen: 38
 - Zuweisung: 59
- L** Ladestation
 - Anschließen: 76
 - KX-TCA185: 15
 - KX-TCA285: 16
 - KX-TCA385: 17
 - Wandmontage: 79
 Lautlos-Modus: 23
 - Lautsprecherlautstärke: 35
 - Lautstärke
 - Rufsignal: 35
 - Logbuch
 - Anrufen: 36
 - Löschen: 57
- P** Passwort: 22
 - Privates Rufsignal: 48
- R** Registrierung eines Mobiltelefons: 47
 - RF Angaben
 - Bluetooth: 82
 - DECT: 82
 - Ruflautstärke: 34
 - Rufweiterleitung: 42
- S** Softtasten: 27
 - Sperre
 - Taste: 22
 - Standby-Anzeige Nummer: 34
 - Systemvoraussetzungen: 83
- T** Tastenkombinationen: 32
 - Tastensperre: 22
 - Technische Daten: 82
 - Telefonbuch: 48
 - Bearbeiten: 49
 - Löschen: 57

Mobilteil-Telefonbuch: 53
Nebenstellentelefonbuch der TK-Anlage: 54
neu speichern: 49
Speichern aus der Anrufliste: 50
Speichern aus der Rufnummerneingabe: 50
Sperrern: 62
Suchen: 53
Systemtelefonbuch der TK-Anlage: 53

Telefonbusch

Kategorienamen, bearbeiten: 51

Telefonriemen: 80

Terminruf: 63

Text, Eingabe: 61

U Übertragung von Telefonbuch und vCard über

Bluetooth: 55

V Variable Funktionstasten: 33

Bearbeiten der Namen: 34

Vibration: 35

Z Zeichen

Eingabe: 60

Verfügbare Zeichen: 61

Zielwahl: 38

Zubehör: 15

KX-TCA185: 15

KX-TCA285: 16

KX-TCA385: 17

Panasonic System Networks Co., Ltd.

1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan

© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2013

PNQX6177ZA PP0613TM0